PRESTIGE HOME
LIVING OUTDOOR

Prestige Home Living Outdoor Gartenschaukel 3-Sitzer Hollywoodschaukel mit Dach grau



(DE) Aufbau- und Bedienungsanleitung 23

(EN) Setup and operating instructions 24

(FR) Notice dassemblage et mode demploi 25

(IT) Istruzioni per il montaggio e per luso 26

(CZ) Návod k montáži a obsluze 27

Hergestellt für:
Prestige Home GmbH
Greifswalder Straße 226,
10405 Berlin.
Email: support@prestige-home.de

Art. 1209198-207635

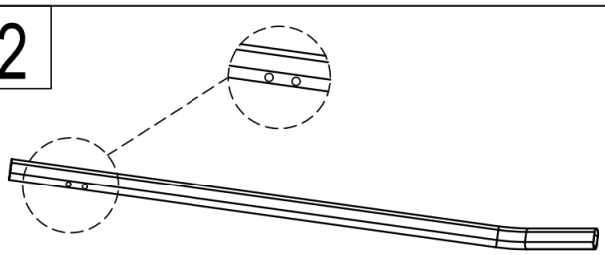
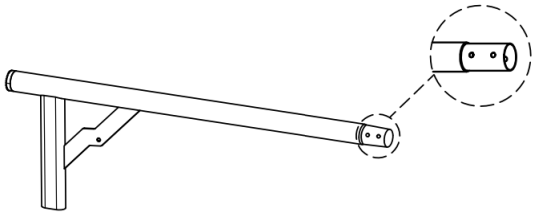
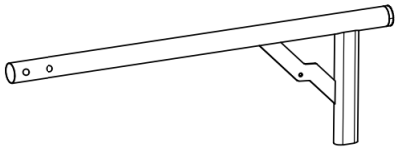










2

60 min

Assembly Instruction









Parts List

A1 	A2 
2PCS	2PCS
B1 	B2 
1PC	1PC

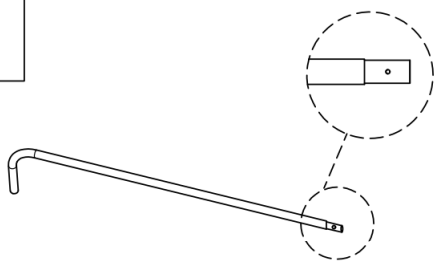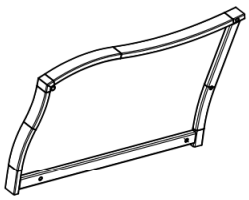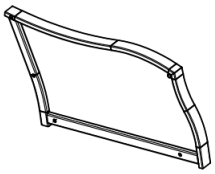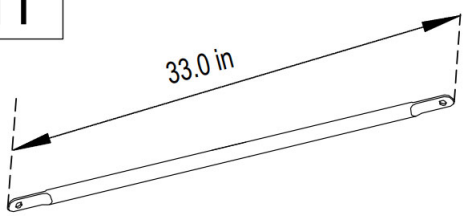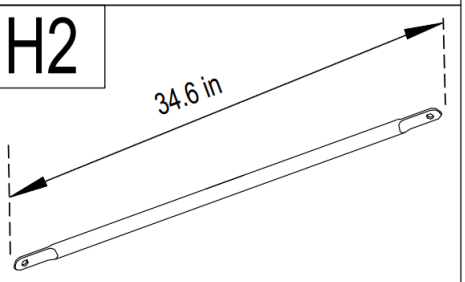C 	D1 	D2 
2PCS	1PC	1PC
E 	F 	G1 
1PC	1PC	1PC
G2 	H1 	H2 
1PC	2PCS	2PCS











Assembly Instruction

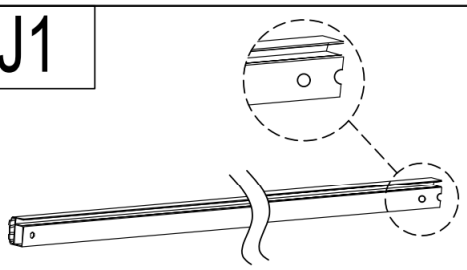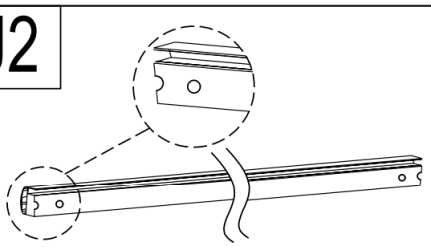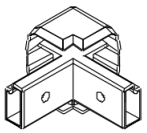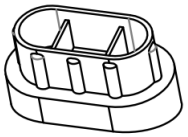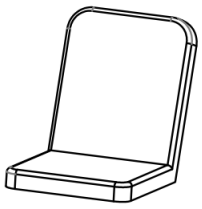Parts List

I 	J1 	J2 
2PCS	2PCS	2PCS
K 	L 	M 
3PCS	4PCS	4PCS
N 	O 	P 
2PCS	2PCS	4PCS
Q 		
3PCS		

Assembly Instruction

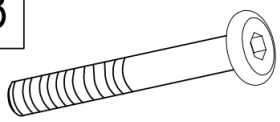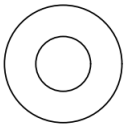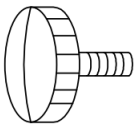Parts List

#1  M6*15mm	#2  M6*30mm	#3  M6*35mm	#4  M6*50mm
22PCS	1PC	2PCS	4PCS
#5  M6*55mm	#6  M6*90mm	#7  M8*25mm	#8  M8*100mm
2PCS	4PCS	4PCS	4PCS
#9  M6	#10  M8	#11  M6 Washer	#12  M8 Washer
9PCS	4PCS	6PCS	8PCS
#13 	#14 	#15  Wrench (M6-M8)	#16 
2PCS	2PCS	1PC	1PC

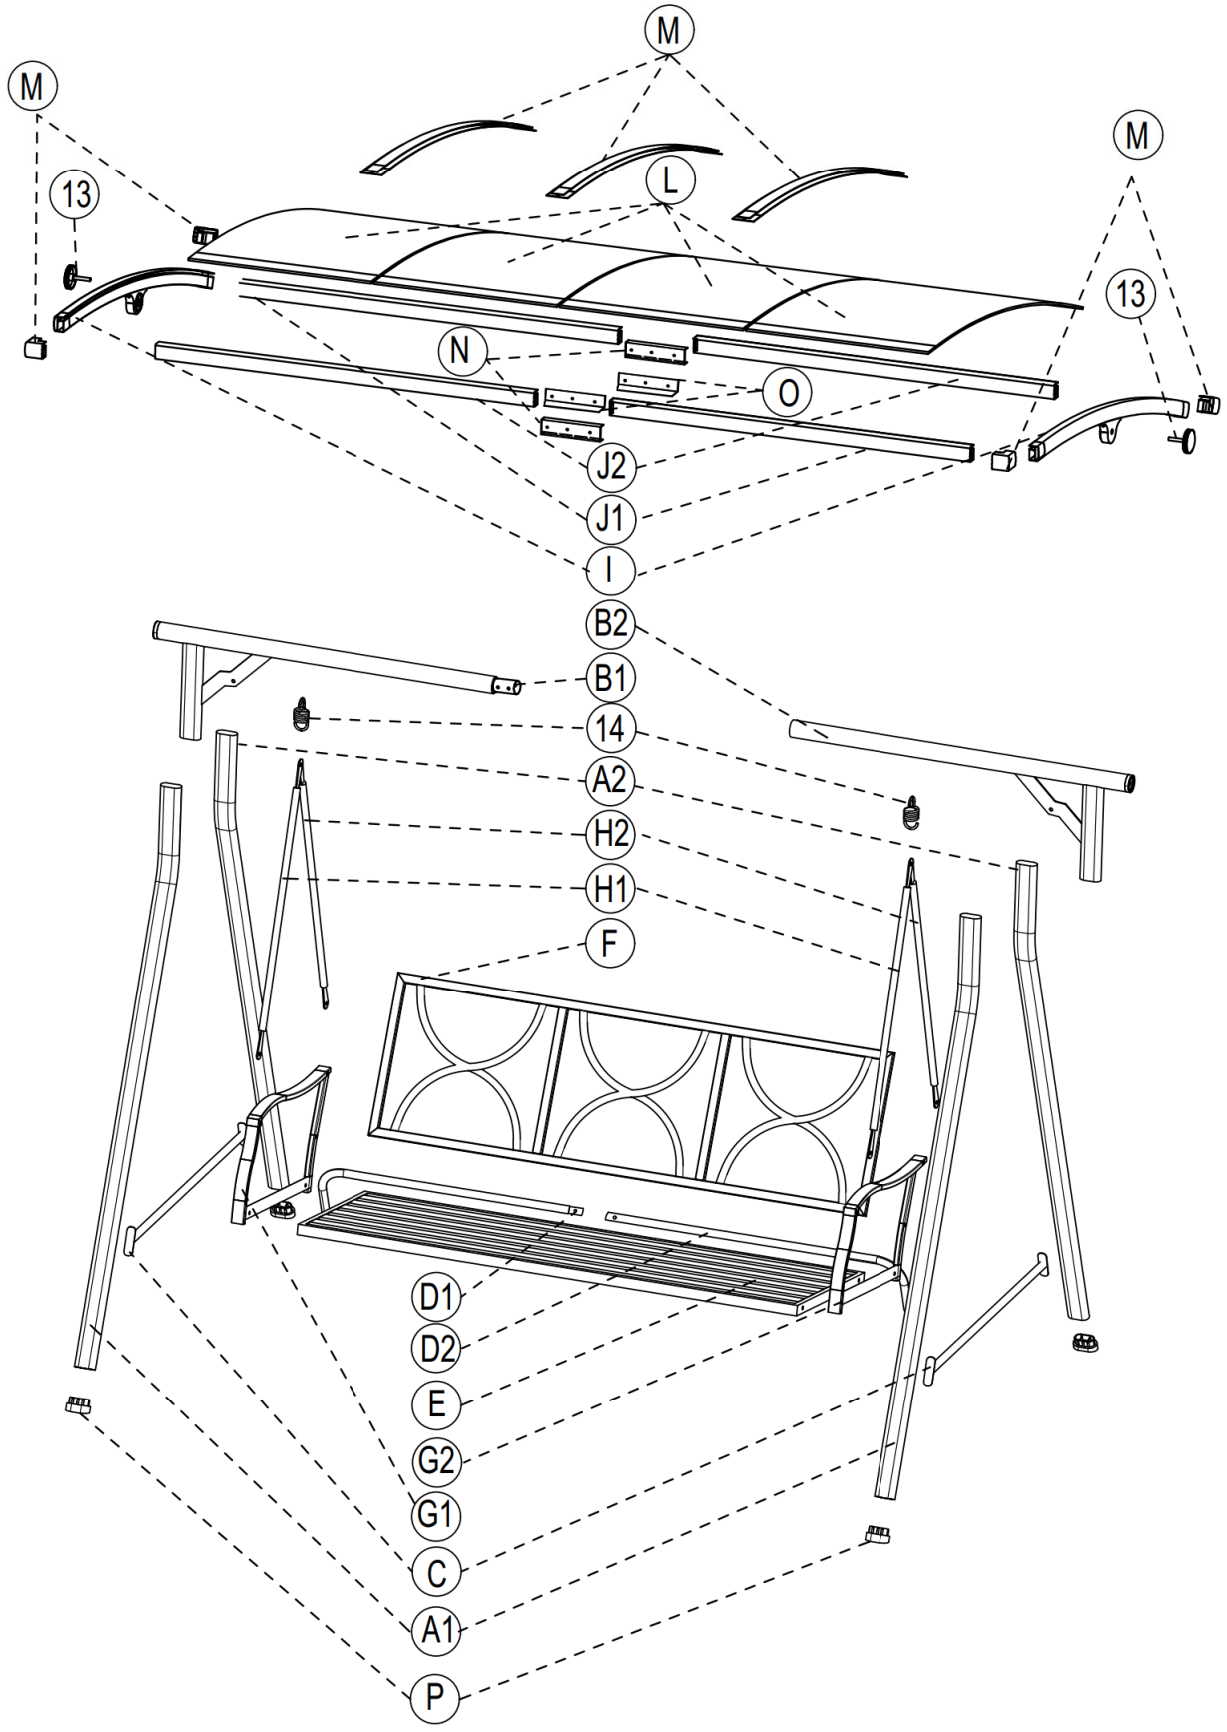
⚠ DANGER

1.Please assemble according to the installation steps in the manual。

2.During the assembly process, please tighten the screws by 80%. After all the screws are assembled, they can be tightened by 100%。

3.During assembly, please install it on the carpet or soft grass to avoid product damage. Thank you。


Assembly Instruction



Assembly Instruction

STEP1

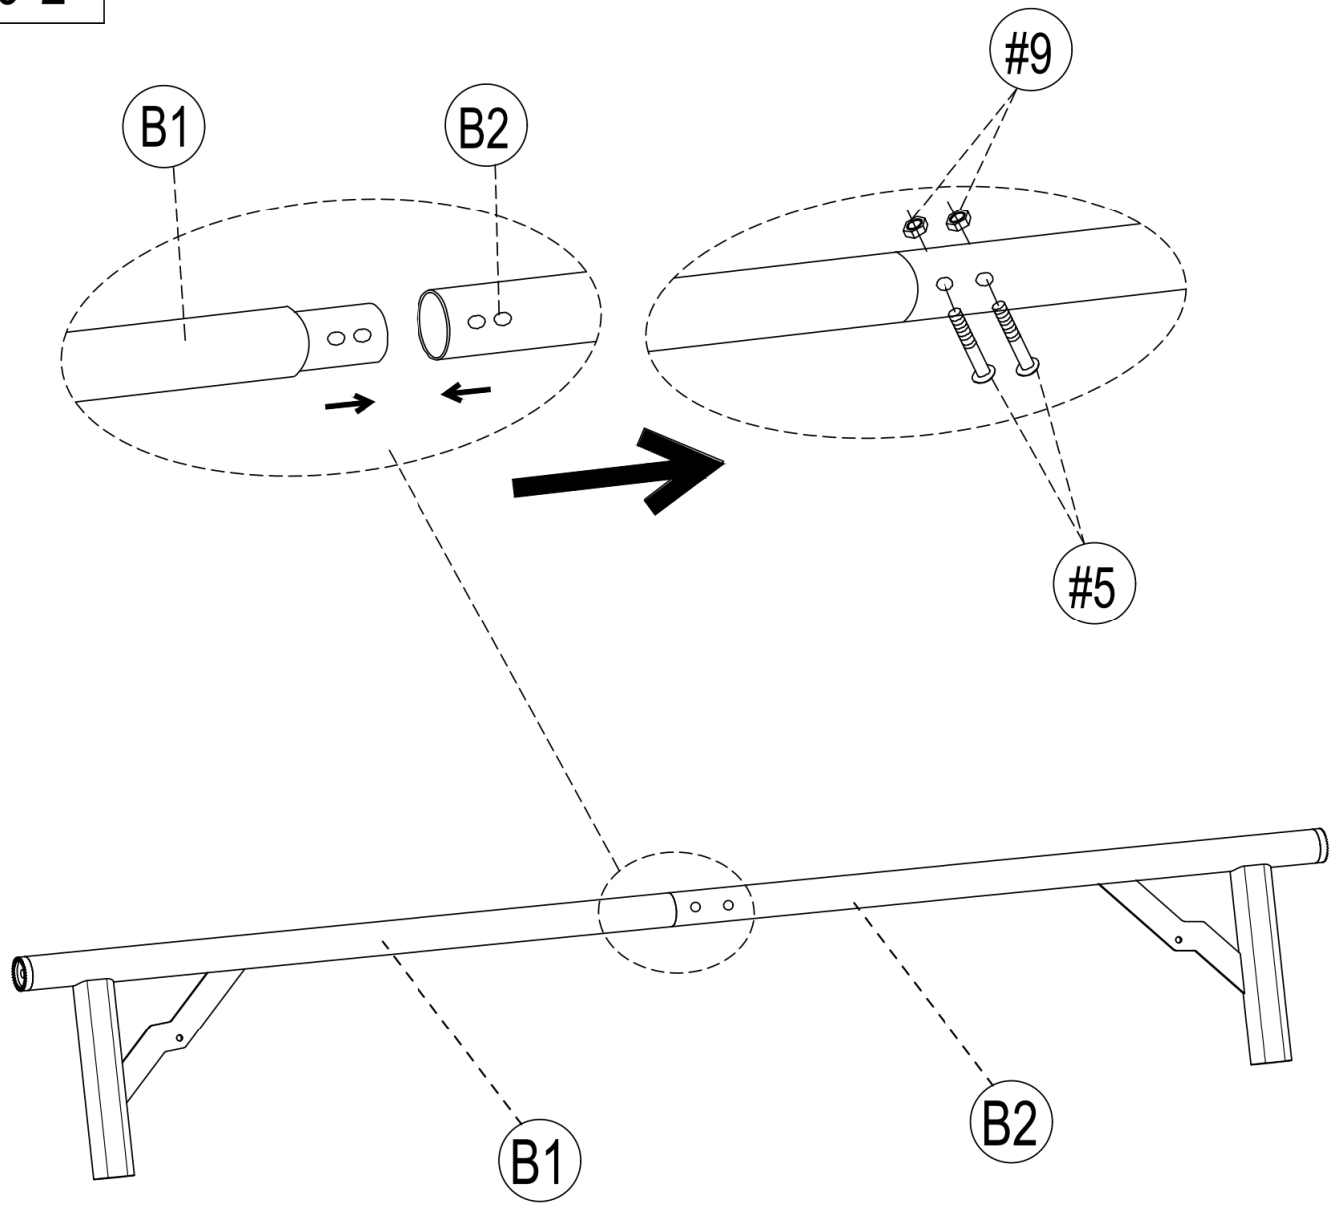
B1*1
B2*1
#5*2
#9*2



Assembly Instruction

STEP2

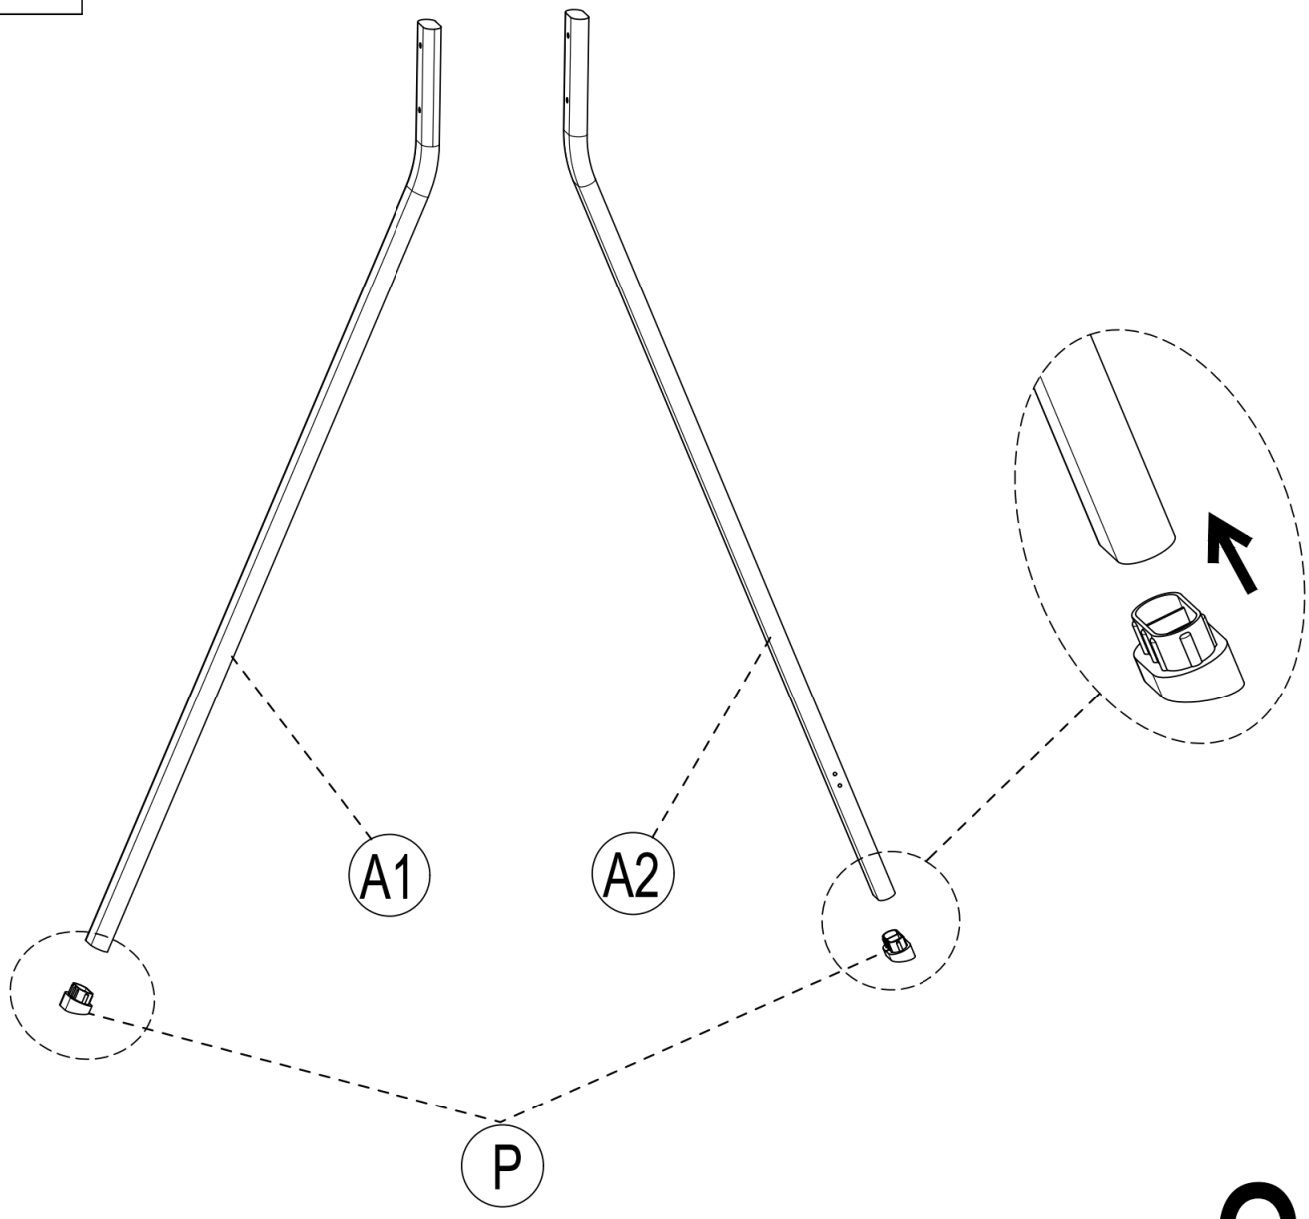A1*2
A2*2
P*4




x 2

Assembly Instruction

STEP3


#8*4
#10*4
#12*4

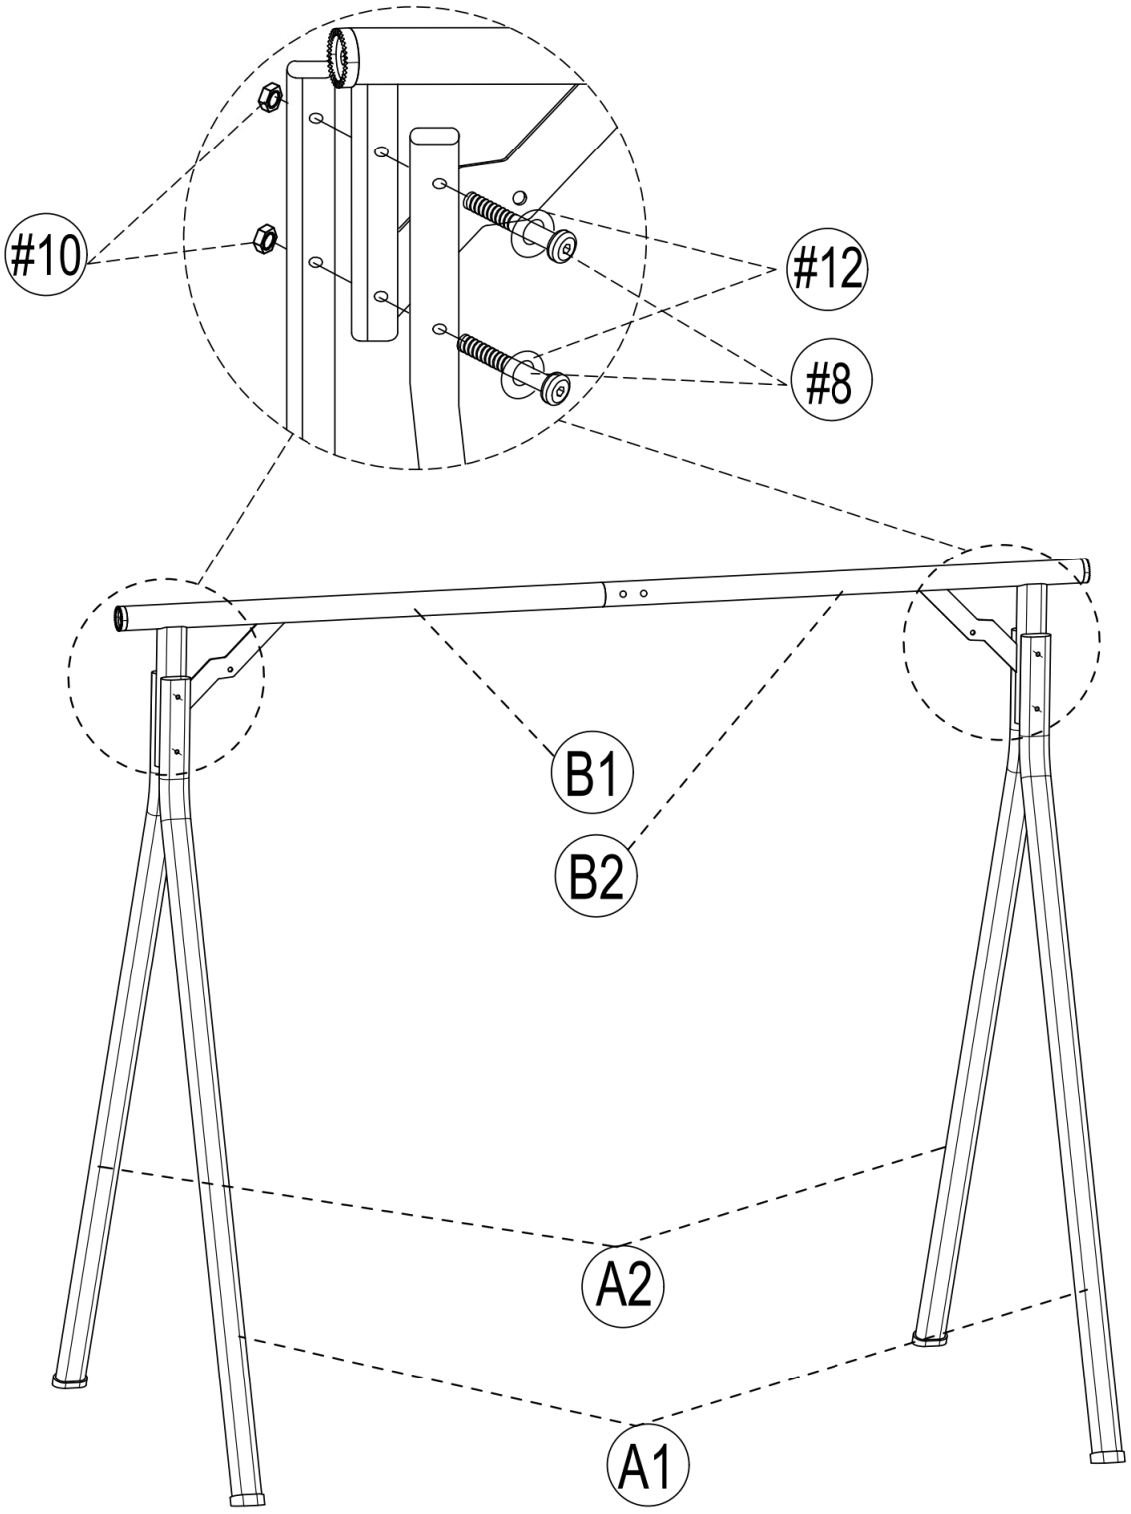

Assembly Instruction

STEP4

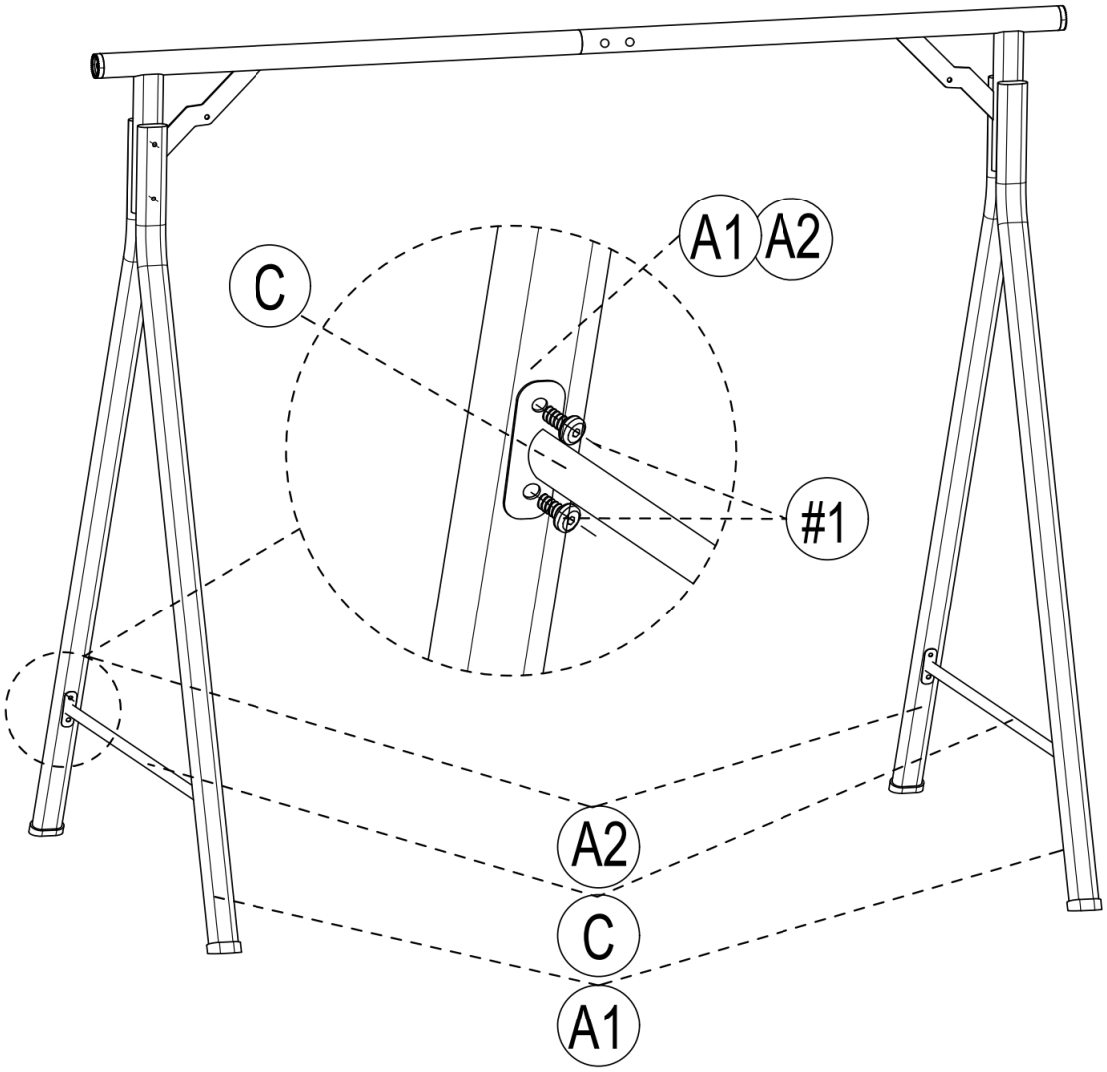
C*2
#1*8



Assembly Instruction

STEP5

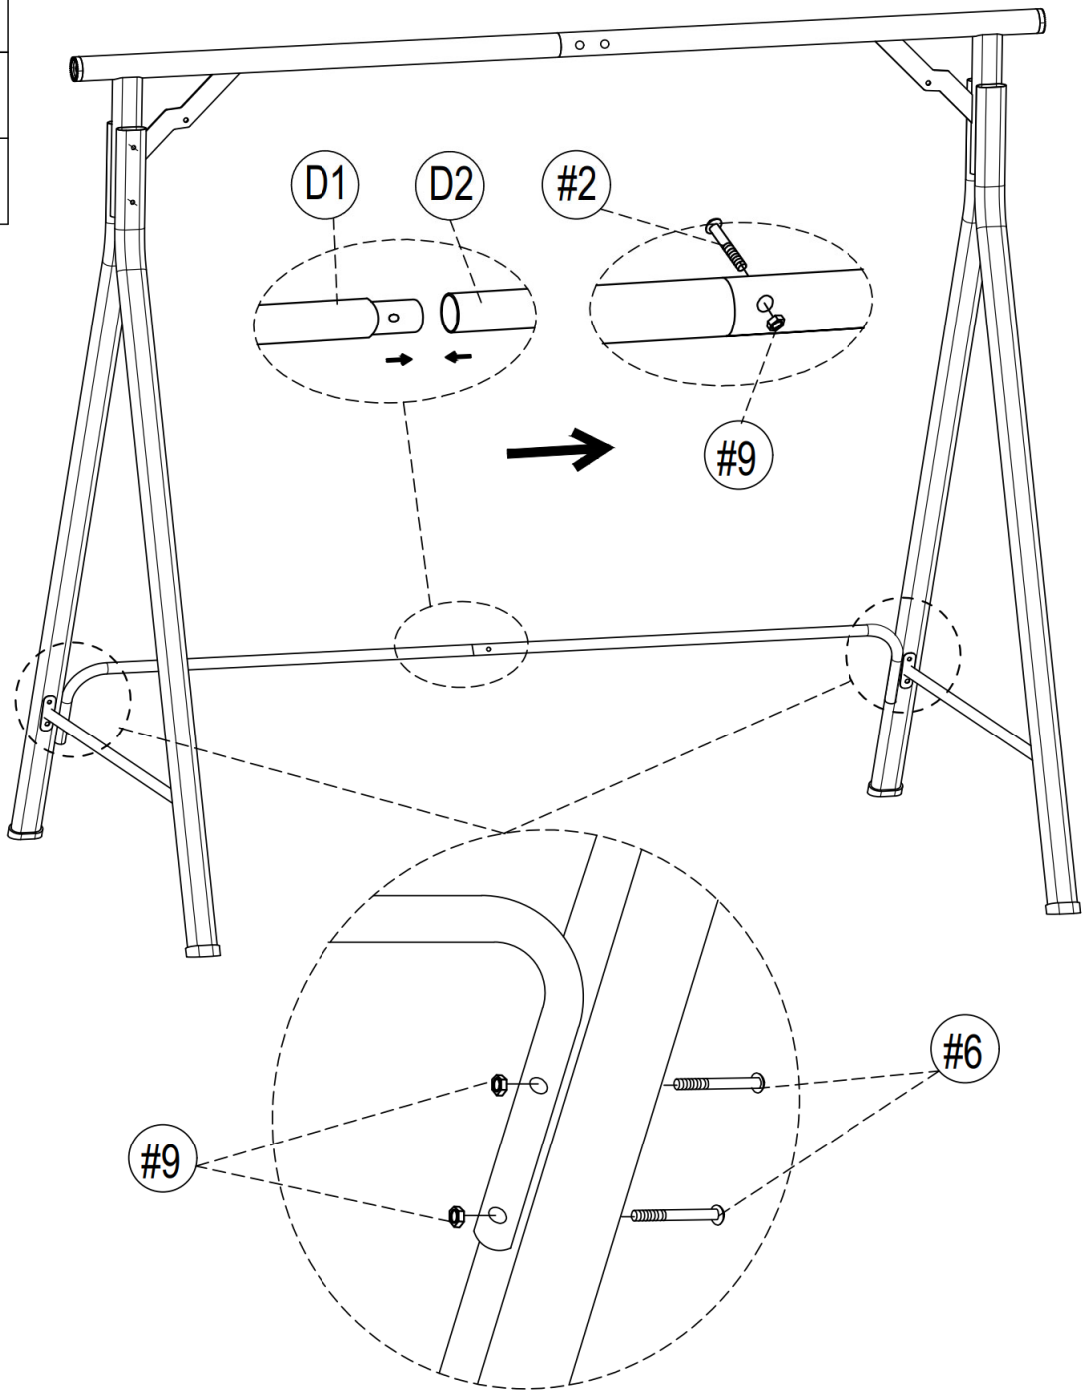
D1*1
D2*1
#2*1
#6*4
#9*5




Assembly Instruction

STEP6

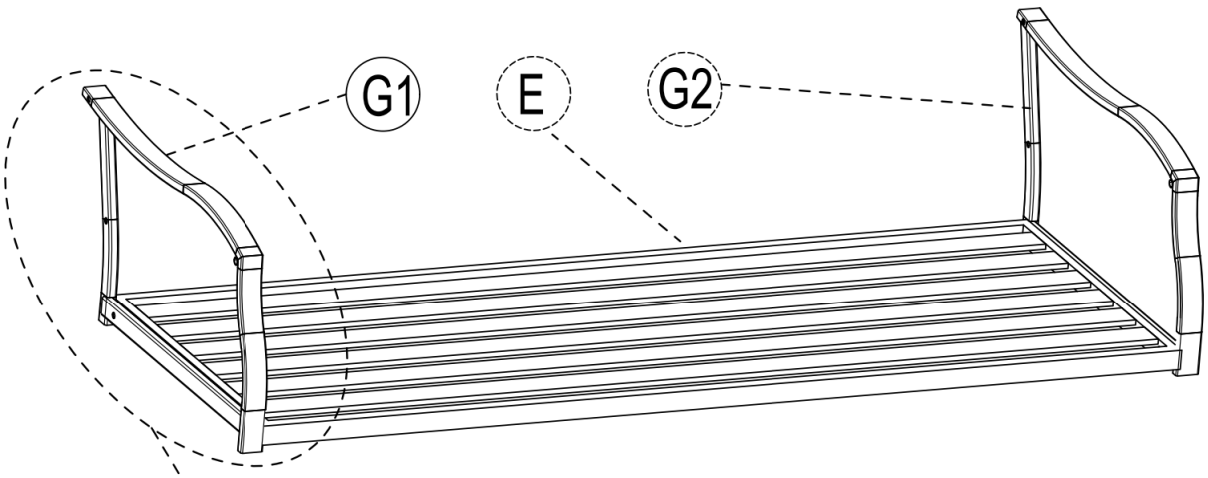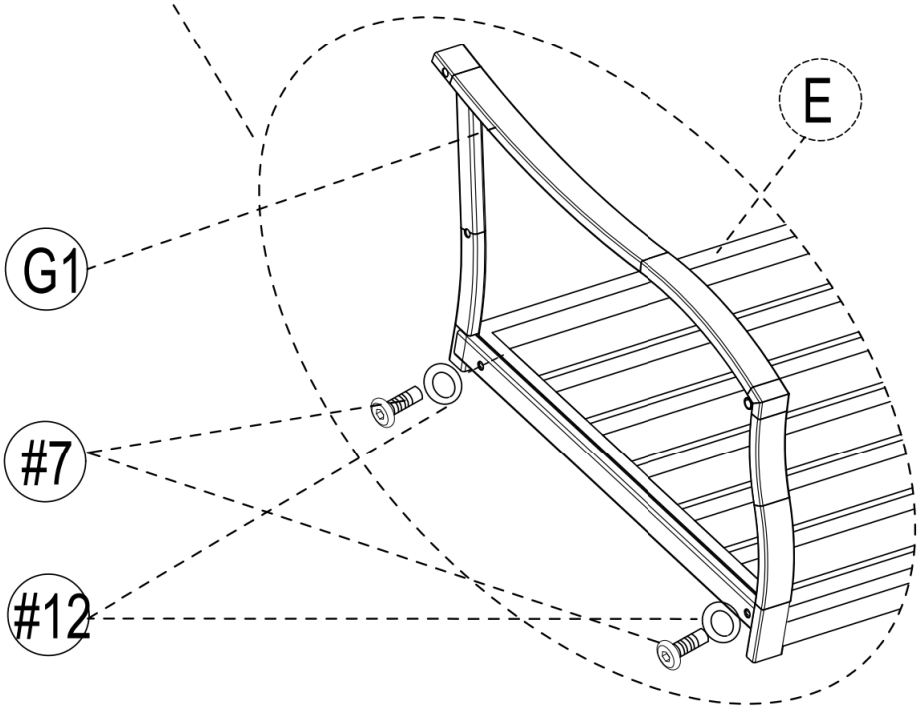E*1
G1*1
G2*1
#7*4
#12*4







Assembly Instruction

STEP7

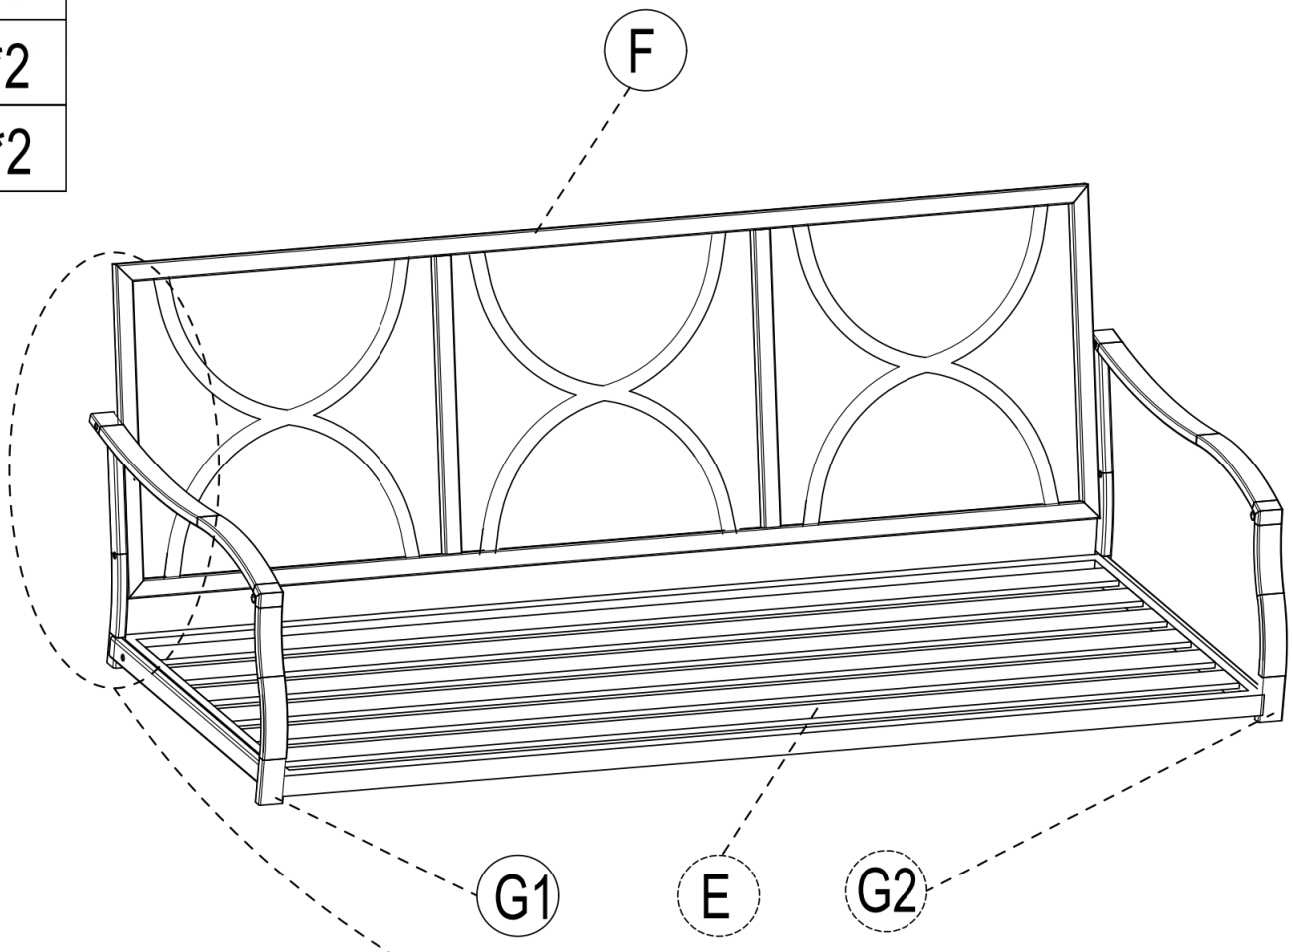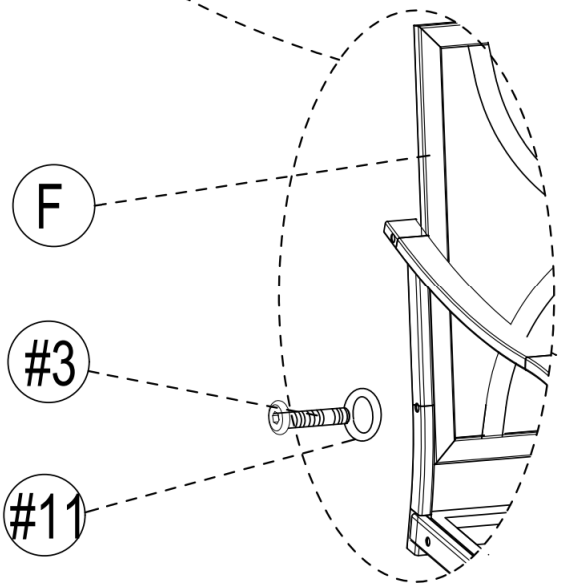F*1
#3*2
#11*2






STEP8

H1*2
H2*2
#4*4
#9*2
#11*4

PLEASE NOTICE:

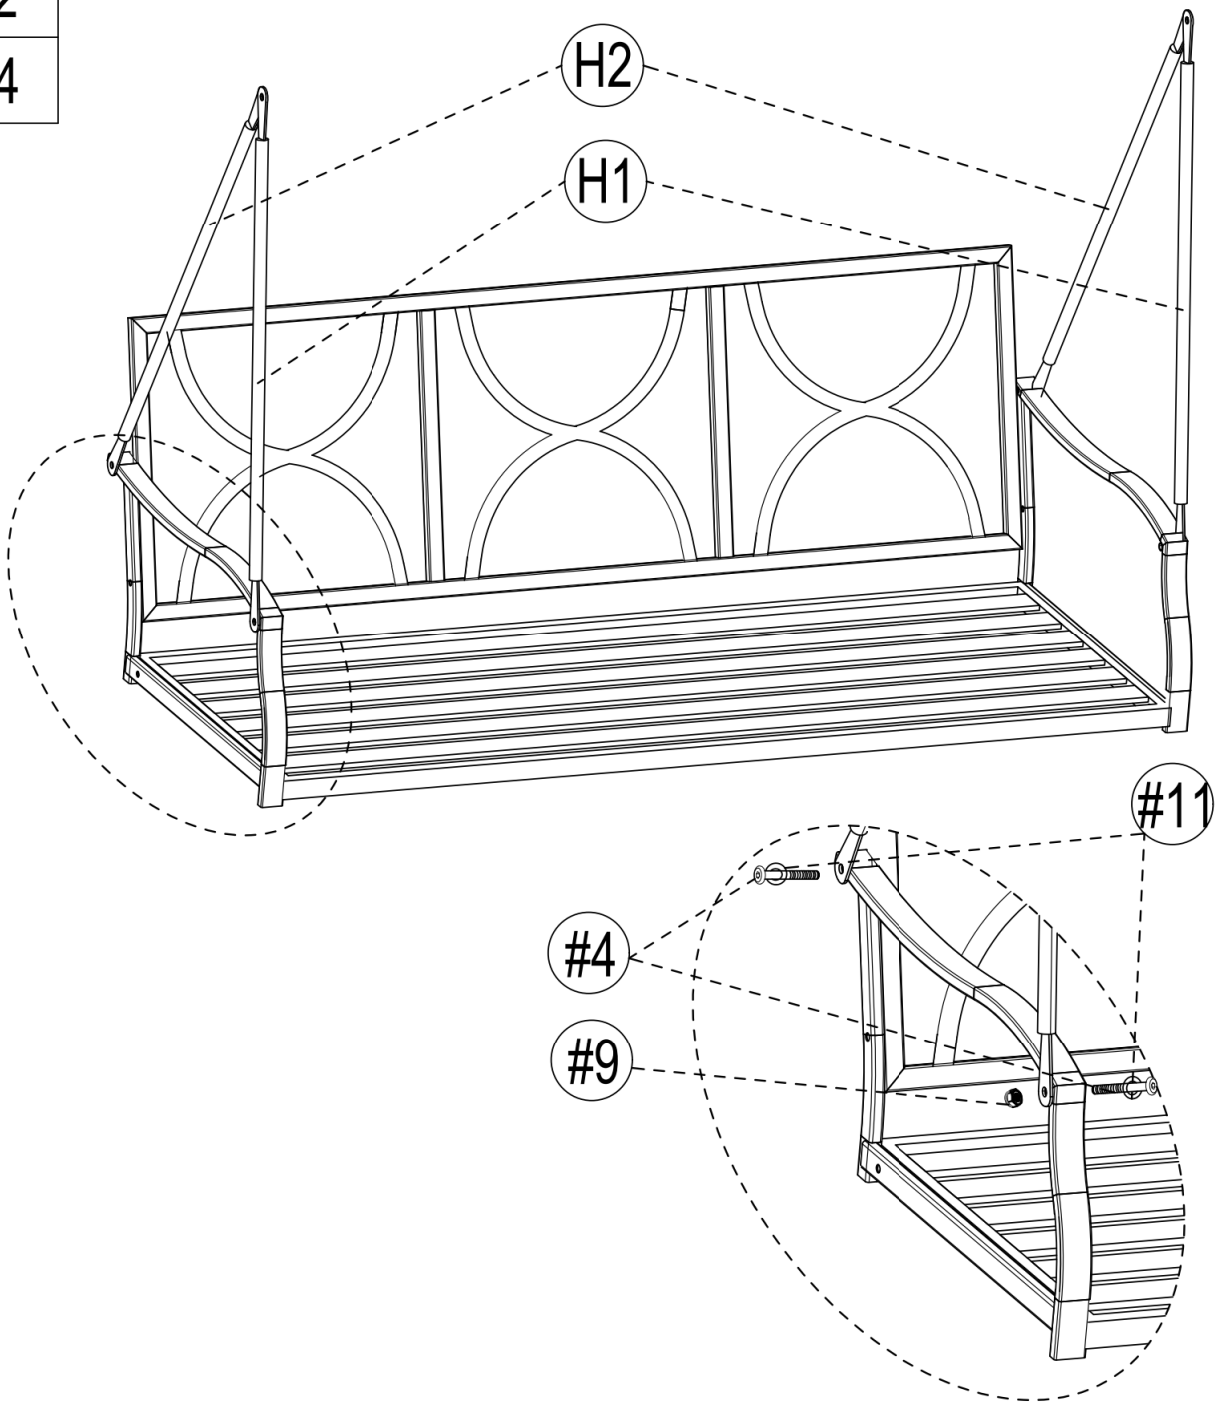
PLEASE check the correct installation of the H1 and H2 carefully, short H1 need to be installed in the front, long H2 in the back. otherwise it won't be able to swing.



Assembly Instruction

STEP9


#14*2

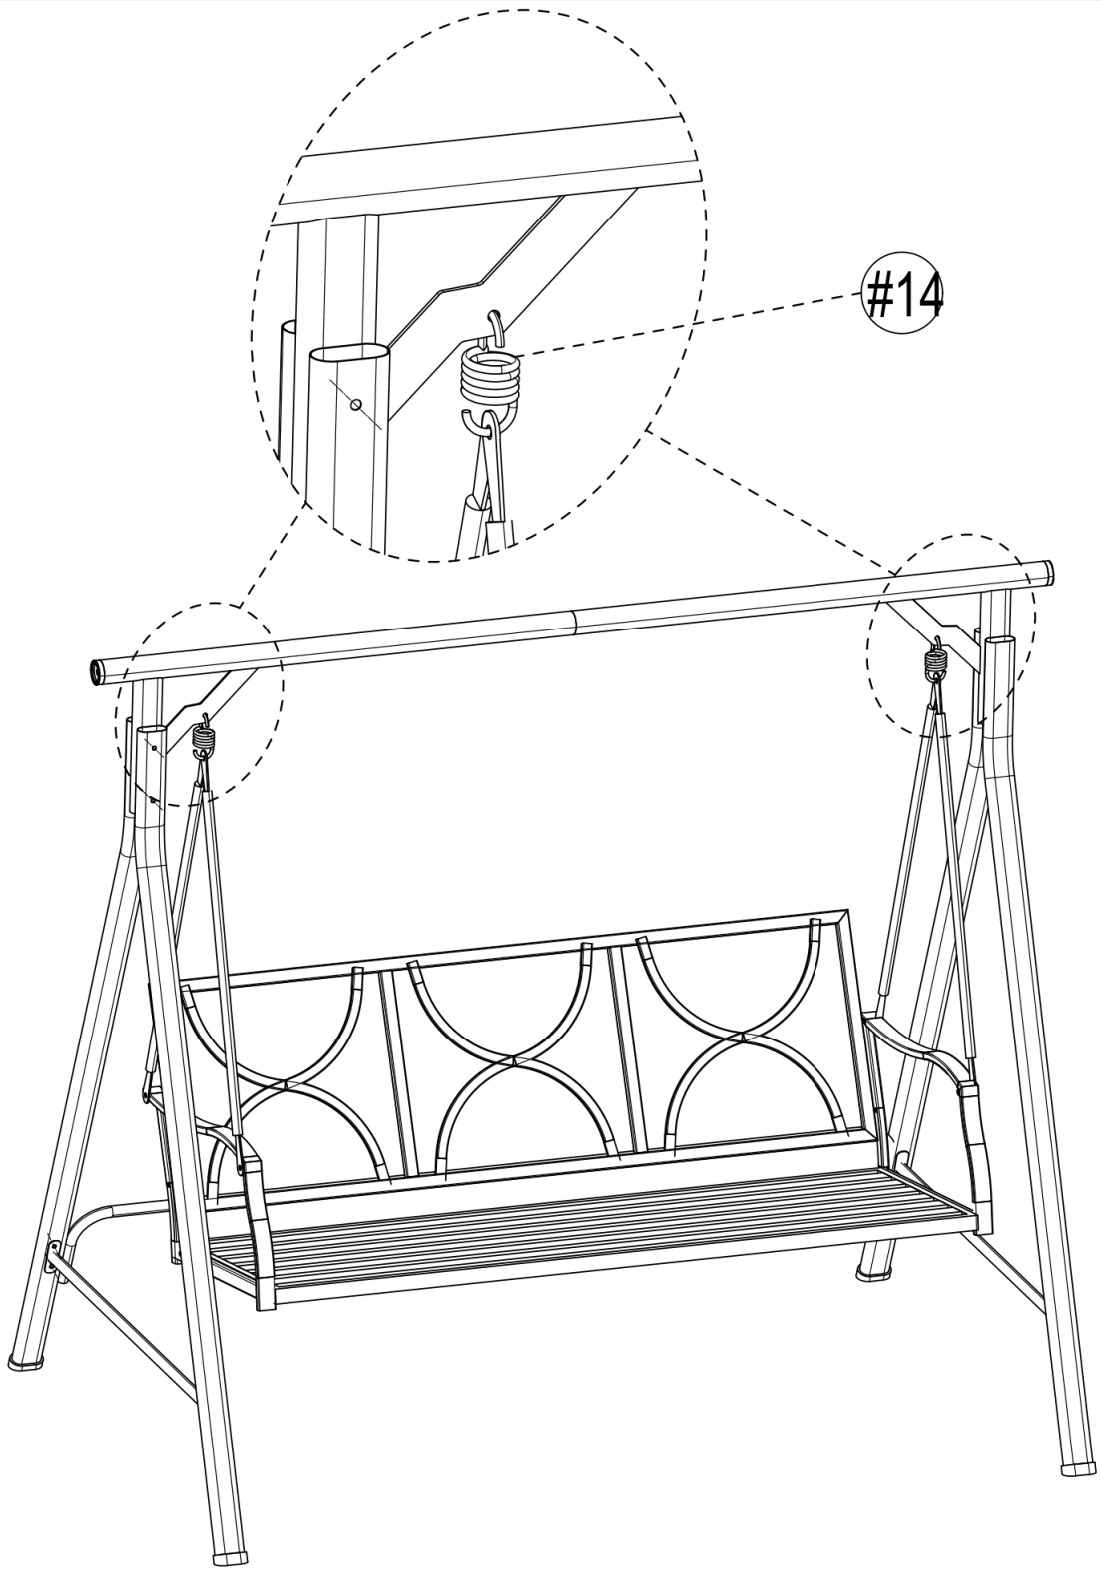

Assembly Instruction

STEP10

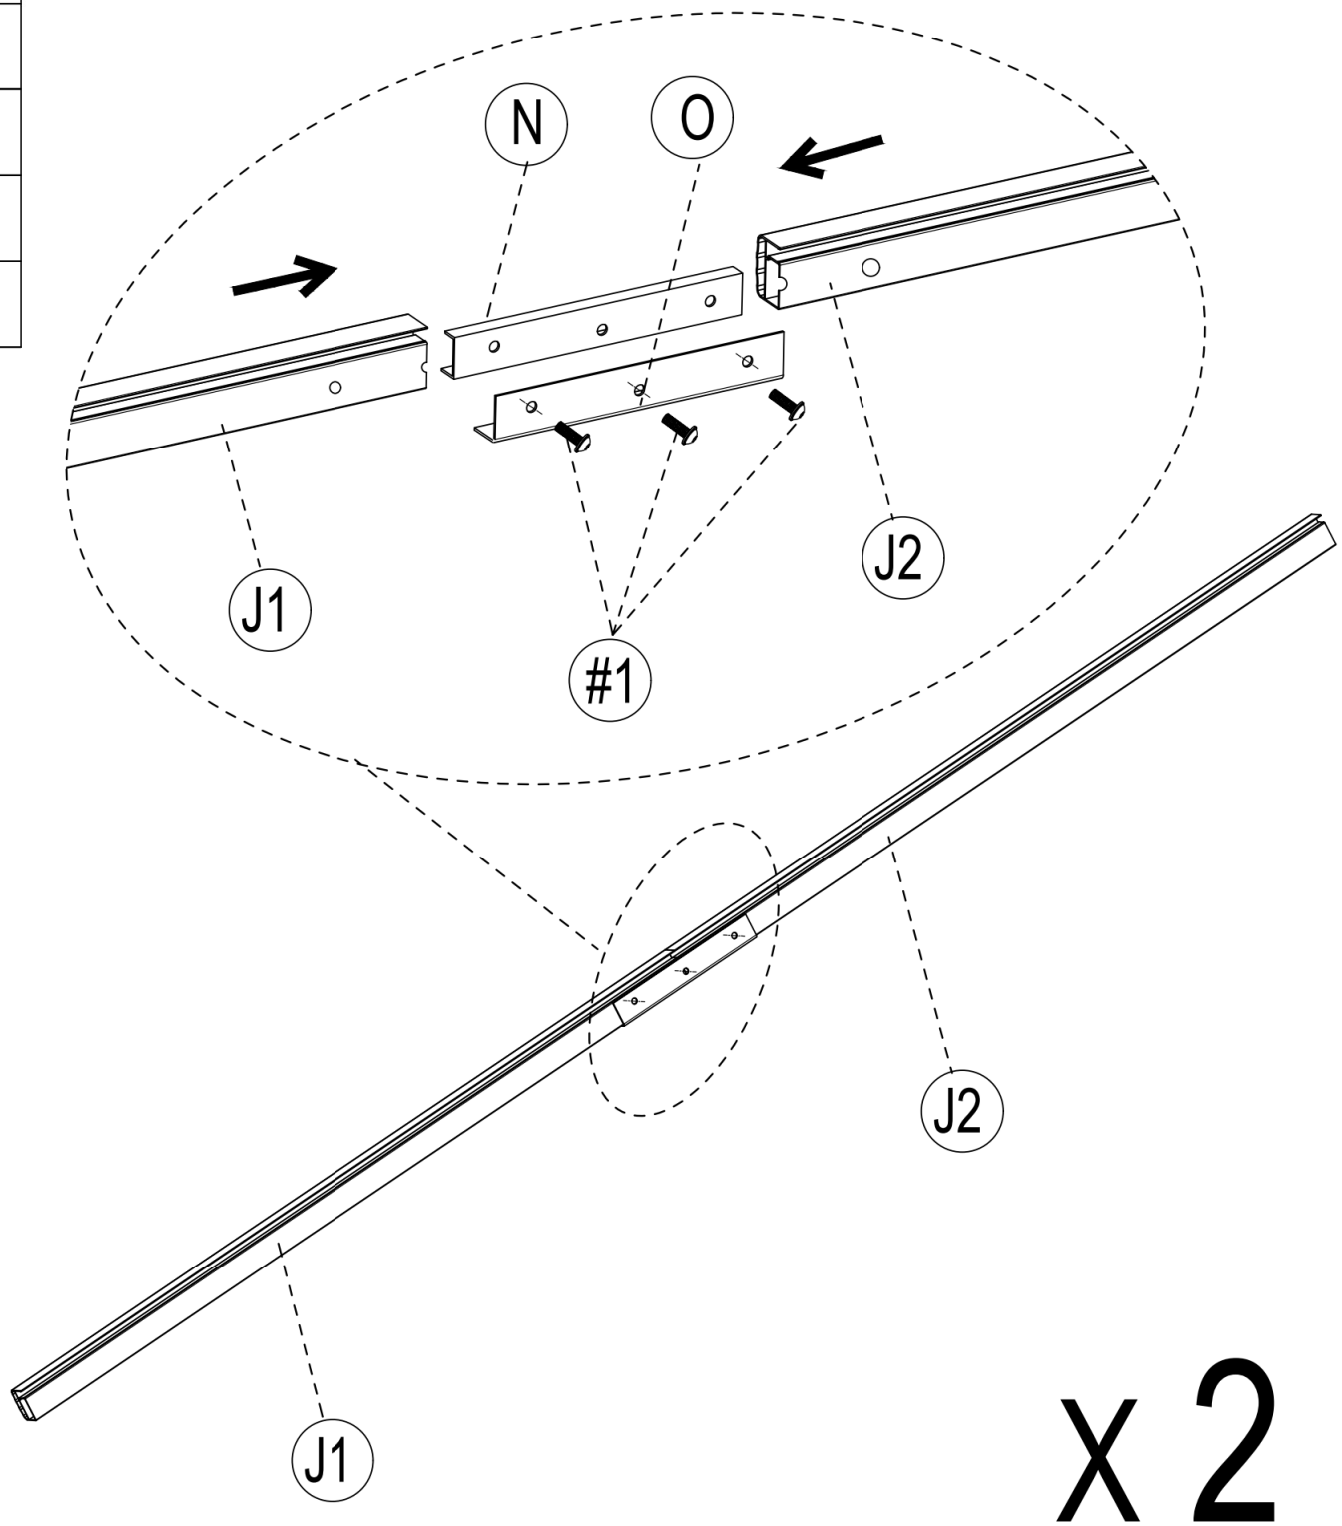
J1*2
J2*2
N*2
O*2
#1*6



Assembly Instruction

STEP11

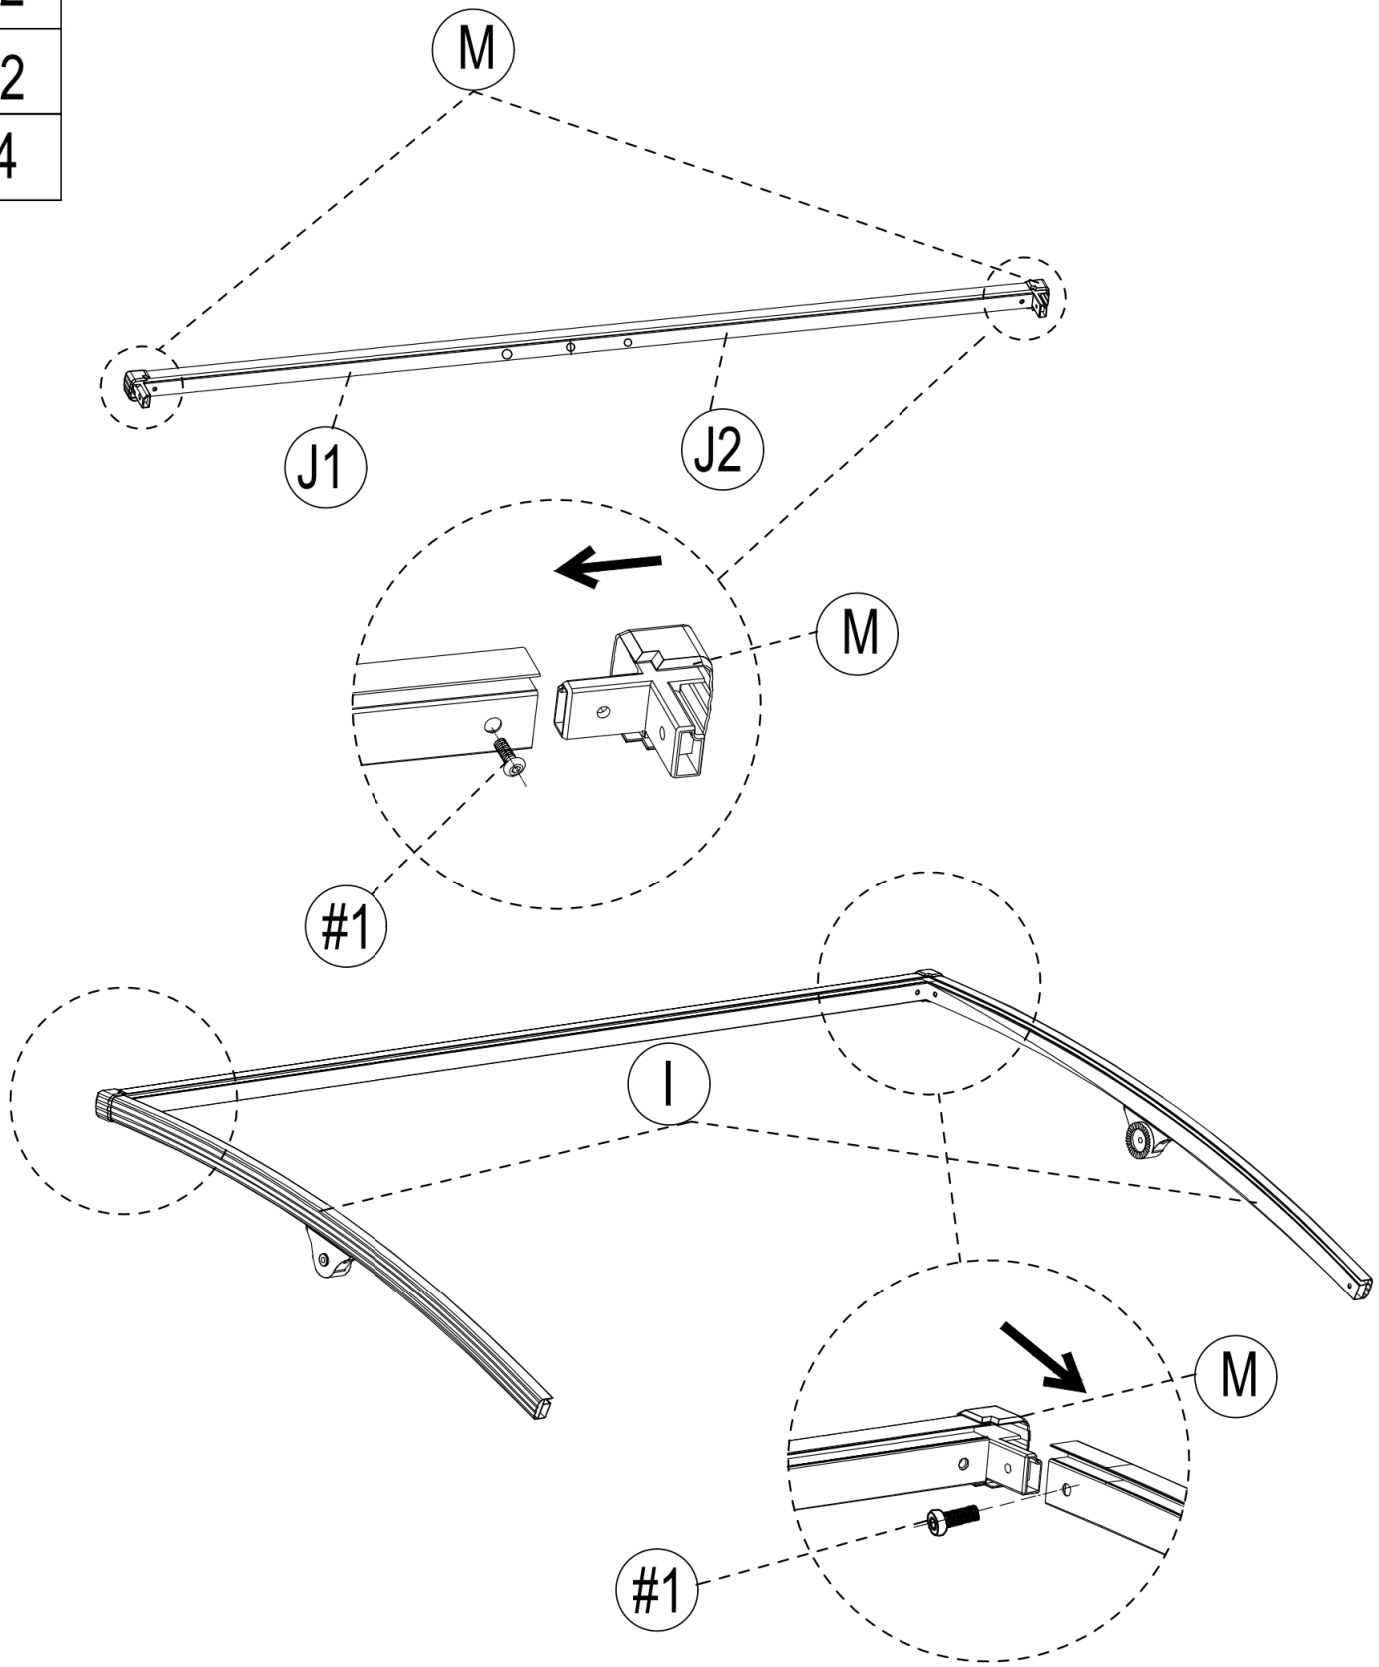
I*2
M*2
#1*4





Assembly Instruction

STEP12

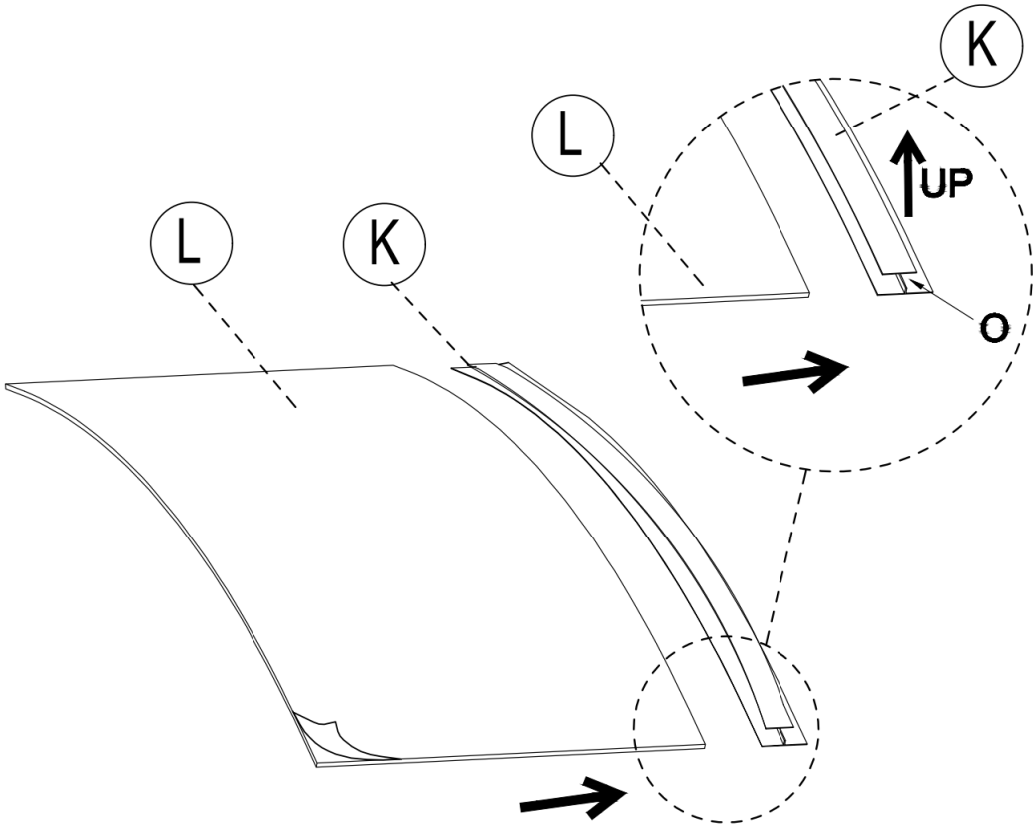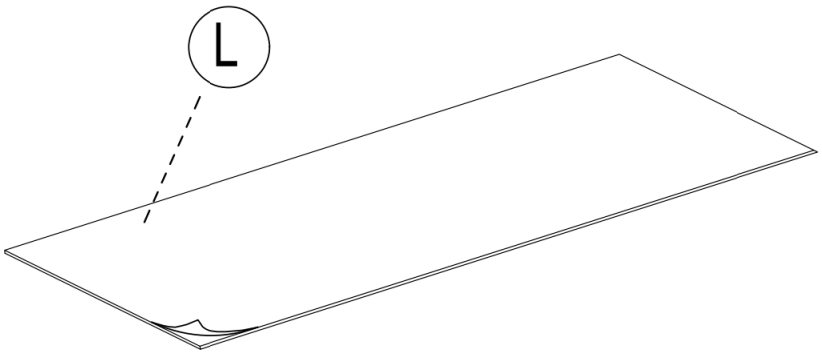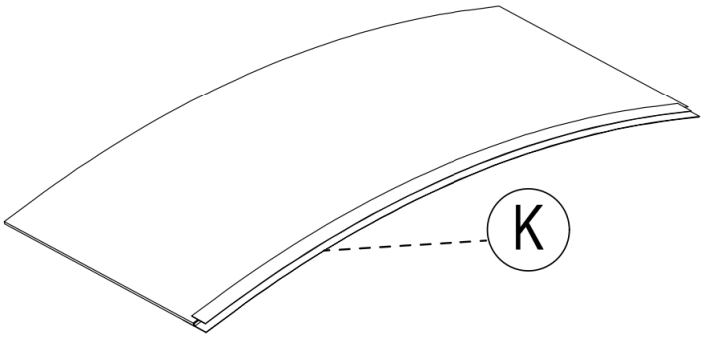K*3
L*4








Assembly Instruction

STEP13


#1*4

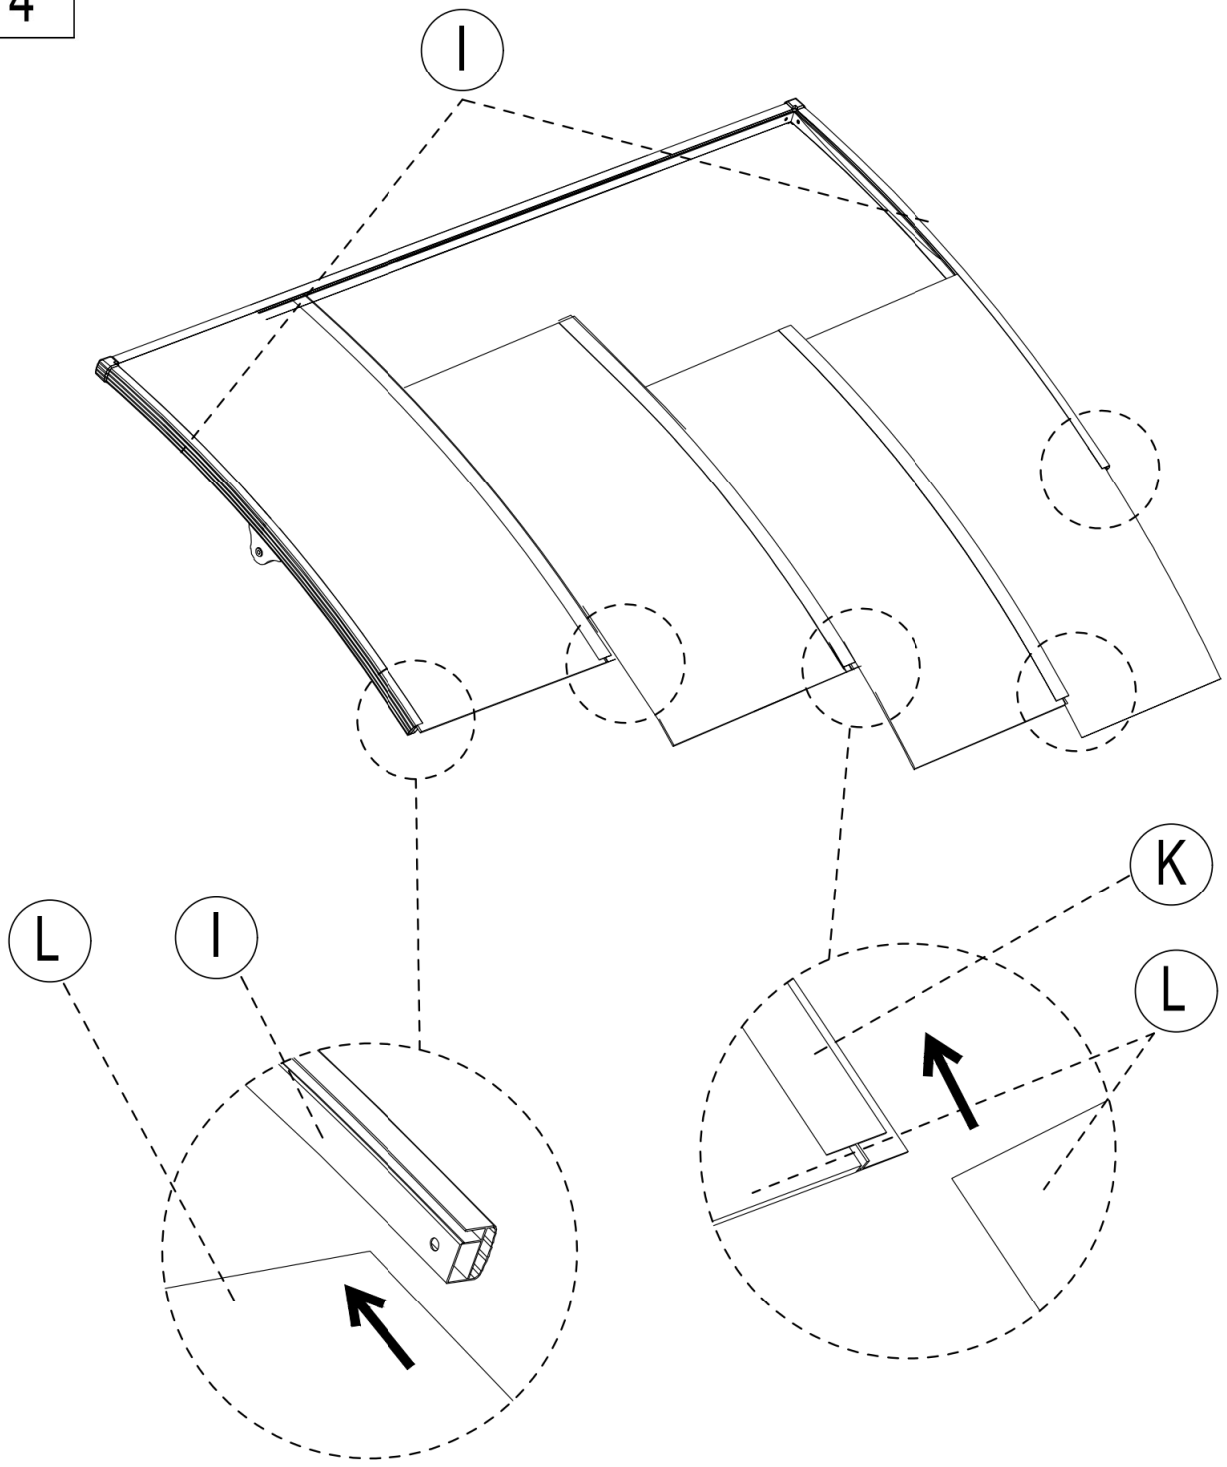

Assembly Instruction

STEP14

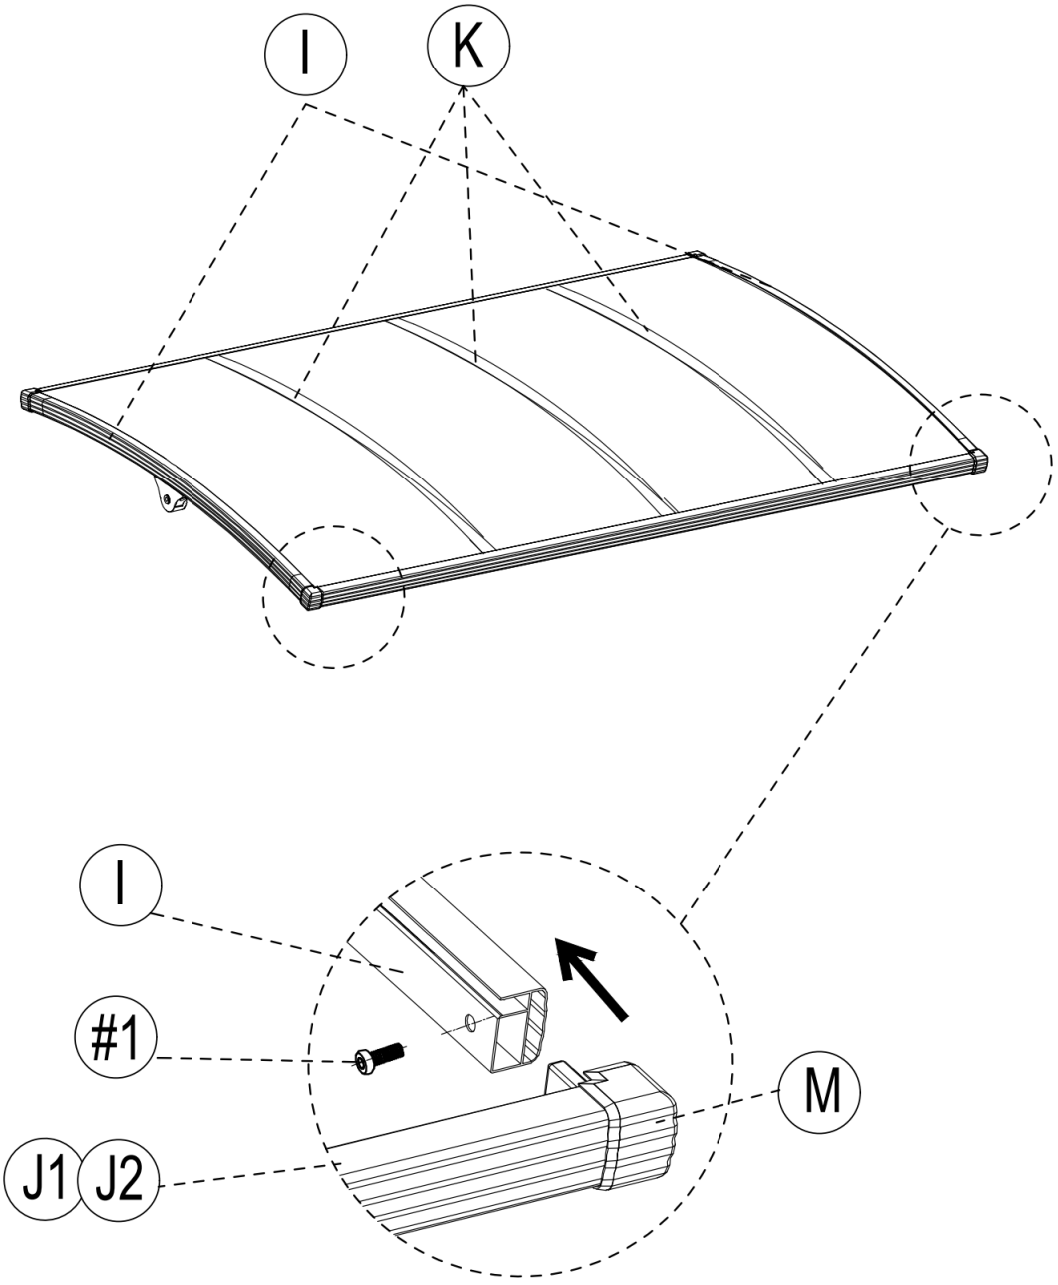M*2
#1*4



STEP15

#13*2

ATTENTION

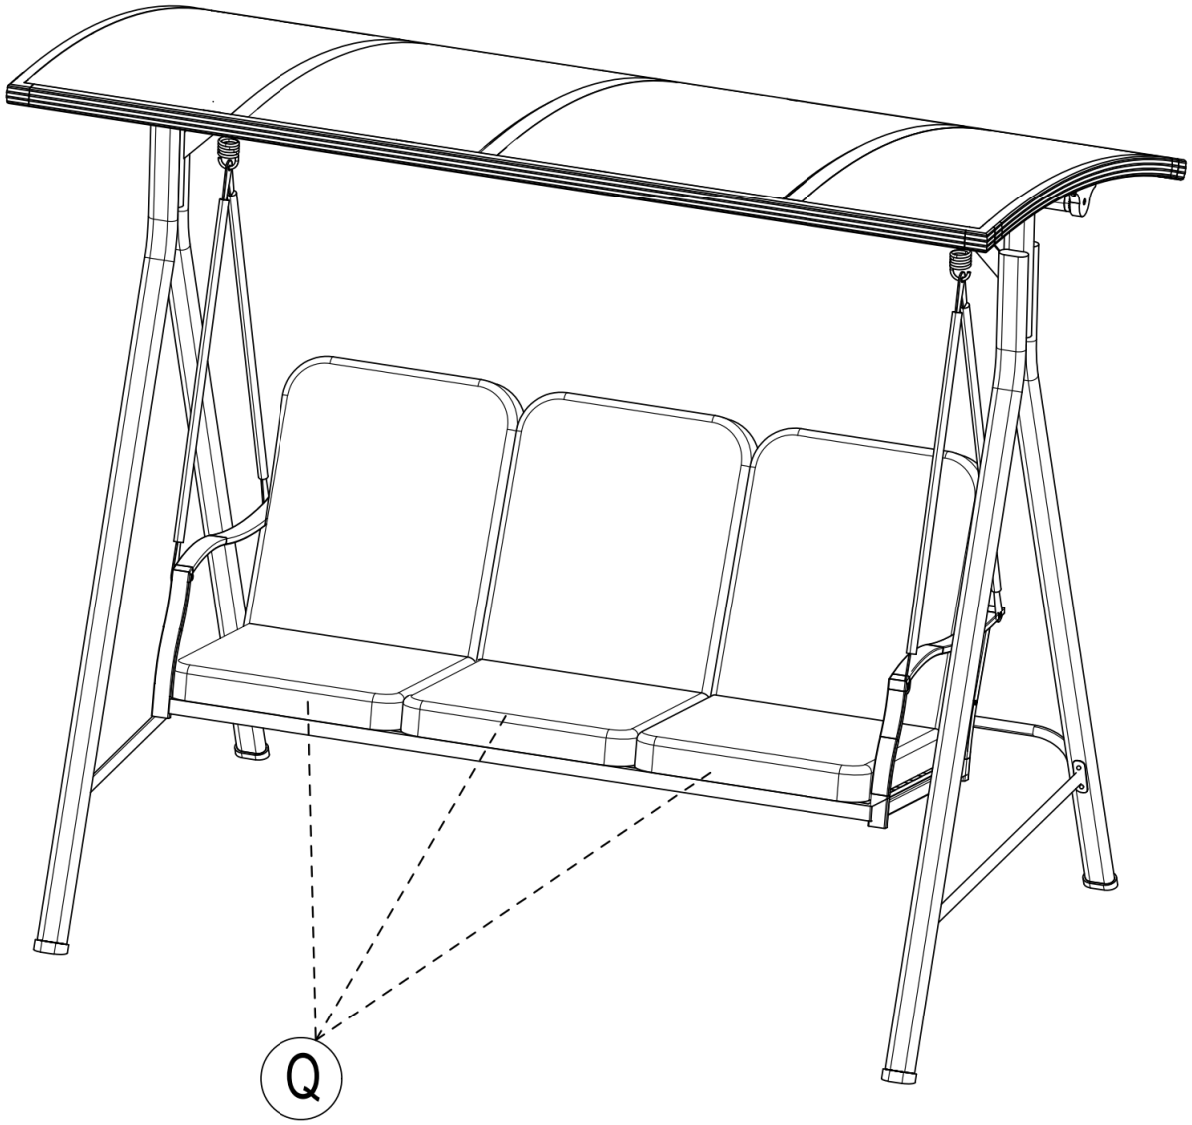
To adjust the angle of the canopy, please loosen the knobs on both sides, then align the gears and tighten.



Assembly Instruction

STEP16

Q*3



DE

Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
Pflegehinweise

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Prestige Home Living Outdoor Gartenschaukel 3-Sitzer Hollywoodschaukel mit Dach grau, Artikel-Nr: 1209198-207635

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Set ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 110 kg (je Sitzfläche) belastet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Material/Maße

Aluminium, Maße: L205 x W119 x H178 cm

Sicherheitshinweise

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.

VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenerdigen Untergrund steht.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte. Wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, UV-Strahlung oder ähnlichem Wetter ausgesetzt ist, kann es zu Defekten am Artikel und zum Ausbleichen der Farbe kommen.

Verwenden Sie daher bei Nichtbenutzung eine Abdeckhaube und achten Sie auf genügend Luftzirkulation und darauf, dass der Artikel vor dem Überziehen vollständig sauber und trocken ist. So kann eine mögliche Schimmelbildung verhindert werden! Im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller. Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.

Wichtiger Hinweis vor der ersten Benutzung Ihrer Holzmöbel! Aufgrund des Produktionsprozesses können sich Holzstaubreste auf dem Produkt befinden. Bitte wischen Sie deshalb vor dem ersten Gebrauch die Holzmöbel mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch ab.

EN

Operating instructions
Safety information
Care instructions

IMPORTANT: STORE FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

Familiarise yourself with the product before using it for the first time. Read the operating instructions, safety information, and care instructions carefully. Only use the product as described and for the intended application purpose. Keep these documents in a safe place and pass them on to third parties together with the product.

Product

Prestige Home Living Outdoor Garden Hollywood swings chair 3 seaters with roof grey, Artikel-Nr: 1209198-207635

Intended use

This set is designed for outdoor use and can bear a maximum of 110 kg (per seat). Any use other than the one described or modification to the product is not allowed, and can lead to injuries or damage to the product. The product is not suitable for commercial use.

Material/dimensions

Aluminum, dimension: L205 x W119 x H178 cm

Safety instructions

Warning! Risk of accidents for children and infants! Never leave children unattended!

- Ther packaging material poses suffocation risk!
- The product is not a climbing frame and should not be played upon.
- Ensure that people, especially children, do not stand on the product because it could become unbalanced and topple over.

CAUTION: RISK OF INJURY

Ensure that all parts are undamaged. Damaged parts can have a negative impact on the product's safety and stability.

General safety instructions

- Before using it for the first time, ensure that all individual components have been screwed on correctly.
- Check the stability of the product before using.

- Only use the product correctly and only for the intended purpose.
- The product is not suitable for standing upon nor to be used as a stepladder.
- All parts must be kept away from open flames.
- Ensure that the product is placed on a firm and flat surface.

Cleaning and care instructions

Use a cotton cloth and clear water for cleaning. We recommend using lukewarm water and a mild detergent to remove stubborn dirt. Never use petrol, solvents, abrasive agents or chlorine-based detergents. Spilled fluids must be

removed immediately. Only use the recommended care products on the products. If the product is exposed to the weather, e.g. rain, snow, hail, UV radiation or similar conditions without protection, it may become damaged or the colour may fade.

Therefore, always use a protective cover when not using the product, and ensure good air circulation and that the product is completely clean and dry before covering it. This helps to prevent mould from forming! The product must be stored in a dry and well ventilated place over the winter. Preferably in the garage, shed or cellar. Before storage, make sure all parts are clean and dry.

Important note before using your wooden furniture for the first time! Due to the production process, there may be wood dust residues on the product. Therefore, please wipe the wooden furniture with a damp cotton cloth before using it for the first time.

FR

Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Consignes d'entretien

IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

Produit

Prestige Home Living Outdoor Balançoire de jardin Hollywood 3 places avec toit gris , Artikel-Nr: 1209198-207635

Utilisation conforme

La set est destinée à une utilisation extérieure et ne peut pas supporter une charge supérieure à 110 kg (jamais places). Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Matériau/Dimensions

Aluminum, dimension: L205 x W119 x H178 cm

Consignes de sécurité

Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.

ATTENTION : RISQUE DE BLESSURE

S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de sécurité générales

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire. En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement. Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Si l'article est exposé à la pluie, à la neige, à la grêle, aux rayons UV ou à des conditions météorologiques similaires, des défauts peuvent apparaître sur l'article et la couleur peut s'estomper. Par conséquent, veuillez utiliser une protection en cas de non-utilisation et assurez-vous qu'il y a une circulation d'air suffisante. L'article doit en outre être complètement propre et sec avant d'être recouvert.

Vous pouvez ainsi éviter la formation de moisissures ! En hiver, l'article doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, de préférence dans le garage, dans l'abri jardin ou au sous-sol. Assurez-vous que tous les éléments sont propres et secs lors du stockage.

Information importante avant la première utilisation de votre meuble en bois! En raison du processus de production, des résidus de poussière de bois peuvent se trouver sur le produit. C'est pourquoi vous devez essuyer le meuble en bois avec un chiffon en coton légèrement humidifié avant la première utilisation.

IT

Manuale delle istruzioni
Norme di sicurezza
Istruzioni per la manutenzione

IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Legga con attenzione le istruzioni, le norme di sicurezza e le istruzioni di manutenzione. Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato. Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario..

Prodotto

Prestige Home Living Outdoor Altalena da giardino Hollywood a 3 posti con tetto grigio, Artikel-Nr: 1209198-207635

Uso consentito

Il set è per utilizzo all'aperto e può sostenere al max. 110 kg (je posti). Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto. Non è previsto un uso commerciale del prodotto.

Materiale/Misure

Aluminum, dimension: L205 x W119 x H178 cm

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Pericolo per bambini e neonati! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.

ATTENZIONE! PERICOLO DI FERIMENTO!

Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita. In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati. Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Non esporre l'articolo senza protezione agli agenti atmosferici, ad es. pioggia, neve, raggi UV o simili condizioni meteorologiche. L'articolo potrebbe danneggiarsi e scolorirsi. In caso di mancato utilizzo coprire l'articolo con un telo di protezione, assicurandosi dell'adeguata ventilazione. Prima di coprire l'articolo accertarsi che sia pulito e asciutto.

In questo modo si eviterà la formazione della muffa! In inverno l'articolo deve essere conservato in un luogo chiuso, ben ventilato. Sono particolarmente adatti il garage, il capanno degli attrezzi o la cantina. Quando si ripone l'articolo accertarsi che tutti i pezzi siano puliti e asciutti.

Indicazione importante prima del primo utilizzo dei Suoi mobili in legno! A causa del processo produttivo, possono esservi resti di polvere di legno sul prodotto. Prima del primo utilizzo, passare un panno di cotone umido sul mobile in legno.

CZ

Návod k obsluze
bezpečnostní pokyny
pokyny pro péči

DŮLEŽITÉ: ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznamte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči. Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití. Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

Výrobek

Prestige Home Living Outdoor Zahradní Hollywoodské houpací křeslo 3místné s šedou střechou, Artikel-Nr: 1209198-207635

Použití přiměřené urče

Jež set je určena pro použití venku a smí být zatěžováno maximálně 110 kg (je sedadla). Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku. Výrobek není určen pro podnikatelské použití.

Materiál/Rozměry

Aluminum, dimension: L205 x W119 x H178 cm

Bezpečnostní pokyny

Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.

POZOR, NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ

Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a péči

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu. Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být ihned odstraněny. Pro péči používejte jen doporučené prostředky.

Pokud bude nechráněný výrobek vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, sníh, kroupy, UV záření apod., může dojít k poškození výrobku a k vyblednutí barvy. Pokud výrobek nebudete používat, uchovávejte jej proto v ochranném obalu a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Před zakrytím výrobku se ujistěte, že je zcela čistý a suchý.

Tak zamezíte tvorbě plísní! V zimě je nutné skladovat výrobek na suchém, dobře větraném místě. Nejlépe v garáži, v kůlně nebo ve sklepě. Před uskladněním se ujistěte, že jsou veškeré části čisté a suché.

Důležité upozornění před použitím Vašeho dřevěného nábytku! Z důvodu výrobního procesu se na výrobku mohou nacházet zbytky dřevěného prachu. Proto dřevěný nábytek před prvním použitím otřete mírně navlhčenou bavlněnou utěrkou.