

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



Akku LED Sonnenschirm-Beleuchtung
Rechargeable LED Parasol Light
613-402108



IP44



Manufacturer:
EXPO-Börse GmbH
Industriestr. 12
D-49577 Ankum
www.expo-boerse.de

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen und bewahren Sie sie für später auf.

Technische Daten

3 Lichtfunktionen

28 LEDs, kaltweiß

Maße: Ø20 x 3,5 cm

Material: Kunststoff


Batterie: 1 x 3,7 V, 1800 mAh Li-Ion (nicht austauschbar)

Geeignet für Rohrdurchmesser: 35-50 mm

Mit Timer

So funktioniert das Aufladen per USB


1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an.
3. Verbinden Sie es mit einer USB-Stromquelle.

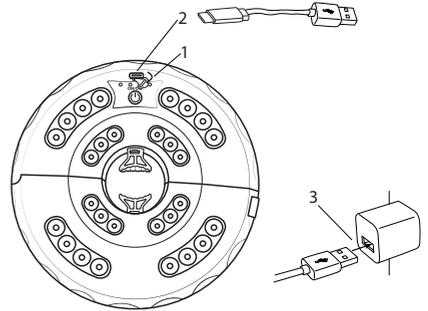


Hinweis: Alle 4 kleinen LEDs leuchten dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist.

So verwenden Sie das Licht

1. Öffnen Sie das Licht, indem Sie die Taste drücken und die beiden Hälften auseinanderziehen.
2. Platzieren Sie die beiden Hälften um die Sonnenschirmstange.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht zu schließen.
4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Licht einzuschalten. Verwenden Sie die Taste, um die Helligkeit einzustellen:

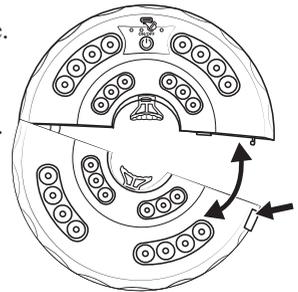

- 1 x drücken: Die inneren 12 LEDs leuchten.
- 2 x drücken: Die äußeren 16 LEDs leuchten.
- 3 x drücken: Alle 28 LEDs leuchten.
- 4 x drücken: Licht aus.



Gewährleistung und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, wenden Sie sich an ihren zuständigen Händler.

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Gewährleistung nicht abgedeckt.

Ordnungsgemäße Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) bezweckt, Produkte mit den

besten verfügbaren Aufbereitungs- und Recyclingtechniken wiederzuverwerten, die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrstoffe zu neutralisieren und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Read these instructions carefully before you use the product and save them for future reference.

Technical data

3 light functions

28 LEDs, cool white

Dimensions: Ø20 x 3.5 cm

Material: Plastic


Battery: 1 x 3.7V, 1800 mAh Li-Ion (non-replaceable)

Suitable for tube diameters: 35-50 mm

Includes timer

How USB Charging Works


1. Open the lid.
2. Plug in the USB cable.
3. Connect it to a USB power source.

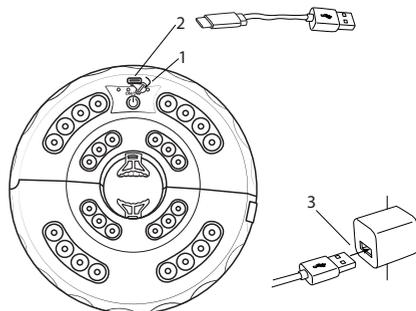

Note: All 4 indicator LEDs will remain lit when the battery is fully charged.

How to Use the Light

1. Open the light by pressing the button and pulling the two halves apart.
2. Position the two halves around the parasol bar.
3. Press the button again to secure the light.

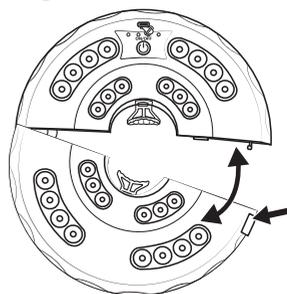


4. Press the ON/OFF button to turn it 'ON'.
Use the button to adjust brightness:

Press 1 x: Inner 12pcs LEDs light up.

Press 2 x: Outer 16pcs LEDs light up.

Press 3 x: All 28pcs LEDs light up.

Press 4 x: Light off.



Warranty and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please contact the retailer.

The product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the warranty.

Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

