EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



WEIHNACHTSBAUM 210 LED
CHRISTMAS TREE 210 LED
613-402033

CE IP20

X-MAS ART COLLECTION

Manufacturer:
EXPO-Börse GmbH
Industriestr. 12
D-49577 Ankum
www.expo-boerse.de

Einführung

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Produkts später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten:

210 LED: 3 V / 20 mA

Adapter-Eingang: 220-240 V, 50-60 Hz, 0,10 A

Adapter-Außgang: 31 V 3,6 W


Dieses Produkt ist doppelt isoliert und gehört Schutzklasse II an.

Besondere Sicherheitshinweise

Die LED-Birnen im Baum sind nicht austauschbar. Obwohl diese LEDs nicht austauschbar sind, sind sie sehr energiesparend und haben eine längere Lebensdauer.

Dieser beleuchtete Baum ist nur für den Innenbereich geeignet. Der Baumständer muss auf einem ebenen, festen Untergrund stehen.

Dieser beleuchtete Baum ist nur als Weihnachtsdekoration vorgesehen, er ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Babies und Kleinkindern sowie Haustieren fern.

Betreiben Sie den Baum nicht mit Verpackung oder in verpacktem Zustand.

Schließen Sie das Produkt nicht an andere Leuchten oder Geräte an.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

Betreiben Sie das Produkt nicht in beengten Räumen und lassen Sie es nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommen.

Achten Sie darauf, dass kein Teil dieses Produkts direkter Wärmeeinstrahlung oder offenen Flammen ausgesetzt wird.

Schließen Sie diesen Baum nicht ohne Transformator direkt an das Stromnetz an.

Der Transformator ist eine versiegelte Einheit, versuchen Sie nicht, ihn zu öffnen oder zu manipulieren.

Der Transformator muss immer an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort im Innenbereich aufbewahrt werden. Bitte halten Sie einen freien Luftfluss um den Transformator herum ein. Der Transformator erwärmt sich bei normalem Gebrauch. Decken Sie ihn nicht ab und behindern Sie nicht die Luftzirkulation um den Transformator.

Vermeiden Sie Schäden an der Isolierung der Kabel.


In diesem Set sind keine Ersatzteile enthalten.

Fassen Sie den Transformator an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken oder herausnehmen. Ziehen Sie den Transformator nicht am Kabel aus der Steckdose.

Schauen Sie nicht direkt in die eingeschaltete LED-Lichtquelle – sie ist sehr hell.

Schließen Sie den Transformator niemals an das Stromnetz an, während Sie die einzelnen Teile verbinden, installieren oder warten.

Wichtige Bauteile:

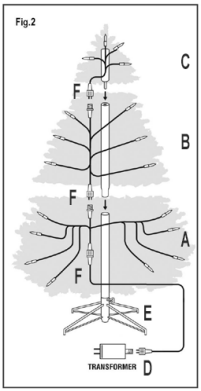

Unterer Teil des Baumes (A)

Mittlerer Teil des Baumes (B)

Oberer Teil des Baumes (C)


Transformator (D)

Metallsockel und Ankerschraube (E)

Stecker (F)

Montageanleitung:

Klappen Sie den Metallsockel auf und setzen Sie die Schrauben (E) ein, dann setzen Sie den unteren Teil (A) des Baumes in den Sockel (E) ein. Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt, und drehen Sie dann die Ankerschrauben (E) ein, wie unten dargestellt.

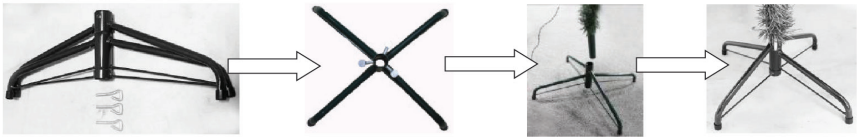

Setzen Sie den mittleren Teil (B) in den unteren Teil (A) ein und fügen Sie dann den oberen Teil (C) in den mittleren Teil (B) ein. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile wie oben dargestellt korrekt und sicher verbunden sind.

Schließen Sie den/die Stecker (F) wie oben gezeigt fest an. Stecken Sie das Kabel an den Transformator (D).

Formen Sie den Baum, indem Sie die Äste so anordnen, dass ein natürliches Erscheinungsbild entsteht.

Stecken Sie den Transformator (D) in eine Innensteckdose und schalten Sie den Strom ein.

Gewährleistung und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, wenden Sie sich an ihren zuständigen Händler.

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Gewährleistung nicht abgedeckt.

Ordnungsgemäße Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) bezweckt, Produkte mit den besten verfügbaren Aufbereitungs- und Recyclingtechniken wiederzuverwerten, die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrstoffe zu neutralisieren und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Nur für den Innenbereich

Introduction

To get the most out of your new product, please read this manual before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date.

Technical data:

210 LED: 3V/20mA

Adapter input: 220-240 V, 50-60 Hz, 0,10 A

Adapter output: 31 V 3,6 W

 This product is double insulated and comes under protection class II.

Special safety information

The LED bulbs in the tree are non-replaceable. Although these LEDs are not replaceable, they are highly energy efficient and have an increased lifetime.

This pre-lit tree is for indoor use only. The tree stand must be placed on a flat, rigid surface.

This pre-lit tree is intended for use as a Christmas decoration only, it is not intended for household room illumination. It is not a toy. Keep away from babies and young children as well as pets.

Do not operate this tree with packaging or while it's packaged.

Do not connect to any other light set or appliance.

Disconnect from the main power supply when not in use.

Do not operate in a confined space or allow to come into contact with any flammable materials.

Do not allow any part of this product to come into contact with direct heat or flame.

Do not connect this tree directly to the main supply without the transformer.

The transformer is a sealed unit, do not attempt to open or tamper with it.

The transformer must always be kept indoors in a dry, damp-free position. Please keep a free flow of air around the transformer. The transformer will become warm during normal use, do not cover, or impede access to ventilation in any way.


Avoid damage to the wiring insulation.

There are no replacement parts in this set.

Grasp the transformer to insert or remove it from the socket. Do not unplug by pulling on the cord.

Do not look directly at the LED light source when switched on - it is very bright.

Never plug the transformer into the main supply while connecting each section, installing, or maintaining.

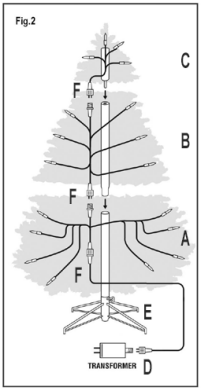

Main components:

The bottom part of the tree (A)

The middle part of the tree (B)

The top part of the tree (C)


The transformer (D)

The metal base and anchor screw. (E)

The plugs (F)

Assembly Instructions:

Unfold the metal base and insert the screws (E), then insert the bottom section (A) of the tree into the base (E). Make sure it is securely in place, then the anchor screws (E), as seen below.

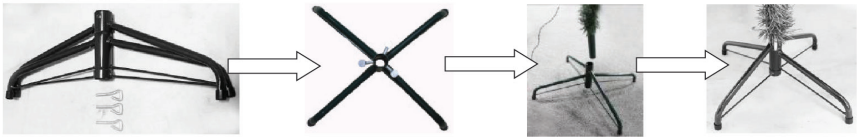

Insert the middle section (B) into the bottom (A), then add the top section (C) into the middle section (B). Please ensure that all sections are correctly and securely connected as seen above.

Connect the plug(s) (F) securely as shown above. Plug the cord into the transformer (D).

Shape the tree by arranging branches to create a natural look.

Plug the transformer (D) into an indoor socket and switch on the power.

Warranty and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please contact the retailer.
The product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the warranty.

Correct disposal



WEEE: DE 18770614

The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.
The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.



Only for indoor use.


X-MAS
ART COLLECTION