


Montage- und Gebrauchsanleitung

Art.-Nr.: PH07-S-PE

Heizpilz

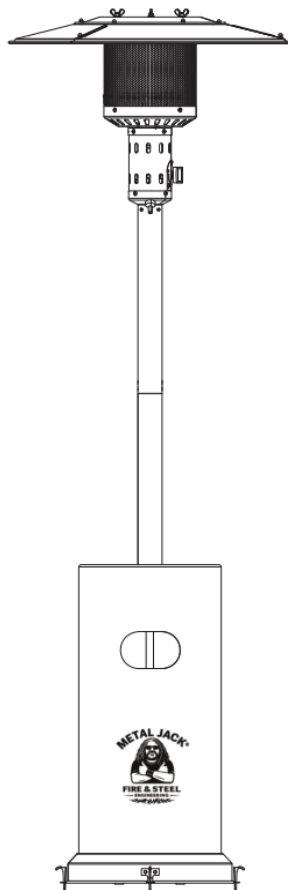

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen:
Lesen Sie die Anleitungen vor dem Betrieb.

Die Anleitungen sind für zukünftige Fälle aufzubewahren.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Funktion	2
3. Sicherheitshinweise	3
4. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
5. Technische Daten	5
6. Montagehinweise	6
7. Befestigungsmaterial	6
8. Explosionszeichnung	7
9. Stückliste	8
10. Montage	8-14
11. Anschließen der Gasflasche und Dichtheitskontrolle	15-16
12. Lagerung der Gasflasche	16
13. Inbetriebnahme	17
14. Informationen zum gewerblichen Gebrauch	18
15. Betriebsstörungen	18
16. Kippschutzsicherung	19
17. Reinigung und Wartung	19
18. Lagerung des Heizstrahlers	19
19. Entsorgung	20
20. Gewährleistung	20
21. Konformitätserklärung	21

2. Funktion



- Der Gasbrenner strahlt Wärme in einem 360° Umkreis ab. Die nach oben abgestrahlte Wärme wird durch den Reflektor nach unten gedrückt.

3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Symbol-Hinweise:



Warnhinweise!




Beachten!


Warnhinweis:



- Lesen Sie die Anleitungen vor dem Betrieb!
- Terrassen-Heizstrahler nur im Freien benutzen!

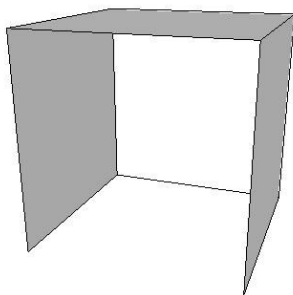

- Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25% der Umschließungsfläche offen sein. Die Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen.

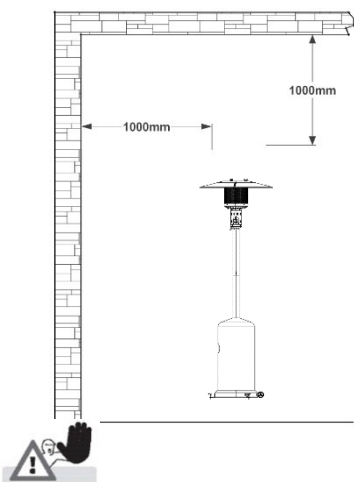

- Während des Betriebes muss ein sicherer Abstand zu brennbaren Materialien und Stoffen eingehalten werden. Der Abstand in Strahlrichtung zwischen strahlender Fläche und brennbaren Stoffen darf 2 m nicht unterschreiten. Die übrigen Abstände zu brennbaren Stoffen dürfen 1m nicht unterschreiten. Der Abstand zu nicht brennbaren Stoffen darf 650 mm zur Seite und 800 mm nach oben nicht unterschreiten.

- Entsprechend den geltenden Vorschriften muss das Gerät installiert und die Flüssiggasflasche verwendet werden.
- Nicht das Gerät bewegen, wenn es in Betrieb ist!
- Dieses Gerät muss nach den geltenden Vorschriften angeschlossen werden.
- Flüssiggasflaschen vor Sonneneinstrahlung schützen und weit genug von anderen Wärmequellen (max. 50°C) fernhalten.
- Der Strahler darf nicht in Wohn und Büroräumen oder ähnlichen Räumen aufgestellt werden.
- Der Strahler darf nur zu Heizzwecken verwendet werden.
- Nach Gebrauch das Ventil an der Gasflasche zudrehen!



- Das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand (keine Beschädigungen) der Dichtungen am Flaschenventil kontrollieren (auch bei jedem Flaschenwechsel). Keine zusätzliche Dichtung verwenden.
- Der Strahler darf nur über einen zwischengeschalteten Druckregler mit einem zulässigen Ausgangsdruck, (siehe Geräteschild und werkseitige Einstellung), betrieben werden.
Verbinden Sie die Flüssiggasflasche nicht ohne Regelgerät direkt mit dem Gerät.
- Der Schlauch muss wenigstens einmal im Monat und jedes Mal, wenn die Gasflasche ausgetauscht wird, auf Risse und Beschädigungen überprüft werden.
Wenn die Schlauchleitung Anzeichen von Rissbildung, brüchig werden oder andere Beschädigungen aufweisen, müssen sie gegen neue Schlauchleitungen mit derselben Länge: ca. 1.6m
und gleichwertiger Qualität: EN16436-1:2014+A3:2020; class 2; Ø 6.3 mm ausgetauscht werden.
- Der Schlauch muss nach den geltenden Vorschriften in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.
- Nur die in den Anleitungen genannten Gasarten und Flüssiggasflaschen benutzen.
- Nach der Montage sind alle Verbindungsstellen auf Dichtheit zu kontrollieren. Hierzu ist ein schaumbildendes Mittel z.B. Gas-Kontroll-Spray oder eine Seifenlösung zu verwenden. Eine Dichtprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!
- Das Absperrventil der Gasflasche ist im Falle von Störungen immer sofort zu schließen.
- Vor dem Bewegen des Gerätes sind das Ventil der Flüssiggasflasche oder das Druckregelgerät zu schließen.
- Die Gasflasche ist so im Behälter zu stellen, dass die Schlauchleitung nicht geknickt oder verdreht wird oder unter Spannung steht und dass sie keine heißen Stellen des Geräts berührt.
- Nicht die Belüftungsöffnungen des Einstellraumes für die Flüssiggasflasche abdecken.
- Das Gerät ist waagrecht an einem festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund, sowie an einem windgeschützten Ort aufzustellen!
- Bei starkem Wind müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit das Gerät nicht umkippt.
- Nehmen Sie den Heizstrahler nicht bei Unwetter oder starkem Regen in Betrieb.

Achtung:



- Einige Teile des Terrassenheizers können sehr heiß werden, vor Kindern schützen!
- Jede technische Änderung an dem Gerät kann gefährlich sein und ist nicht gestattet!

4. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Strahler ist ein Gas-Heizstrahler zur Verwendung im Freien oder in gut belüfteten Räumen. Er wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn er ausschließlich nur zu Heizzwecken im Freien oder gut belüfteten Räumen eingesetzt wird und dabei alle Vorgaben dieser Anleitung eingehalten werden.

Nur für den privaten Gebrauch!

Eine andere oder darüberhinausgehende Verwendung ist nicht zulässig. Dies gilt insbesondere für folgende vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung:

- Strahler nicht mit anderem Brennmaterial als Flüssiggas (Propan/Butan) betreiben!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

5. Technische Daten

Bezeichnung	Changzhou Wellife Furnance Co.,Ltd China Liuxiang vilage, Zouqu town, Zhong lou district, Changzhou city, Jiangsu		
Modell-Nummer	PH07-S-PE		
Zertifikat-Nummer	2575DM29346		
Anzahl Brenner	1 Hauptbrenner		
Wärmeleistung	Gesamt 14 kW / Gasverbrauch: 1019g/h		
Gasart	I ₃₊ (28 – 30/37) Butan / Propan bei 28–30/37 mbar	I _{3B/P} (37) Butan / Propan bei 37 mbar	I _{3B/P} (50) Butan / Propan bei 50 mbar
Düsendurchmesser	1,99mm	1,84 mm	1,69 mm
Gasflasche	5 – 11kg (Füllgewicht)		
Abmessungen Gasflasche	max.-Ø 300 mm; Höhe max. 600 mm		
Zündung	mechanische Piezozündung		
Kippsicherung	Ja		
Thermoelement	Ja		

Achtung:

Im Lieferumfang ist ausschließlich ein Druckminderer 50 mbar enthalten.
Die Brenner sind entsprechend dazu mit Düsen Ø1,69 mm ausgerüstet.

CE 2575/26

6. Montagehinweise

Ca 45 min

Aufbauzeit



- Lesen Sie die Montageanleitung vor der Montage und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und folgen Sie den Montageschritten.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.
- Schaffen Sie sich eine Arbeitsfläche von ca. 2 – 3 m².
- Entnehmen Sie die Teile aus der Verpackung und prüfen vor der Montage die Vollständigkeit der einzelnen Teile.
- Schutzfolie vor der Montage entfernen. **Erstickungsgefahr!** Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Vorsicht beim Befestigen der Bauteile, scharfe Kanten an den Öffnungen!
- Legen Sie sich das benötigte Werkzeug in Reichweite.
- Ziehen Sie erst nach der kompletten Montage des Gerätes alle Schraubverbindungen fest an.
- Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie den Kundendienst (letzte Seite).
- Kleine technische Änderungen des Gerätes, insbesondere in Bezug auf den Inhalt des Befestigungsmaterials müssen wir uns vorbehalten.
- Einige Teile sind werkstechnisch bereits mit anderen Teilen **vormontiert**. Das Befestigungsmaterial befindet sich zum größten Teil in den Teilen eingeschraubt.
Vor der Montage erst herausschrauben!



7. Befestigungsmaterial


Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
AA	M6x12	8	
BB	Mutter M6	14	
CC	M8x12	6	
DD	M6x22	6	
EE	Schlüssel	1	
FF	Bolzen	3	

Nr.	Bezeichnung	Anz.	Bild
GG	Flügelmutter	3	
HH	Scheibe M8	6	
II	Verankerungsarme	3	
JJ	Bodenanker	3	
KK	Mutter M6	9	
LL	M6x10	9	



Bitte beachten Sie, dass wir uns kleine werkstechnische Änderungen bezüglich des Befestigungsmaterials vorbehalten müssen.

8. Explosionszeichnung

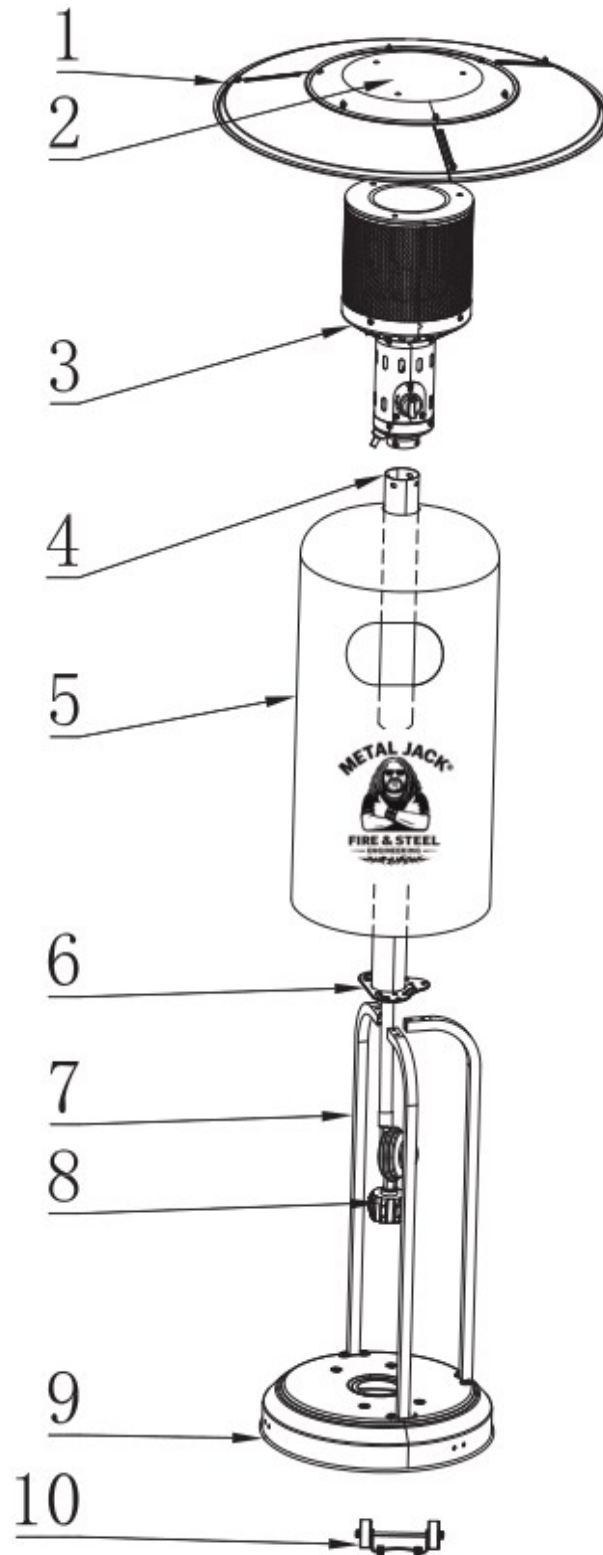


9. Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Reflektor	3
2	Mittelteil Reflektor	1
3	Brenner mit Gasschlauch	1
4	Gas Pipeline-Rohr	1
5	Abdeckung	1

Nr.	Bezeichnung	Anz.
6	Unteres Pipeline-Rohr mit Fixierplatte	1
7	Stative	3
8	Druckminderer	1
9	Bodenplatte	1
10	Räder	1


10. Montage

Schritt 1

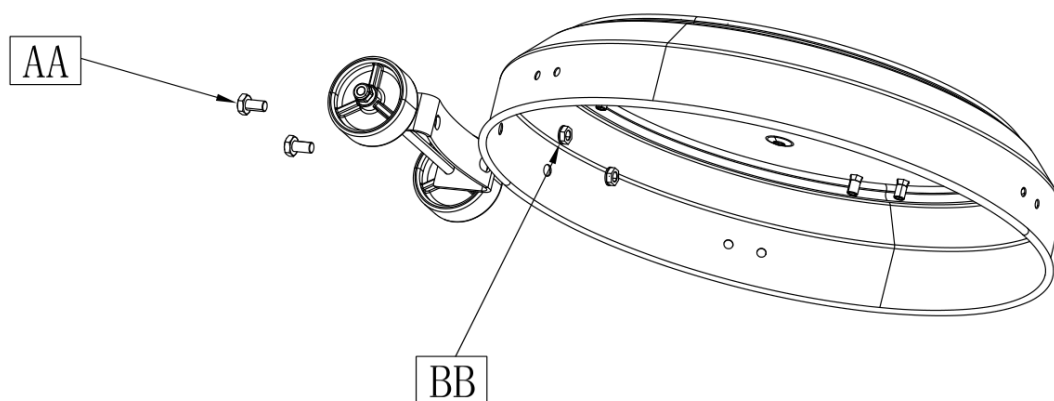


Rad mit 2 Stück M6 × 12 Schrauben und 2 Stück M6 Muttern am Gestell befestigen

Schritt 2

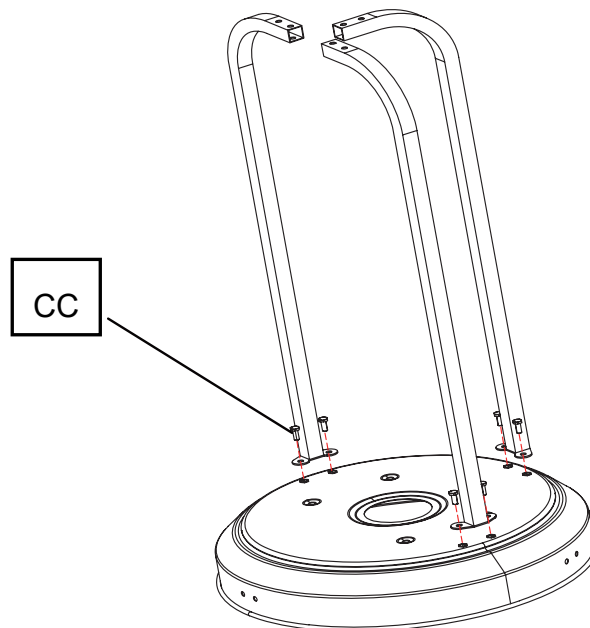

Stative mit 6 Stück M8-Schrauben an der Bodenplatte befestigen


Schritt 3

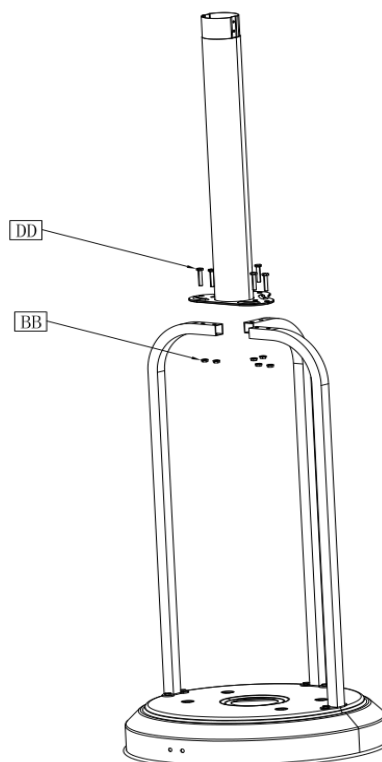


Pipeline-Rohr auf die Stative setzen. Mit 6 Stück M6 × 22 Schrauben und Muttern befestigen. Schrauben und Muttern festziehen.

Schritt 4


D

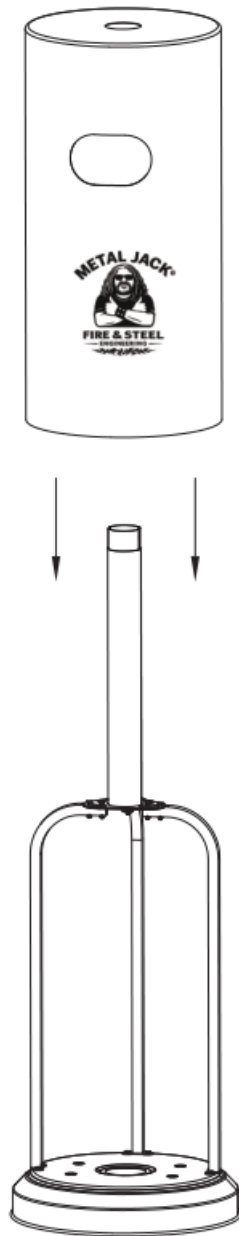


PE-Abdeckung über das Gas Pipeline-Rohr und den Stativen ziehen

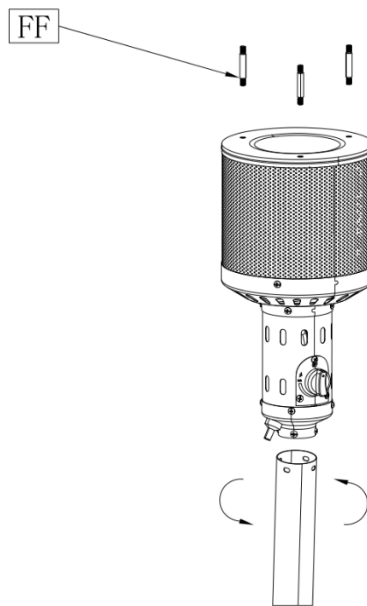Schritt 5


Bolzen (FF) mit dem Gewindeende in die oberen Bohrungen der Bren-
nereinheit einschrauben

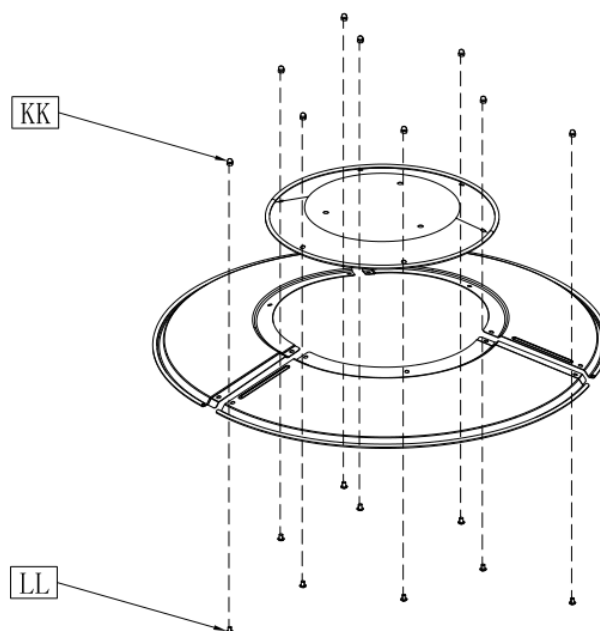Schritt 6

Zwei Reflektor Segmente zusammenschieben und den äußeren Rand mit 1 Schraube (LL)
und 1 Hutmutter (KK) befestigen. Mit dem dritten Reflektor Segment wiederholen.
Mittelreflektor einsetzen und mit 9 Schrauben (LL) sowie 9 Hutmuttern (KK) befestigen. Alle
Schrauben fest anziehen

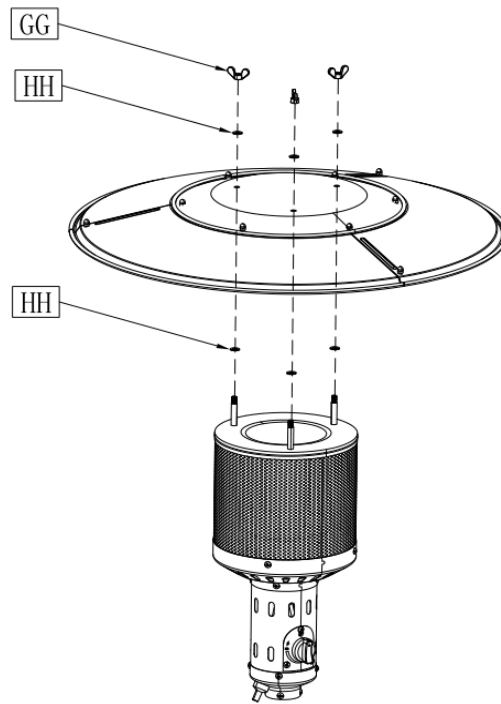Schritt 7


Reflektoreinheit aus Schritt 6 auf die oberen Reflektor-Stehbolzen der Brenneinheit aufsetzen. Mit 6 Unterlegscheiben (HH) und 3 Flügelmutter (GG) befestigen.

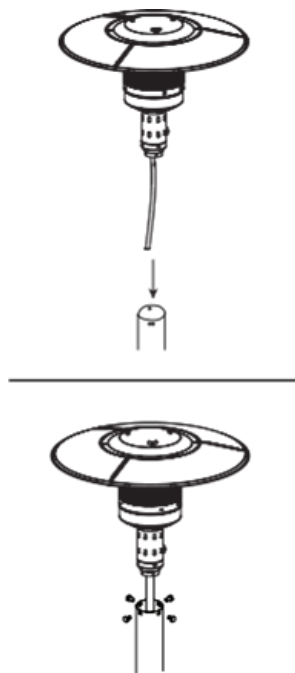Schritt 8

Die vier vormontierten Schrauben am Brenner entfernen. Brenneinheit auf das Gas Pipeline-Rohr aufsetzen und den Schlauch durch die Pipeline führen. Die zuvor entfernten Schrauben durch die Öffnungen am oberen Ende der Pipeline wieder einsetzen, Brenner justieren und festziehen



Schritt 9

D

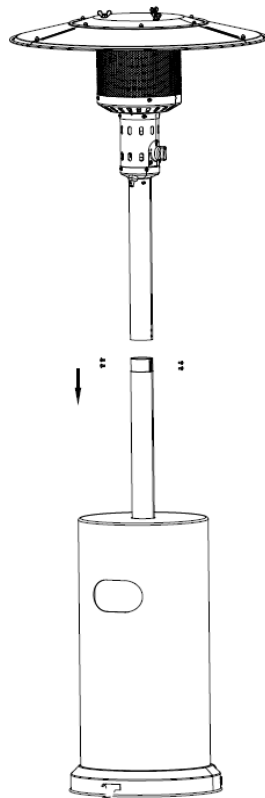


Die vormontierten Schrauben vom Gas Pipeline-Rohr entfernen. Beide Pipeline-Rohre mit den vier Schrauben zusammenschrauben

Schritt 10

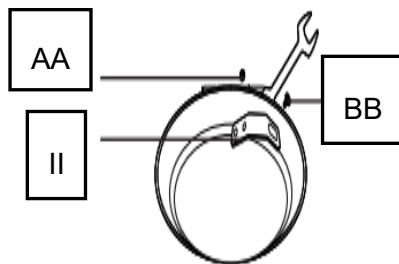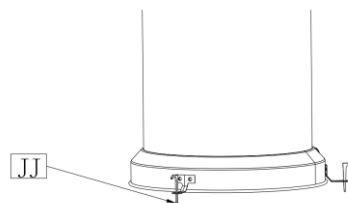

3 Verankerungsarme mit 6 Stück M6 × 12 Schrauben und 6 Stück M6 Muttern (BB) an der Bodenplatte befestigen. Nach der Montage die 3 Bodenanker (JJ) durch die Verankerungsarme in den Boden einschlagen, um den Heizstrahler zu sichern.

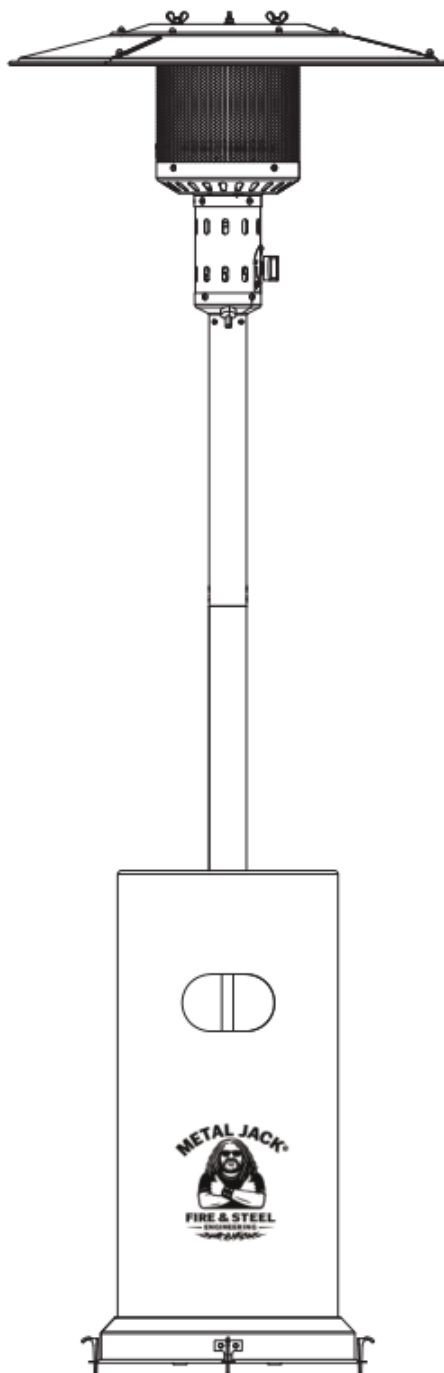

Der Terrassenheizer ist nun betriebsbereit.

Beachten Sie zur weiteren Inbetriebnahme die folgenden Sicherheitshinweise.



11. Anschließen der Gasflasche und Dichtheitskontrolle



Beachten Sie folgende sicherheitsbezogene Anleitungen der Gaszufuhrinstallation:

Lesen Sie die Anleitungen vor der Installation!

Die empfohlene Häufigkeit der Überprüfung der Rohrleitungen und Schlauchleitungen (wenigstens einmal im Monat und jedes Mal, wenn die Flüssiggasflasche ausgetauscht wird) und die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austausches, wenn dies auf den Rohrleitungen oder Schlauchleitungen angegeben ist, ist einzuhalten.


Zum Anschluss des Gerätes sind folgende Teile erforderlich:

- Handelsübliche Gasflasche 5 - 11kg Füllgewicht, z.B. graue Camping-Propangasflasche. Diese kaufen Sie bei einem Flüssiggashändler. Zur erneuten Füllung wird die leere Flasche ausgetauscht.
 - Fest eingestellter, DVGW-anerkannter Druckminderer, max. 1,5 kg/h, Betriebsdruck 50 mbar, passend zur verwendeten Gasflasche, ist im Lieferumfang enthalten.
 - DVGW-anerkannte Schlauchleitung ausreichender Länge (Im Lieferumfang) die eine knickfreie Montage erlaubt. Sie ist Bestandteil des Gerätes. Eine poröse bzw. beschädigte Schlauchleitung ist umgehend auszuwechseln. Die Schlauchleitung ist bereits werkseitig vormontiert.
 - Lecksuchmittel, z.B. Lecksuchspray oder Seifenwasser.
1. Das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand der Dichtung des Flaschenventilgewindes kontrollieren, auch bei jedem Flaschenwechsel. Keine zusätzliche Dichtung verwenden.
 2. Überwurfmutter des Druckminderers durch Linksdrehung von Hand mit dem Flaschenventilgewinde verbinden. Kein Werkzeug verwenden, da hierdurch die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist.
 3. Die Schlauchleitung ist mit dem Druckminderer Ausgangsgewinde unter Verwendung eines Schraubenschlüssels SW 17 durch Linksdrehung fest und dicht zu verbinden.
 4. Die Verbindung des anderen Endes der Schlauchleitung mit dem Gewinde-Anschlussstutzen des Gerätes ist bereits vormontiert. Auch diese Verbindung muss stets sehr fest sein. Kontrollieren Sie vor Gebrauch des Gerätes immer alle Anschlüsse genauestens.
 5. Mit einem Lecksuchmittel sind alle Verbindungsstellen unter Betriebsdruck auf Dichtheit zu kontrollieren. Die Dichtheit ist sichergestellt, wenn sich keine Blasenbildung zeigt.
Eine Dichtheitskontrolle mit offener Flamme ist nicht zulässig.
 6. Im Falle von Gasundichtheiten sofort die Gaszufuhr sperren und die undichte Stelle reparieren, eventuell defektes Teil austauschen.



Zum Austausch der Gasflasche gehen Sie wie folgt vor:

- Die Flüssiggasflasche ist in einem gut belüfteten Raum, entfernt von offenen Flammen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte mit offenen Flammen), zu wechseln;
- Flaschenventil schließen.
- Überwurfmutter vom Druckminderer lösen.
- Druckminderer von der Flasche entfernen.
- Flaschenventil mit Schutzkappe versehen.
- Die neue Flasche schließen Sie bitte an, wie oben beschrieben.

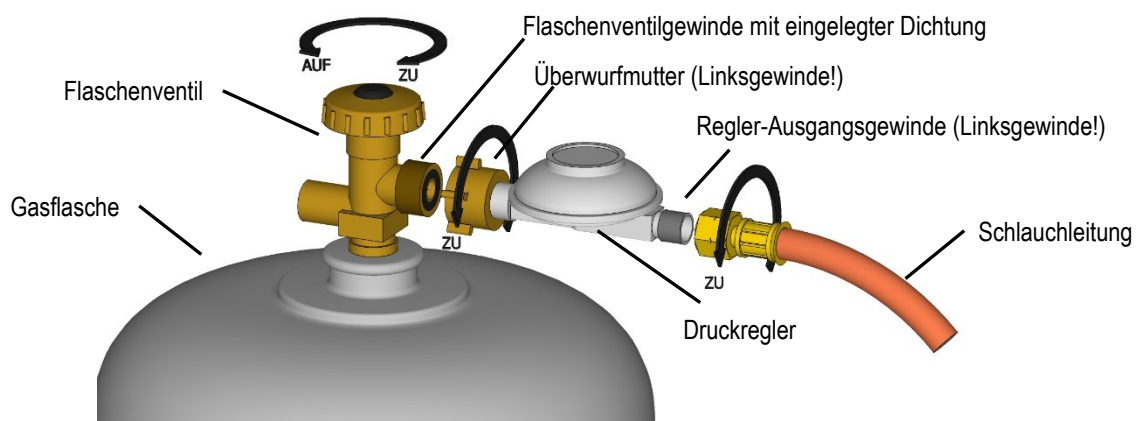**12. Lagerung der Gasflasche**

Die Lagerung von Gasflaschen ist nicht zulässig in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten von Gebäuden sowie in deren unmittelbarer Nähe.

Die Ventile müssen mit Ventilschutzkappen und Verschlussmuttern versehen sein.

Gasflaschen – auch leere – müssen stehend aufbewahrt werden. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme besonders nach längerem Nichtgebrauch des Gerätes, die gasführenden Teile auf Verstopfungen durch Insekten o.ä.

Bei verstopften Gasrohren kann es zu einem gefährlichen Flammenrückschlag kommen.

13. Inbetriebnahme




Vergewissern Sie sich, dass alle Folien und Verpackungsmaterial entfernt sind.

Nehmen Sie Ihren Terrassenheizstrahler erst dann in Betrieb, wenn Sie sich von der Dichtheit aller gasführenden Verbindungen überzeugt haben. Zur Inbetriebnahme halten Sie einen Sicherheitsabstand zum Brenner, da es bei der Inbetriebnahme zu einer Stichflamme kommen könnte. Ein sicherer Zündvorgang ist gewährleistet, wenn Sie wie folgt verfahren:

1. Gasdichtheit aller Leitungen und Ventile überprüfen.
2. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche.
3. Drücken Sie den Flammenregler und drehen Sie ihn auf die Position „**LO**“
4. Halten Sie den Flammenregler gedrückt und betätigen Sie gleichzeitig mehrmals den roten Zündknopf, bis die Flamme zündet. Halten Sie den Flammenregler dabei insgesamt etwa 30 Sekunden gedrückt
5. Nachdem die Flamme gezündet hat, halten Sie den Flammenregler weitere 10 Sekunden gedrückt, damit die Flammenüberwachung aktiviert wird
6. Drehen Sie den Flammenregler auf die Position „**HI**“ und lassen Sie den Heizstrahler etwa 5 Minuten aufheizen
7. Sollte die Flamme erlöschen, drehen Sie den Flammenregler auf die Position „**OFF**“ und warten Sie 3–5 Minuten, bevor Sie den Heizstrahler erneut zünden
8. Sobald der Heizstrahler ausreichend aufgewärmt ist, drehen Sie den Flammenregler langsam auf die gewünschte Heizstufe

Heizstrahler ausschalten

1. Ventil an der Gasflasche schließen
2. Flammenregler drücken und auf „**OFF**“ drehen
3. Heizstrahler vollständig abkühlen lassen, bevor er bewegt oder abgedeckt wird

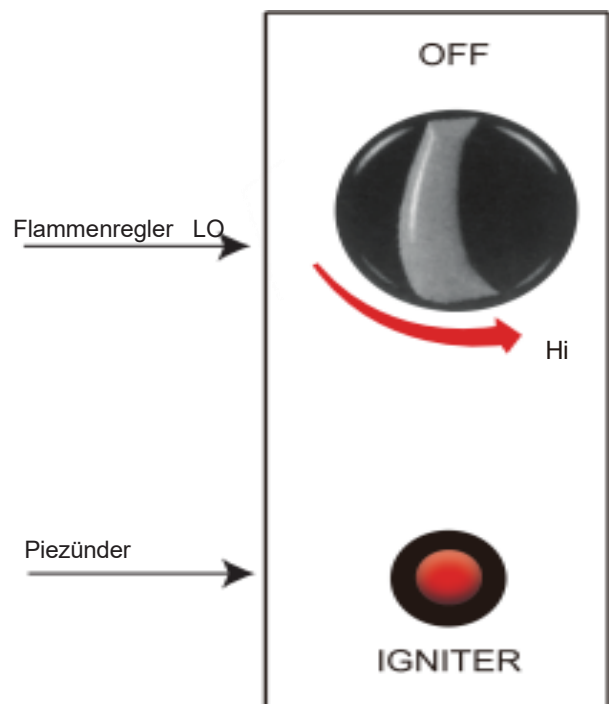



14. Informationen zum gewerblichen Gebrauch



Gemäß BGV D34 (VBG21) und TRF 96 sind bei gewerblichem Einsatz des Gerätes eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 und ein Sicherheitsdruckminderer nach DIN 589 einzusetzen. Schlauchbruchsicherung und Sicherheitsdruckregler gehören NICHT zum Lieferumfang.

15. Betriebsstörungen



Sollte es trotz der Verwendung von Qualitätsmaterialien sowie vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. anerkannter Einzelteile doch einmal zu einer Funktionsstörung kommen, so beachten Sie bitte folgenden Grundsatz:

Führen Sie keine Arbeiten an den gastechnischen Teilen selbst aus, sondern überlassen Sie diese einem Fachmann. In den meisten Fällen können Sie kleinere Störungen mit Hilfe der folgenden Tabelle beheben. Im Falle einer Gasundichtheit darf das Gerät nicht verwendet werden und das Gerät muss überprüft und in Ordnung gebracht werden, bevor er wieder benutzt wird.

Störung	Prüfen	Beheben
Gasgeruch tritt auf	Dichtring an der Flasche prüfen Alle gasführenden Teile mit Lecksuchspray oder Seifenlauge absuchen.	Wenn defekt, austauschen. Lose Verbindungen festziehen.
Brenner zündet nicht	Ist noch Gas in der Flasche? Ist das Flaschenventil geöffnet? Ist der Zünder korrekt angeschlossen? Springt ein Funke vom Zünder über?	Flasche auffüllen lassen. Ventil aufdrehen. Zünder laut Anleitung korrekt einbauen. Kabel auf Defekt untersuchen
Flammenrückschlag. In seltenen Fällen können Flammen bis in die Brennröhre zurückschlagen.	Es ergibt sich ein blubberndes Geräusch, bzw. eine kleine Verpuffung.	Drehen Sie sofort das Flaschenventil zu, warten Sie eine Minute und starten Sie den Strahler neu. Sollte das Phänomen wieder auftreten, müssen Brenner und Rohr gereinigt werden.

Technischer Service
Hotline: 017622230398
Mo - Fr von 08:00 – 17:00 Uhr

Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt) Papiermühlweg 20, 95100 Selb / Germany



16. Kippschutzsicherung



- Ein Kippsensor schaltet die Gaszufuhr zum Brenner ab, wenn das Gerät umkippen sollte.
- Stellen Sie Ihren Terrassenheizer wieder auf.
- Der Sicherheitsverschluss löst sich automatisch.
- Zünden Sie den Terrassenheizer erneut gemäß der Gebrauchsanleitung.

17. Reinigung und Wartung

- Alle Reinigungsarbeiten sollten immer erst durchgeführt werden, wenn der Terrassenheizer abgekühlt und die Gasflasche entfernt ist.
- Der Terrassenheizer ist pflegeleicht und im Prinzip wartungsfrei, doch sollte das Gehäuse nach dem Benutzen mit Spülmittel und Schwamm gelegentlich gesäubert werden.
- Bei häufigem Gebrauch kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Es ist zwingend erforderlich, dass der Brenner und die Lüftungsöffnungen des Heizgerätes sauber gehalten werden.
- Spinnen und Insekten können einen gefährlichen Zustand verursachen. Halten Sie den Brennerbereich sauber von allen Spinnennetzen oder Insekten.
- Druckluft kann helfen, kleinere Partikel zu entfernen.
- Reinigung und Wartung der gasführenden Teile sollten von einem Fachmann ausgeführt werden.

18. Lagerung des Heizstrahlers

Vor dem Verstauen des Strahlers beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Heizstrahler völlig abkühlen lassen.
- Verbindung zur Gasflasche trennen.
- Heizstrahler reinigen.
- Trocken lagern.
- Darauf achten, dass die Schlauchleitung nicht geknickt oder verdreht wird.
- Gebrauchsanleitung beim Gerät belassen.



19. Entsorgung



Nach einer Außerbetriebsetzung des Geräts ist dieses umweltfreundlich zu entsorgen.

Befolgen Sie dabei die lokalen Vorschriften bei der Entsorgung.

Das Gerät besteht zum Großteil aus Stahl und aus unterschiedlichen Anteilen von anderen Materialien.

- Metallische Werkstoffe gelten allgemein als uneingeschränkt recyclingfähig. Trennen Sie die Bauteile zur Verwertung z. B. gemäß folgenden Kategorien:
 - Stahl und Eisen, Aluminium, Buntmetall
 - Kunststoffe
- Für die Verpackungsmaterialien nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf.

20. Gewährleistung



Wir übernehmen die Gewährleistung für das Gerät für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile.

Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:

- Wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Wenn das Gerät trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.
- Wenn technische Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für dieses Gerät zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte beim Kundendienst anfragen).
- Wenn keine Originale-Ersatzteile verwendet werden.



Service Hotline: Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt)

Papiermühlweg 20, 95100 Selb / Germany

Tel.: 017622230398

Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr



21. Konformitätserklärung

Declaration of Conformity Konformitätserklärung

We Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt)
Of Papiermühlweg 20, 95100 Selb / Germany

Hereby declare that our product(s):
Hiermit wird erklärt, dass das unten bezeichnete Produkt

Artikel Nr.: PH07S-S-PE

Produktname: Gas Heizpilz

- The requirements of Gas Appliance Regulation EU/2016/426
- Den Prüfgrundlagen der Europäischen Gasgeräte Richtlinie EU/2016/426
- Nach EN 14543:2017 und EN 437:2018 Gerätekategorien entspricht

Signed by:

Name: Marion Schleicher

Position: General Manager

Company Stamp: Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt)

Place: Papiermühlweg 20, 95100 Selb / Germany

Date: 01.06.2026