
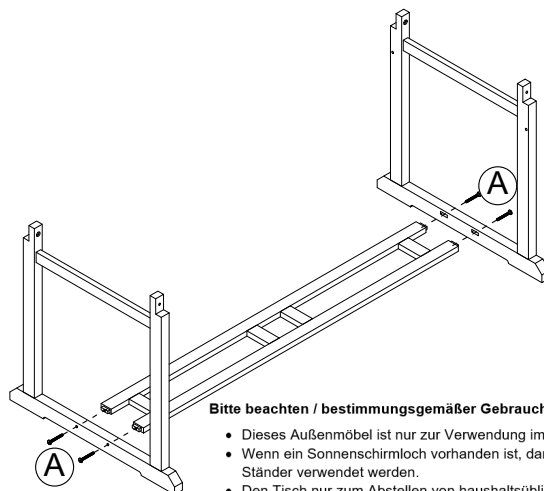


## MONTAGEANLEITUNG: Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren! Art.-Nr. 98350, Ausziehtisch Holz

1

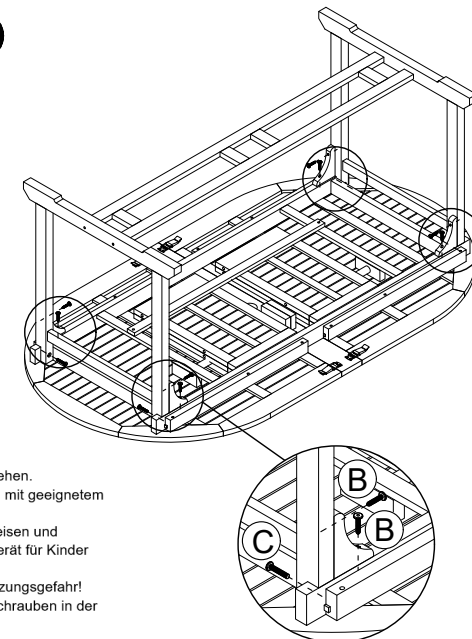





2




### Bitte beachten / bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Außenmöbel ist nur zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Wenn ein Sonnenschirmloch vorhanden ist, darf ein Schirm nur in Verbindung mit geeignetem Ständer verwendet werden.
- Den Tisch nur zum Abstellen von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken verwenden. Er ist nicht als Leiterrersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.
- Beim Öffnen und Schließen nicht in den Auszugsmechanismus fassen. Verletzungsgefahr!
- Alle Schrauben zuerst nur lose eindrehen und erst fest anziehen, wenn alle Schrauben in der richtigen Position sind.
- Zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch verwenden.

No.		
A	 M7x70x15	4
B	 M6x50x13	8
C	 M8x50x15	4
D	 M4	2

3

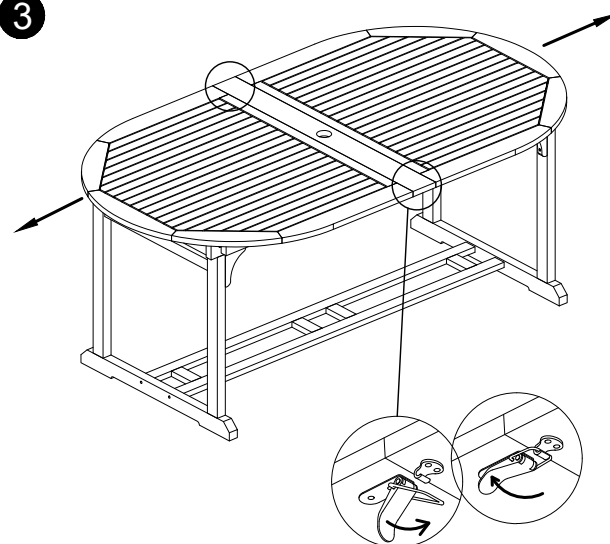

4

