



Neon Flex Rainbow Schlauch

Art.Nr.: GP-TP-0099

1 Packungs Inhalt


Hinweis: Hardware nicht in Originalgröße dargestellt.



5M LED Neon Flex schlauch
X 1



Fernbedienung
X 1



Stecker
X 1



Netzadapterkabel mit Empfänger
X 1



Montage Clips
X 10 pcs



Schrauben
X 10



3V CR2025 Batterie
X 1

2 ⚠ Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
2. Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab um Überhitzung zu vermeiden.
3. Nicht verwenden, wenn die Isolierung der flexiblen Leuchte oder des Kabels beschädigt ist. Regelmäßig inspizieren.
4. Tauchen Sie die flexible Leuchte nicht in Flüssigkeiten ein und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von stehendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
5. Installieren Sie die flexible Beleuchtung nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder anderen brennbaren Materialien.
6. Dieses Produkt ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.

Größe: 500*1.8*1CM
 Leistung: 60W, 100-240V
 Lichtquelle: SMD
 LEDs QTY: 360s/set
 Verlängerbar: 2 pcs Maximum
 IP Klasse: IP65
 Material: PC
 Lebensdauer: 30,000 Hours

4


INSTALLATION

Schalten Sie den Strom aus bevor Sie mit der Installation beginnen. Beschädigen oder durchtrennen Sie NICHT die Kabelisolierung (Ummantelung). Während der Installation des Lichtschlauchs diesen nicht beschädigen oder durchschneiden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder der Schlauch nicht auf Oberflächen mit einer scharfen Kante liegt. Andernfalls kann die Kabelisolierung beschädigt oder durchtrennt werden, was zu Verletzungen führen kann.


1. Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie sie auf einer glatten Arbeitsfläche aus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und wickeln Sie den Neon Schlauch (A) ab. Achten Sie darauf, den Neonschlauch nicht zu schneiden oder zu knicken.




2. Schließen Sie das 1,5 m Netzadapterkabel (D) an den Neonschlauch (A) durch Verbinden der Gewindeverbindungen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

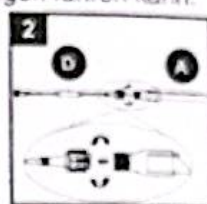

3. Schließen Sie das 1,5 m lange Netzadapterkabel (D) an den Netzadapter (C), indem Sie die Gewinde fest verbinden.

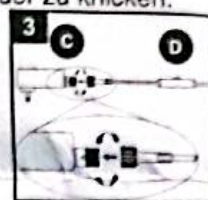


4. Befestigen Sie die Montageklammern (E) mit den Montageschrauben (F) an einer stabilen und festen Oberfläche. Die Befestigungsklammern (E) sollten gleichmäßig und in einem Abstand von maximal von 0,9 m voneinander entfernt sein. Der Abstand zwischen zwei Reihen des Neonkabels (A) muss mindestens 12 mm betragen. Der Beginn des Neonkabels (A) sollte nicht mehr als 1,5 m von der nächstgelegenen Steckdose entfernt sein.

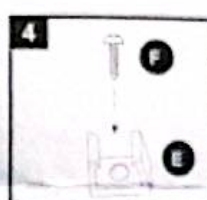


Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest ist um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

5. Rasten Sie den Neonschlauch (A) in die Befestigungsklammern (E) ein.

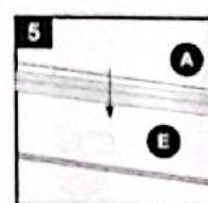


6. Stecken Sie den Netzadapter (C) in die nächstgelegene Steckdose. Schalten Sie das Produkt zum Testen ein. Bei Installation im Freien benutzen Sie bitte eine entsprechend gesicherte Outdoor Steckdose mit Feuchtigkeitsschutz für den gesicherten Einsatz.

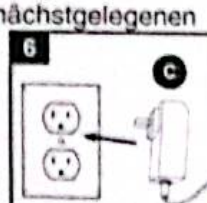


5

Erweiterung


1. Den Neon-Flex-Schlauch vom Stromanschluss trennen bevor Sie einen weiteren Schlauch verbinden/hinzufügen wollen.

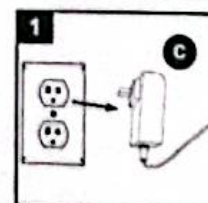

3. Verbinden Sie den 2. Neon Flex Schlauch (A) mit dem ersten Neon Flex Schlauch (A) indem Sie beiden Enden zusammendrücken und miteinander verschrauben. Bitte fest verschrauben damit kein Wasser eindringen kann bei Outdoor Installation.

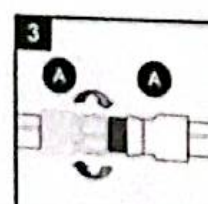

2. Entfernen Sie die Endkappe des Neon Flex Schlauches durch abschrauben.

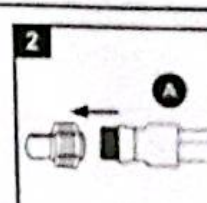

- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Plastiklasche aus dem Batteriefach der IR-Handfernbedienung.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung in Richtung des Neon Flex Schlauch-Empfängers zeigt.
- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie dann aus, ob Sie 1 oder 2 zusammengeschaltete Geräte verwenden.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine Farbmischung auswählen, bevor Sie einen Lauflichtmodus wählen.
- Reichweite der Fernbedienung: Bis zu 10 m
- Bei Nachkauf von Batterien: Kaufen Sie die richtige Batteriegröße, nehmen Sie für den Ersatzkauf die leere Batterie mit zum Händler.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+ und -).
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die für längere Zeit nicht benutzt werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.



- 1 2 Wählen Sie „1Set“, wenn Sie ein Set verwenden, oder „2Set“, wenn Sie zwei verbundene Sets verwenden
- 3 Energie An und Aus
- 4 5 Geschwindigkeit: Passen Sie schnell oder langsam an.
- 6 Statisch (fest) Weiß
- 7 Statisch (einfarbig) Farbe umschaltbar: Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, Hellblau, oder Lila
- 8 9 3-Farben-Mix: Rot, Grün und Blau
- 10 7-Farben-Mix: Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, Hellblau und Violett
- 11 16-Farben-Mix: Rot, Grün, Blau, Orange, Dunkelgelb, Hellgelb, Hellgrün, Grün, Hellblau, Babyblau, Dunkelblau, Rosa, Lila, Burgunderrot und Weiß
- 12 Feiertagsvorgaben: Rot, Weiß und Blau

- 13 Feiertags-Voreinstellungen: Lila und Orange
- 14 Feiertagsvorgaben: Rot und Grün
- 15 16 Direktionale Chasing-Effekte: Chasing wählt Farbmischung mit weißem Intervall
- 17 18 Direktionale Chasing-Effekte: Chasing wählt eine Farbmischung, die sich bis zum Ende füllt
- 19 20 Direktionale Chasing-Effekte: Chasing: Farbmischung ohne Weißintervall auswählen
- 21 Regenbogen-Modus: Verfolgung einer 256-Farben-Mischung
- 22 Blitzmodus: Blitzt die ausgewählte Farbmischung
- 23 Sprung-Modus: Blendet die ausgewählte Farbmischung aus
- 24 Auto-Modus: Wechselt automatisch durch die Modi Regenbogen, Blitz und Sprung und dann durch gerichtete Verfolgungseffekte unter Verwendung der zuvor ausgewählten Farbmischung

AUSWECHSELN DER BATTERIE:

Um die Batterie der Fernbedienung auszutauschen, folgen Sie den Anweisungen auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Batteriefach herauszuschieben. Legen Sie die neue Batterie ein (+ Seite nach oben) und schieben Sie das Batteriefach wieder ein

FEHLERSUCHE:

Der Neon Flex Schlauch schaltet sich nicht ein.

- Prüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung zur Steckdose locker ist.
- Tauschen Sie die Batterie in der Fernbedienung aus.

-Reinigen Sie die Vorderseite des Controllers.

- Vergewissern Sie sich, dass die Zuglasche von der Fernbedienung entfernt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Empfänger gerichtet ist.

Heutec bittet zu beachten, dass dieses Produkt gemäß den Richtlinien über Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgt werden muß. Keinesfalls, gemäß der nationalen Gesetze, über den Hausmüll. Wir bitten Sie daher um Ihren Beitrag zum Umweltschutz und der Ressourcenschonung. Das Gerät sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Elektro Altgeräte abgegeben werden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Ihrer Müllabfuhr.

For this product we offer customer service.

Send us an E-mail if you have any problems with the lamp, normally we can send you, for example, a spare part to solve the problem. In this case we can save your time of sending it back.

In case of a warranty claim, please send the defective lamp in its original packing and the original receipt (as proof of the valid warranty period) to:

Heutec GmbH - Hasselstr.33a - D-41564 Kaarst
E-mail: service@heutec-gmbh.de

