Ⓓ Bedienungsanleitung

LED Solar Gartenstecker Metalldesign 3er Set

Artikel–Nr.: 210352
Dokument: BDA_210352 / Version 1.0

Gardenstyle

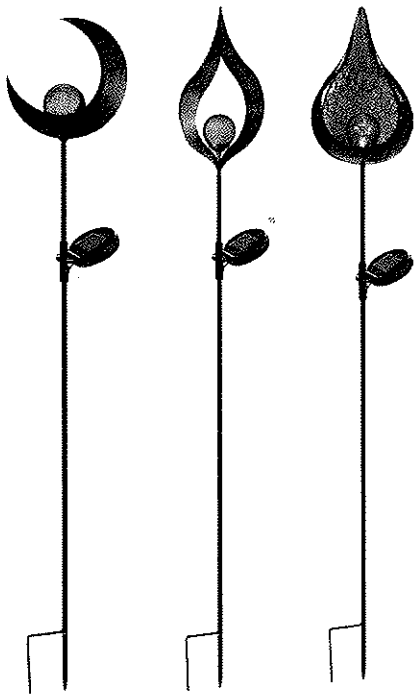

Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels. Wir hoffen, dass Sie lange Freude an dem Artikel haben werden und bitten Sie daher, die Bedienungsanleitung sorgfältig und bis zum Ende durchzulesen.

Lieferumfang

LED Solar Gartenstecker Metalldesign bestehend aus:

- 3 x LED Gartenstecker Metalldesign mit Glaskugel
- 3 x Solarpanel
- 3 x Erdspieß • 3 x Verbindungsstück
- 3 x Akkumulator (Akku): AAA Ni–MH
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Leuchtmittel: je 1 x gelbe LED; 0,06W (Die LED ist nicht austauschbar.)
- Höhe: je ca. 95 cm
- Glaskugel Durchmesser: je ca. 6 cm
- Material: Plastik, Glas, Metall
- Stromversorgung: AAA Ni–MH 1,2V ⎓ 300 mAh
- Solarpanel: max. 2V ⎓ 40 mA
- IP Klasse: 44
- Leuchtdauer (bei voller Aufladung): ca. 6–8 Stunden

Sicherheit

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

– Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
– Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
– Bei der Weitergabe des Artikels darauf achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.

⚠ **WICHTIGER HINWEIS:**

– Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien; sie können Schäden am Produkt hervorrufen.
– Bitte berücksichtigen Sie, dass der Artikel auch im ausgeschalteten Zustand (Standby–Modus) eine kleine Menge Strom verbraucht (Ruhestrom). Dies ist ein normaler und technisch nicht zu umgehender Vorgang, welcher nichts mit der Qualität und Leistung des Akkus oder dem Produkt selbst zu tun hat.
– Bitte entfernen Sie den Akku bei längerem nicht Gebrauch des Artikels, da sich der Akku zum einen entladen kann und zum anderen die Gefahr des Auslaufens besteht.

Sicherheitshinweise

– Ein undichter oder beschädigter Artikel darf nicht benutzt und auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
– **Der Artikel ist kein Spielzeug und soll daher Kindern nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Reinigung und Wartung darf nicht durch Kinder durchgeführt werden.**
– Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Schäden verursachen und führt zum Verlust der Gewährleistung.
– Verwenden Sie ausschließlich einen vollständig zusammengebauten Artikel.
– Halten Sie den Artikel vor Hitze, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen hitzeerzeugenden Geräten, Staub und scharfen Kanten fern.
– Kleben Sie keine Fremdkörper auf den Artikel und decken Sie ihn nicht ab.
– Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel Reinigung und Aufbewahrung.
– Die LED in diesem Artikel ist nicht austauschbar.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist keine Beleuchtung für den Innenraum, sondern ein Dekorationsartikel.
- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Nicht in der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten, sowie Feuer und offenem Licht verwenden.
- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch entwickelt worden.
  Eine gewerbliche Nutzung ist unzulässig. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben; jede andere Verwendung ist nicht zulässig.
- Der Artikel darf nicht für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwendet werden, da dies zu Beschädigungen des Artikels führen kann und dadurch Verletzungen an Personen oder anderen Gegenständen nicht ausgeschlossen werden können.
- Für Schäden, die in Folge unsachgemäßer Verwendung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen. Weitere Anweisungen und Erläuterungen befinden sich im weiteren Text.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels

- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und Überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit.
- Verschrauben Sie den Artikel mit der Verbindungsstange – und diese mit der Stange mit dem Erdspieß.
  Dadurch erhalten Sie die maximale Höhe von ca. 95 cm.
- Sie können auch lediglich den Artikel mit der Stange und dem Erdspieß verbinden.
  Dann haben Sie eine Höhe von ca. 67 cm. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
- Nach dem Zusammenbau des Artikels platzieren Sie den Artikel bitte an einem sonnigen Ort.
  Beachten Sie, dass das Solarpanel welches sich am Artikel befindet permanent zur Sonne hin ausgerichtet ist. Nur so ist eine optimale Aufladung des Akkus möglich.
- Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Solarpanels von OFF auf ON.
- Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie vom Solarpanel.

Problembehebung

Sollte sich der Artikel nicht einschalten, kann dies folgende Gründe haben:

- Der Akku ist nicht voll geladen oder muss erneuert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel tagsüber dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Wenn es bedeckt sein sollte, lädt sich der Akku nicht vollständig auf und gibt weniger Licht ab.
  Um diese Probleme zu vermeiden, verwenden Sie den Artikel bitte an sonnigen Tagen, um den Akku voll zu laden.
- Das Solarpanel darf nicht zu nah an anderen Lichtquellen stehen (Straßenlampen/Gartenlichtern), da der Artikel dann nicht genug Sonnenlicht absorbieren kann.
- Dreckige Linse: sofern die Linse / das Panel nicht komplett von Staub und Dreck befreit sein sollte, kann dies die Leistung des Akkus mindern und es kommt zu verminderter/keiner Lichtleistung.

Akkuwechsel:

Entfernen Sie vorsichtig die Schrauben von der Unterseite des Solarpanels und tauschen Sie den Akku aus. Achten Sie beim Verschließen darauf, dass alle Schrauben wieder ordnungsgemäß festgezogen sind. Verwenden sie ausschließlich neue Akkus des selben Typs.

Instandhaltung und Service

Die Instandhaltung des Artikels kann nur unter Einhaltung der korrekten Inbetriebnahme und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen erfolgen.

Lagerung

Sollten Sie den Artikel längere Zeit nicht gebrauchen, entfernen Sie den Akku bitte aus dem Artikel, um die Gefahr des Auslaufens des Akkus zu vermeiden. Reinigen Sie den Artikel wie zuvor beschrieben und trocknen Sie ihn gut ab. Lagern Sie den Artikel in der Originalverpackung bei möglichst gleichbleibender Temperatur (zwischen + 15°C bis + 25°C) und geringer Luftfeuchtigkeit.

Reinigen und Pflege

⚠ Warnung!

– Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs– und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

1. Reinigen Sie den Artikel mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie ihn verstauen.
3. Es ist wichtig, die Linse staub– und schmutzfrei zu halten, damit eine optimale Aufnahme von Sonnenlicht erfolgen kann. Wenn die Linse/das Panel verschmutzt sein sollte, kann der Akku nicht vollständig geladen werden; wodurch die Lebensdauer des Akkus auf Dauer negativ beeinflusst wird.

Gewährleistung

– Für diesen Artikel gilt die gesetzliche Sachmangelgewährleistung.
– Für diesen Artikel gilt die allgemeine Gewährleistung von 2 Jahren ab Kauf des Artikels.
– Die Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßer Behandlung/Handhabung des Artikels.
– Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Gewährleistung Gebrauch machen müssen.

Zubehör und Ersatzteile

Folgende Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten:

- 3 x LED Gartenstecker Metalldesign mit Glaskugel
- 3 x Solarpanel
- 3 x Erdspieß • 3 x Verbindungsstück
- 3 x Akkumulator (Akku): AAA Ni–MH
- Bedienungsanleitung

Beim Bedarf von möglichen Ersatzteilen innerhalb der Gewährleistungszeit, beachten Sie bitte den Punkt „Gewährleistung" und folgen dieser Erläuterung.

Recycling und Entsorgung

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!
* gekennz. mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Gardenstyle

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE–Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die **EG Konformitätserklärung** zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an: E–Mail: info@innocom–gmbh.de.

Hergestellt für:
INNOcom GmbH,
Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Germany
Ursprungsland: China

Artikelnr.: 210352

IP44

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
CE	CE–Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU–Verordnung 765/2008.
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
	Entsorgungssymbol für Batterien und Akkus	Das Symbol (= durchgestrichene Mülltonne ohne Balken) bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde / ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. *Weitere Infos siehe Rückseite.*
IP44	Angabe der Schutzart	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm z. B. Drähte oder Streifen dicker als 1,0 mm. Feste Fremdkörper über 1,0 mm Durchmesser. Geschützt gegen Spritzwasser. Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
	Schutzklasse 3	Die enthaltenen Leuchten beruhen auf dem Schutz gegen elektrischen Schlag auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV). Es werden keine Spannungen höher als SELV erzeugt.
	BellandDual	Die gesetzlichen Abgaben für Altstoffverwertung wurden durch den Hersteller bereits vorab entrichtet. Die Verpackung soll durch den Endverbraucher über die dadurch finanzierte Mülltrennung (Duales System) entsorgt werden.
	Recycling–Kennzeichnung	Der Recycling–Code dient der Kennzeichnung des Materials zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). 21–PAP: sonstige Pappe, Verpackungen
	Bedienungs–anleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.

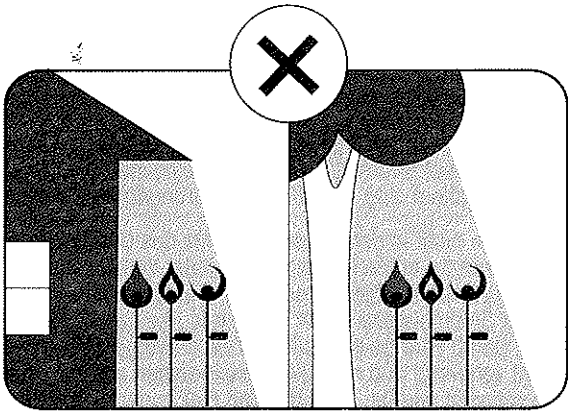

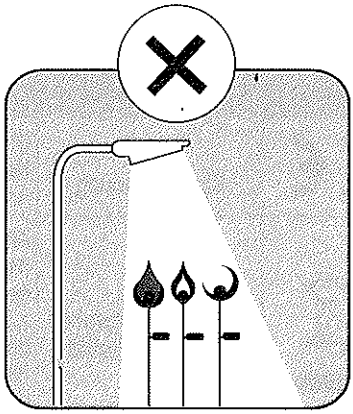

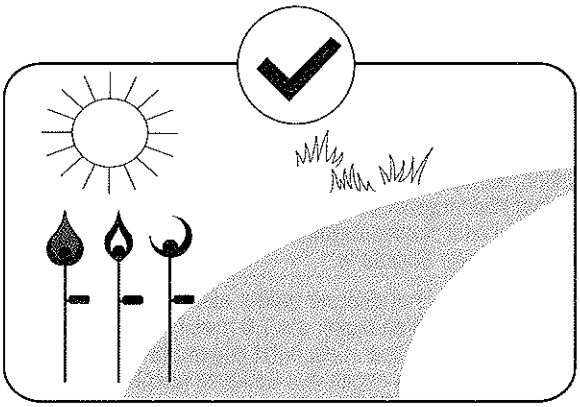

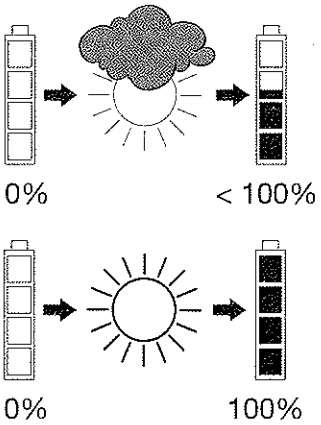

Weitere Infos zum Symbol
Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z.B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und –akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!
Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

* gekennzeichnet mit: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei