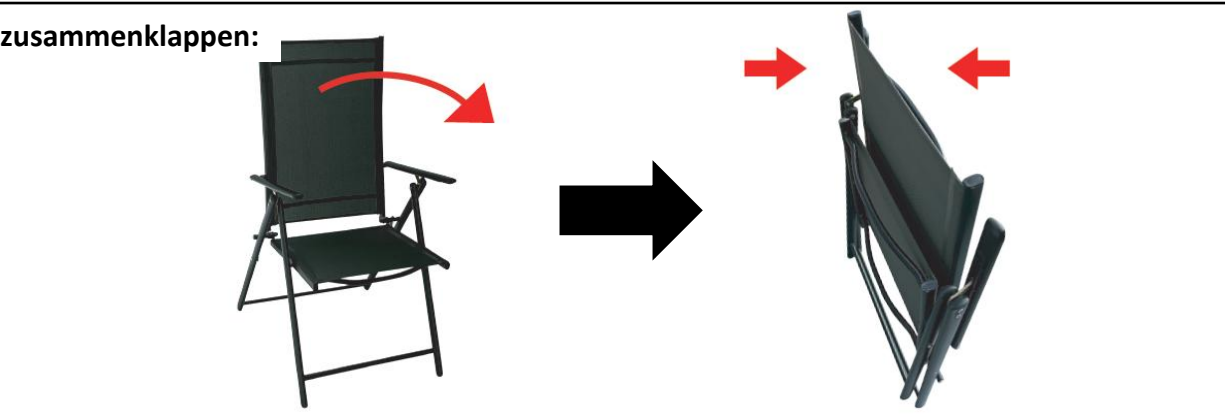


Bedienungsanleitung: Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren!
Art.-Nr. 15022 / 15024, Klappsessel Hochlehner

aufklappen:  Maximal mit einem Gewicht von 110 Kg belasten!	Wichtige Informationen: • Dieses Außenmöbel ist nur zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen. • Nur als Sitzgelegenheit verwenden. Das Sitzmöbel ist nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet. • Wischen Sie die Oberfläche des Produkts vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch oder Schwamm ab, um Staub und Schmutz zu entfernen. • Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder starke Lösungsmittel, die das Produkt beschädigen könnten. • Wenn das Möbelstück strukturell beschädigt oder ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt, benutzen Sie es bitte nicht mehr, bis es repariert ist. Prüfen Sie die Beschläge (Bolzen, Schrauben, Muttern usw.) alle 3 Monate und ziehen Sie sie alle 6 Monate nach.
zusammenklappen: 	Beim Aufklappen / Zusammenklappen nicht in die Mechanik oder die beweglichen Teile greifen. Verletzungsgefahr!