


avenli

HANDBUCH FÜR SANDFILTERPUMPE

290729XX / 290730XX

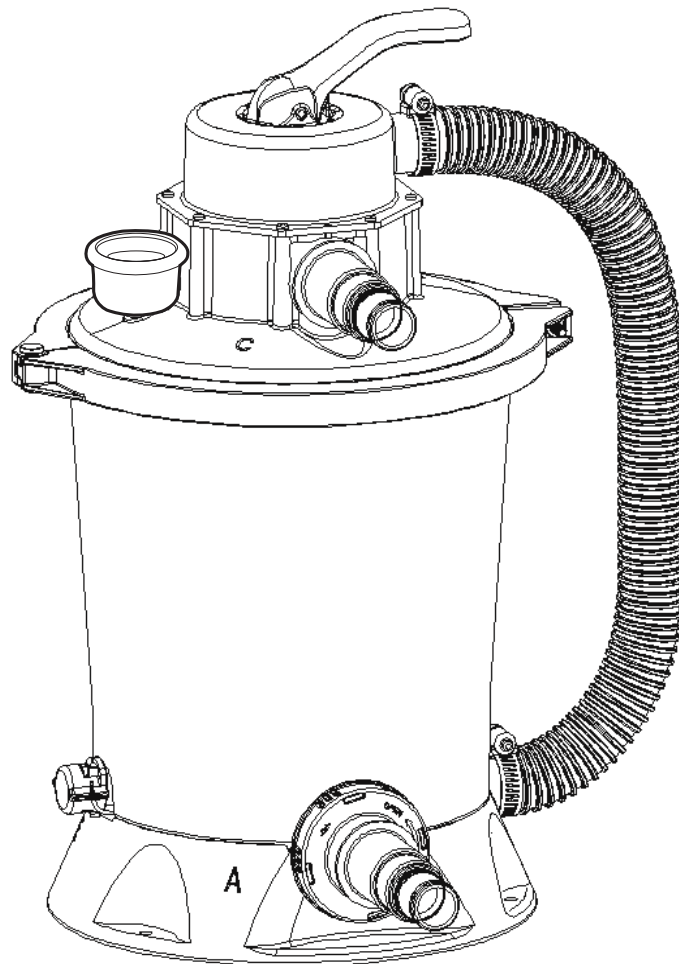

CE UK
CA

Produktspezifikationen

Modell	290729XX	290730XX
Maximaler Betriebsdruck	<0.2bar (3psi)	< 0.3bar(4.5psi)
Spannung	220-240 V	
Effektiver Filterbereich	0.058m ² (0.62ft ²)	0.058m ² (0.62ft ²)
Maximale Wasserdurchflussmenge	800 Gallonen/h (3028/h)	1000 Gallonen/h (3785/h)
Maximale Wassertemperatur	35°C	
Empfohlene Filtermedien	20# Quarzsand oder Glassand, mit einer Partikelgröße von 0,45-0,85 mm (d.h. 0,018-0,033 Zoll), dessen Gesamtkornungleichförmigkeitskoeffizient kleiner als 1,75 ist.	
Empfohlene Menge Medien	Quarzsand, 10 kg	

Bitte sorgfältig lesen und für spätere Bezugnahme aufbewahren

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitshinweise zur Installation und Nutzung dieses Elektrogerätes, einschließlich

WARNUNG: Dieses Gerät darf nur dann von Kindern (ab acht Jahren) oder von Personen bedient werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen aufmerksam und lückenlos beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der Bedienung des Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren voll und ganz bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder bedienen.


WARNUNG: Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen


WARNUNG: Halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, um zu vermeiden, dass sie hinein klettern.

WARNUNG: Es besteht Stromschlaggefahr. Dieses Produkt darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wenn dies nicht bestätigt werden kann, wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen Elektriker, damit dieser die Installation durchführt. Diese Steckdose hat einen maximalen Ableitstrom von bis zu 30 mA.; bitte verwenden Sie nicht die bewegliche Steckdose.


WARNUNG: Die Pumpe muss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit einem nominellen Ansprech-Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA mit Strom versorgt werden.

WARNUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung, Wartung oder Einstellung den Netzstecker aus der Steckdose.

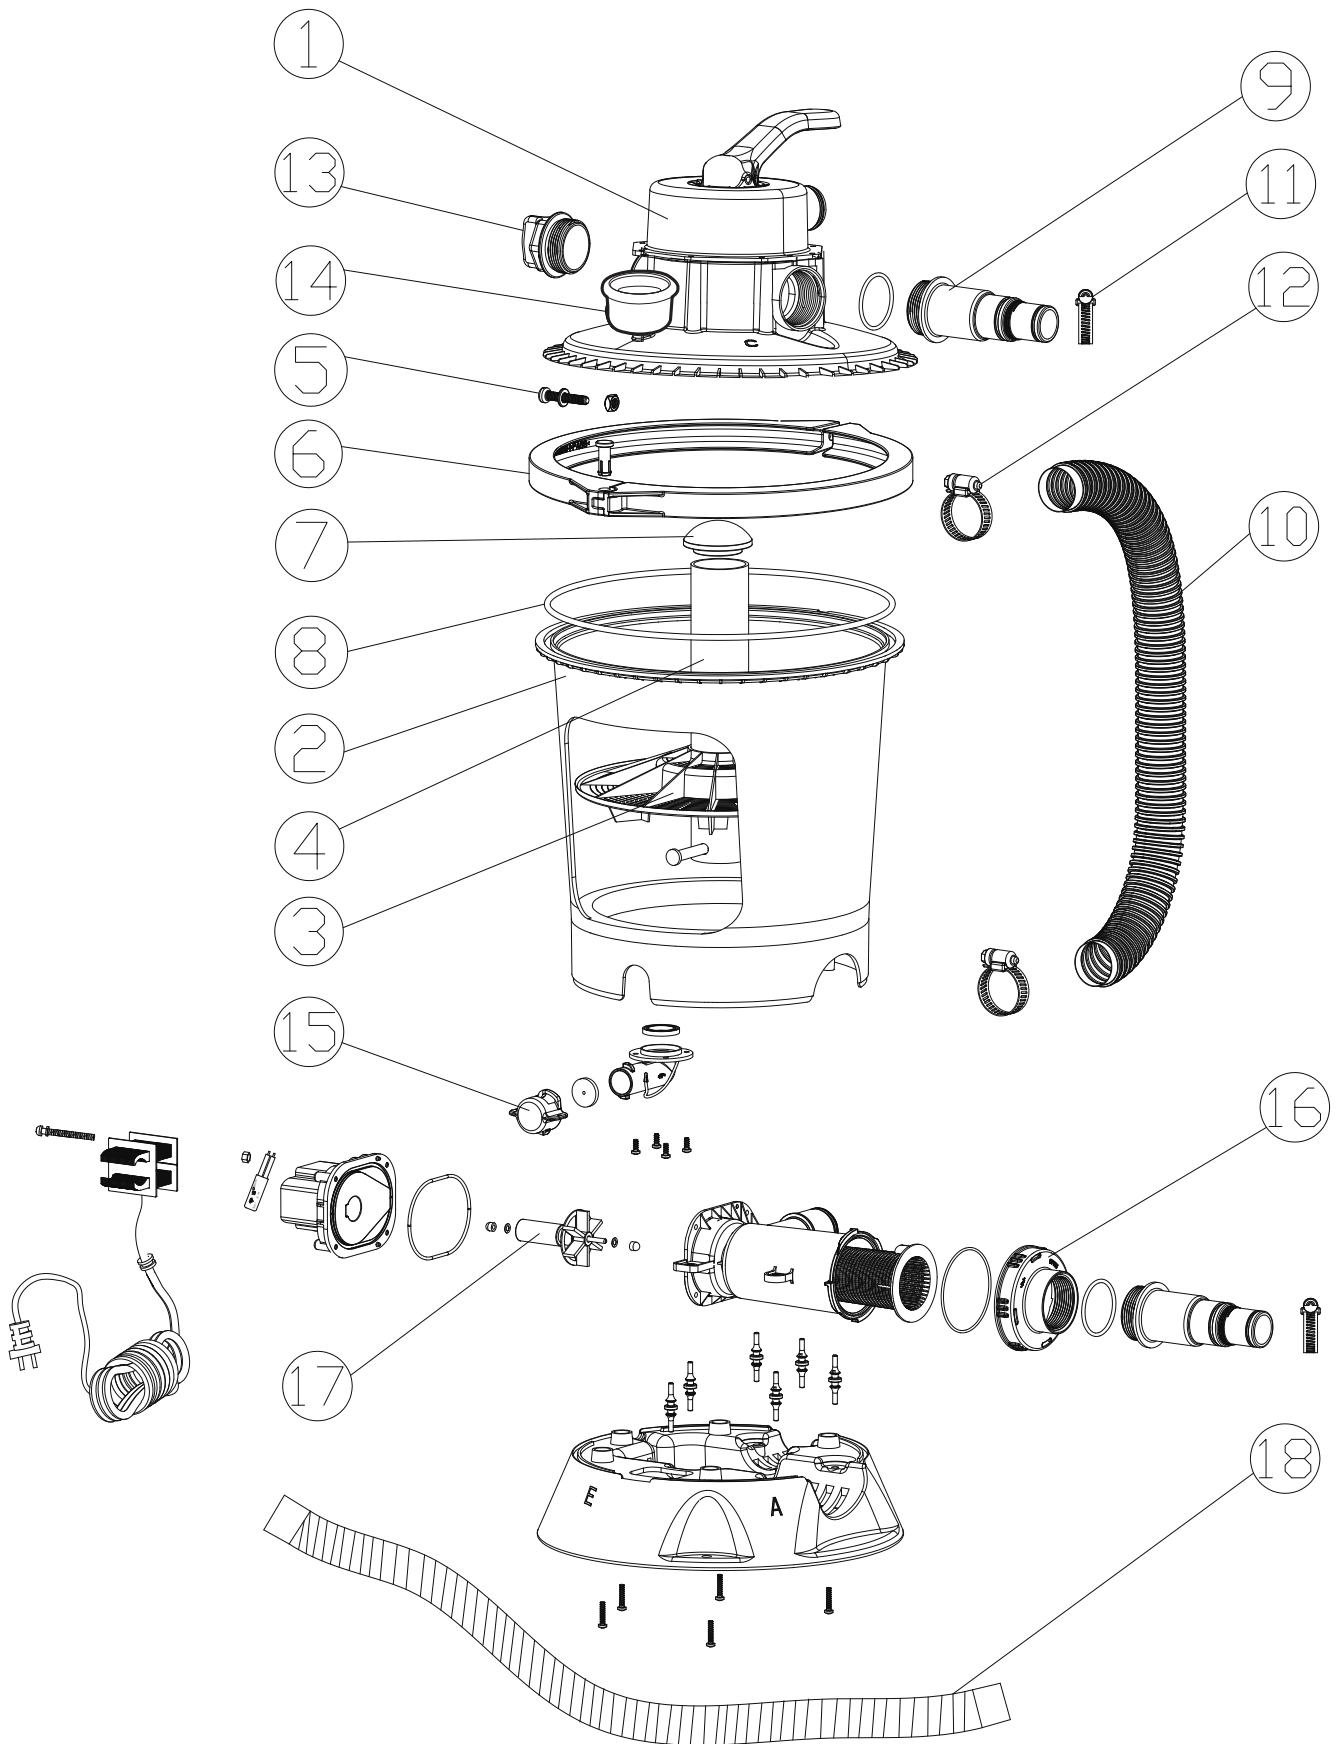


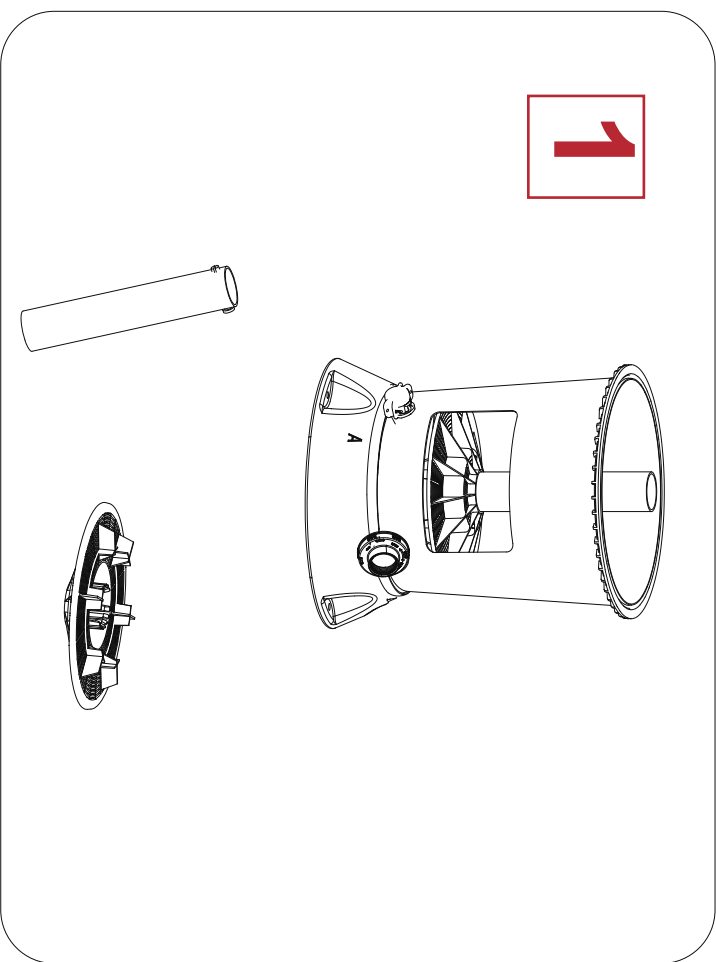


1-2

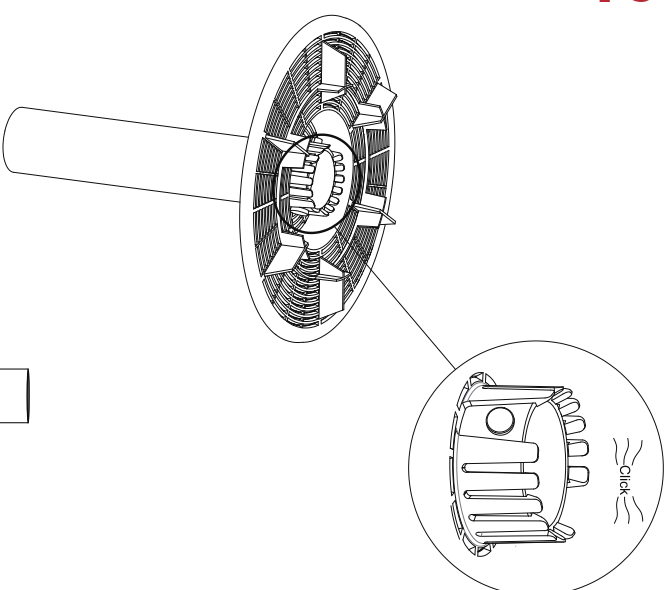


1-1

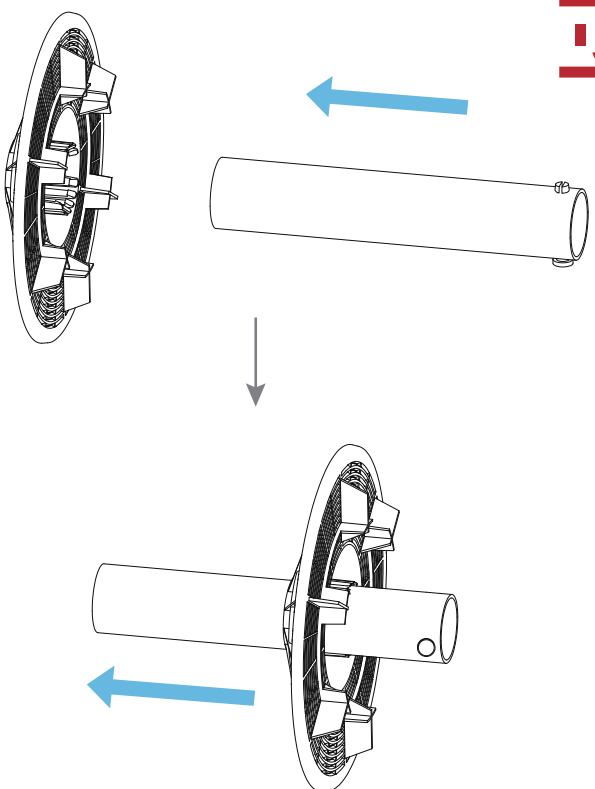


1-3

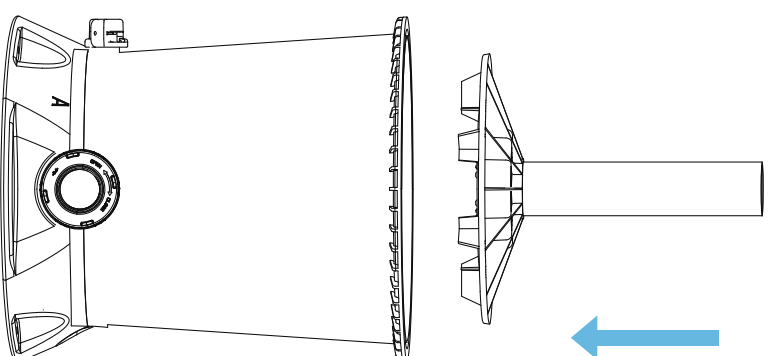


3

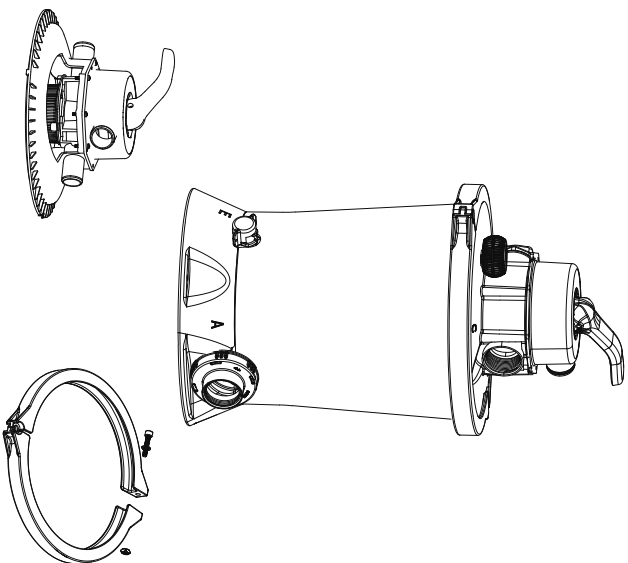


3-1

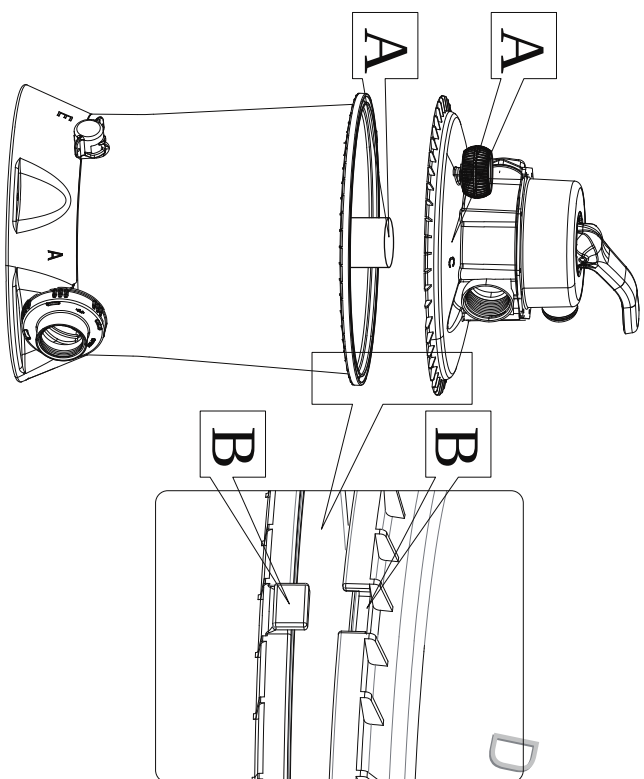


3-2

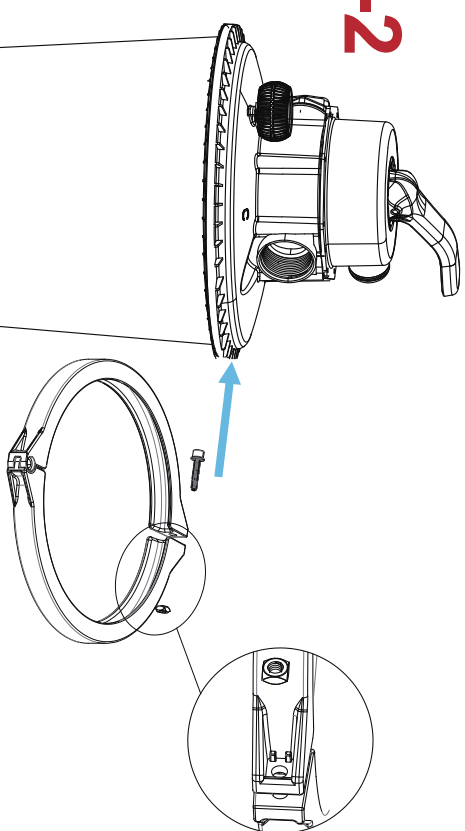


3-3

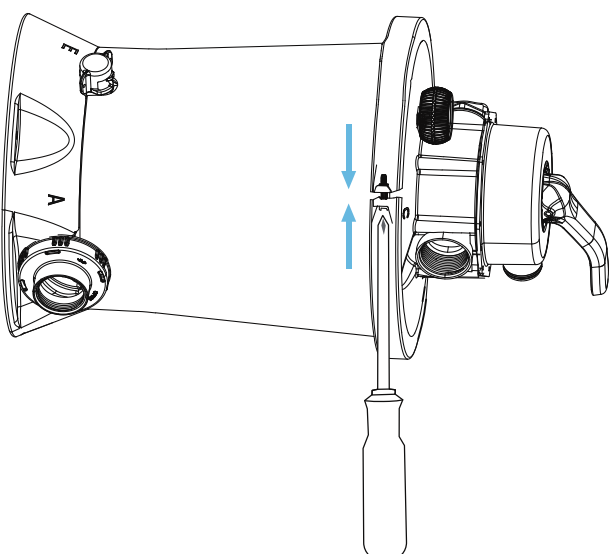


5

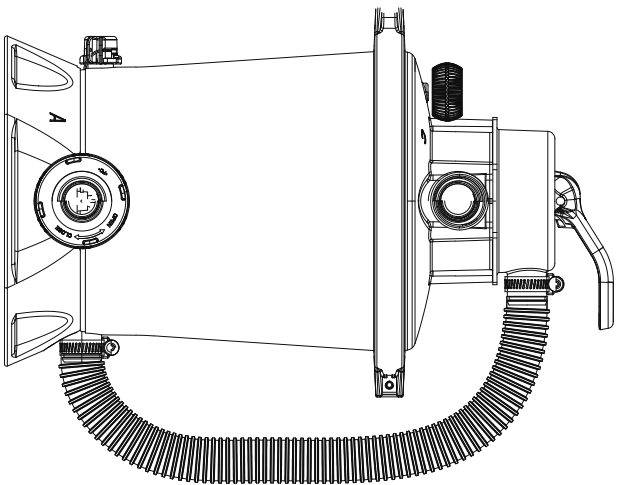


5-1

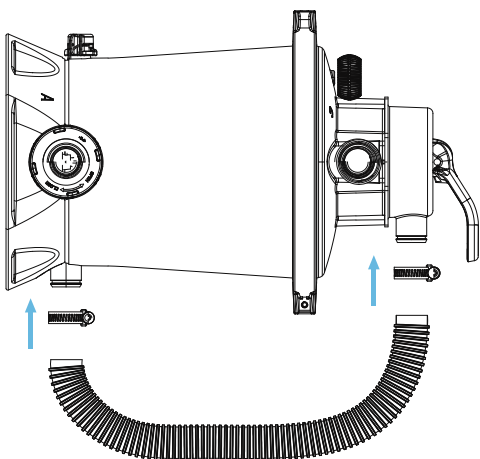

5-2

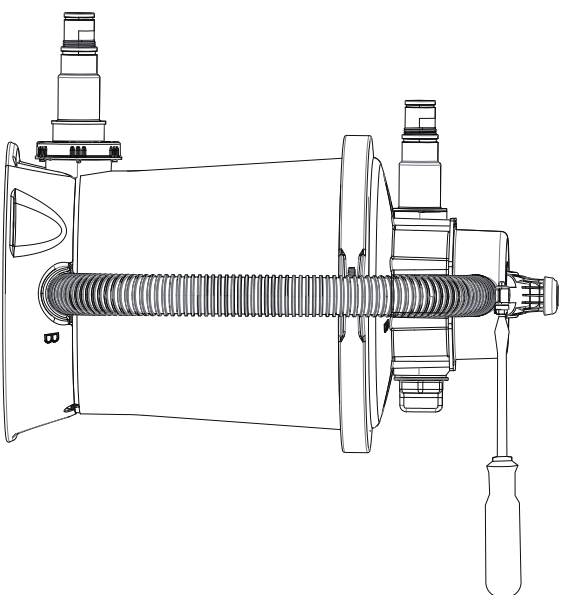

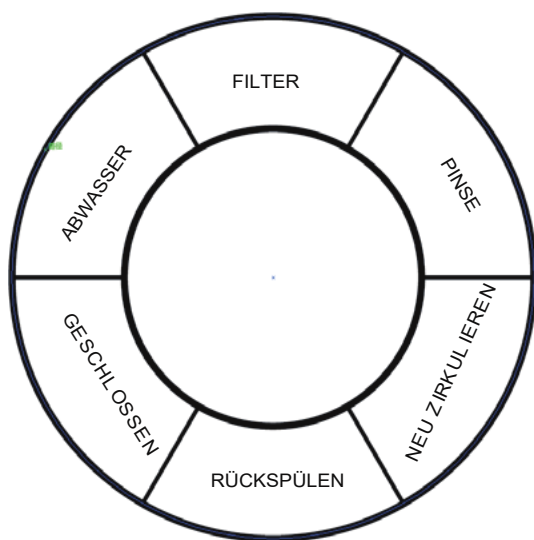

Position des Regelventils	Funktionen	Wasserfließrichtung
Filter	Normale Filterung zum Spülen des Pools	Wasser fließt durch das Filterbett, in dem die Sandfilterpumpe liegt, und gelangt dann in den Pool
Rückspülen	Fließrichtung des Wassers wird zum Ausspülen des Filterbetts umgekehrt	Wasser fließt durch das Filterbett, in dem die Sandfilterpumpe liegt, und wird dann direkt aus dem Ablauf ausgelassen.
Spülen	Diese Funktion ist für den ersten Startvorgang vorgesehen. Der Sand im Sandtank wird gespült und das Sandbett nach der Rückspülung eingeebnet.	Wasser fließt durch das Filterbett, in dem die Sandfilterpumpe liegt, und wird dann direkt aus dem Ablauf ausgelassen.
Ablauf	Direkter Abfluss aus dem Ablauf, zum Senken des Wasserspiegels oder zum Ablassen des Wassers aus dem Pool	Abfluss direkt aus dem Ablauf des Sandpumpenfilters, ohne dass das Wasser das Filterbett passiert
Rezirkulierung	Zirkuliert das Poolwasser, ohne dass das Wasser das Filterbett passiert.	Wasser fließt direkt durch das Regelventil der Sandfilterpumpe in den Pool, ohne dass das Wasser das Filterbett passiert
Geschlossen	Geschlossener Wasserfluss zwischen Filter und Pool	/



5. Trocknen Sie die Teile der Sandfilterpumpe und der Wellschläuche.
6. Schmieren Sie die Dichtungsringe und Unterlegscheiben in der unten angegebenen Reihenfolge für die Langzeitlagerung.
7. Wenn Sie das Produkt lagern möchten, ist es am besten, zunächst die Teile und den Motor zu trocknen und sie dann in der Originalverpackung aufzubewahren. Um Schrumpfung oder Korrosion zu vermeiden, den Motor nicht mit einer Plastiktüte abdecken oder einwickeln.
8. Bitte lagern Sie den Motor und die Teile bei 0°C (32°F) ~104°F (40°C) an einem trockenen Ort.



Das Symbol neben einem durchgestrichenen Abfallbehälter auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät unter die Richtlinie 2012/19/EU fällt. Diese Richtlinie bedeutet, dass Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern es zu speziell dafür vorgesehenen Sammelstellen, Recyclingzentren oder Entsorgungsunternehmen bringen müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenlos. Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Die folgende Aussage gilt für den deutschen Markt: Beim Kauf eines neuen Geräts haben Sie das Recht, das jeweilige Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von elektrischen und elektronischen Geräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig elektrische und elektronische Geräte verkaufen und eine Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern haben, sind ebenfalls verpflichtet, alte Geräte kostenlos zurückzunehmen, ohne dass ein neues Gerät gekauft werden muss, vorausgesetzt, die Abmessungen des Altgeräts überschreiten nicht 25 cm. Der Importeur bietet Rückgabemöglichkeiten direkt in den Geschäften und Märkten an. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Händler, um Informationen zu lokalen Rückgabemöglichkeiten zu erhalten.

Wenn Ihr altes Gerät persönliche Daten enthält, liegt es in Ihrer persönlichen Verantwortung, diese vor der Rückgabe zu löschen.

Wenn dies ohne Zerstörung des Altgeräts möglich ist, entfernen Sie alte Batterien oder wiederaufladbare Batterien und Lampen, bevor Sie das Altgerät zur Wiederverwertung zurückgeben, und entsorgen Sie sie in einer separaten Sammelstelle. Geben Sie bei der Entsorgung an, dass das Gerät eine wiederaufladbare Batterie enthält, falls diese fest eingebaut ist. Wenden Sie sich an Ihre örtliche oder städtische Regierung, wenn Sie nach anderen Entsorgungsmöglichkeiten für Altgeräte suchen.

Wartung der Sandfilterpumpe

Hinweise:

1. Vor der Wartung muss die Stromversorgung für die Sandfilterpumpe ausgesteckt werden, da sonst ernsthafte Verletzungsgefahr oder Tod drohen können.
2. Wenn der Zeiger des Druckmessers im gelben Bereich liegt, muss das Sandbett gereinigt oder der Sand ausgetauscht werden. Sie können die "Rückspülung" und "Reinigung" verwenden.
3. Es wird empfohlen, regelmäßig einmal im Monat oder entsprechend der Nutzungsdauer zu reinigen.