


MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Schaschlikgrill XL

Artikel 350205 | Modell 10828

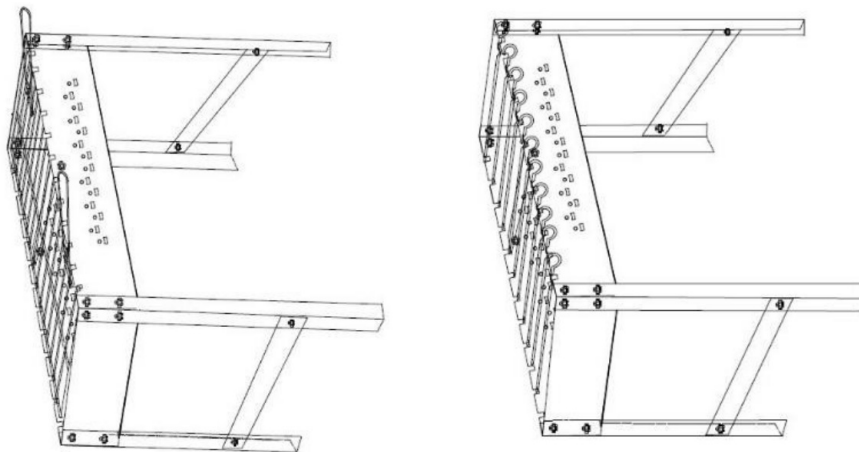

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen	2
4. Sicherheitshinweise	3
5. Montage-Vorbereitung	4
6. Stückliste und Explosionszeichnung	5
7. Montage	6-8
8. Hinweise zum Anzünden des Gerätes	9
9. Lagerung	9
10. Entsorgung	10
11. Gewährleistung	10

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grill darf ausschließlich für grillbare Speisen eingesetzt werden. Alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung müssen eingehalten werden.

Der Grill ist nur für den Einsatz im Außenbereich bestimmt.

Verwenden Sie den Grill nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen.
- Restabfall und Asche nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall oder anderen nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

4. Sicherheitshinweise




Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Nur im Freien verwenden. Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden. Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden. Nur Anzündhilfen gemäß DIN EN 1860-3 benutzen. Kinder und Haustiere fernhalten.

- Beim Grillen Grillhandschuhe gemäß DIN EN 407 oder eine geeignete Grillzange benutzen.
- Den Grill während des Betriebs auf stabilen und ebenen Boden stellen.
- Niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle verwenden.
- Nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen.
- Den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nicht in der Nähe von Eingängen oder stark begangenen Bereichen aufstellen.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen.
- Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen lassen - Erstickungsgefahr.
- Keine Farblösemittel oder Verdünnungen zur Reinigung verwenden.
- Bei der Verbrennung von Holzkohle entsteht Kohlenmonoxid. Dieses Gas kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen.
- Den Grill nicht bei Unwetter oder starkem Regen in Betrieb nehmen.


5. Montage-Vorbereitung

 Aufbauzeit: ca. 15 Minuten	 Werkzeug: Schraubendreher und Schraubenschlüssel	 Empfehlung: Aufbau zu zweit
---	--	--

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und folgen Sie den dargestellten Montageschritten.

- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.
- Schaffen Sie eine Arbeitsfläche von ca. 2-3 m².
- Verwenden Sie eine weiche Unterlage, z. B. Karton oder Teppich, damit Oberflächen nicht beschädigt werden.
- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit.
- Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder niemals damit spielen lassen.
- Gehen Sie mit den Einzelteilen vorsichtig um. Trotz sorgfältiger Fertigung können Kanten Verletzungen verursachen.
- Arbeiten Sie bei Bedarf zu zweit.
- Ziehen Sie alle Schraubverbindungen erst nach der vollständigen Montage fest an.
- Sollte trotz Kontrolle ein Teil fehlen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Kleine technische Änderungen, insbesondere beim Befestigungsmaterial, bleiben vorbehalten.
- Einige Teile sind werkseitig vormontiert. Befestigungsmaterial kann in den Teilen eingeschraubt sein und muss vor der Montage herausgeschraubt werden.


6. Stückliste und Explosionszeichnung

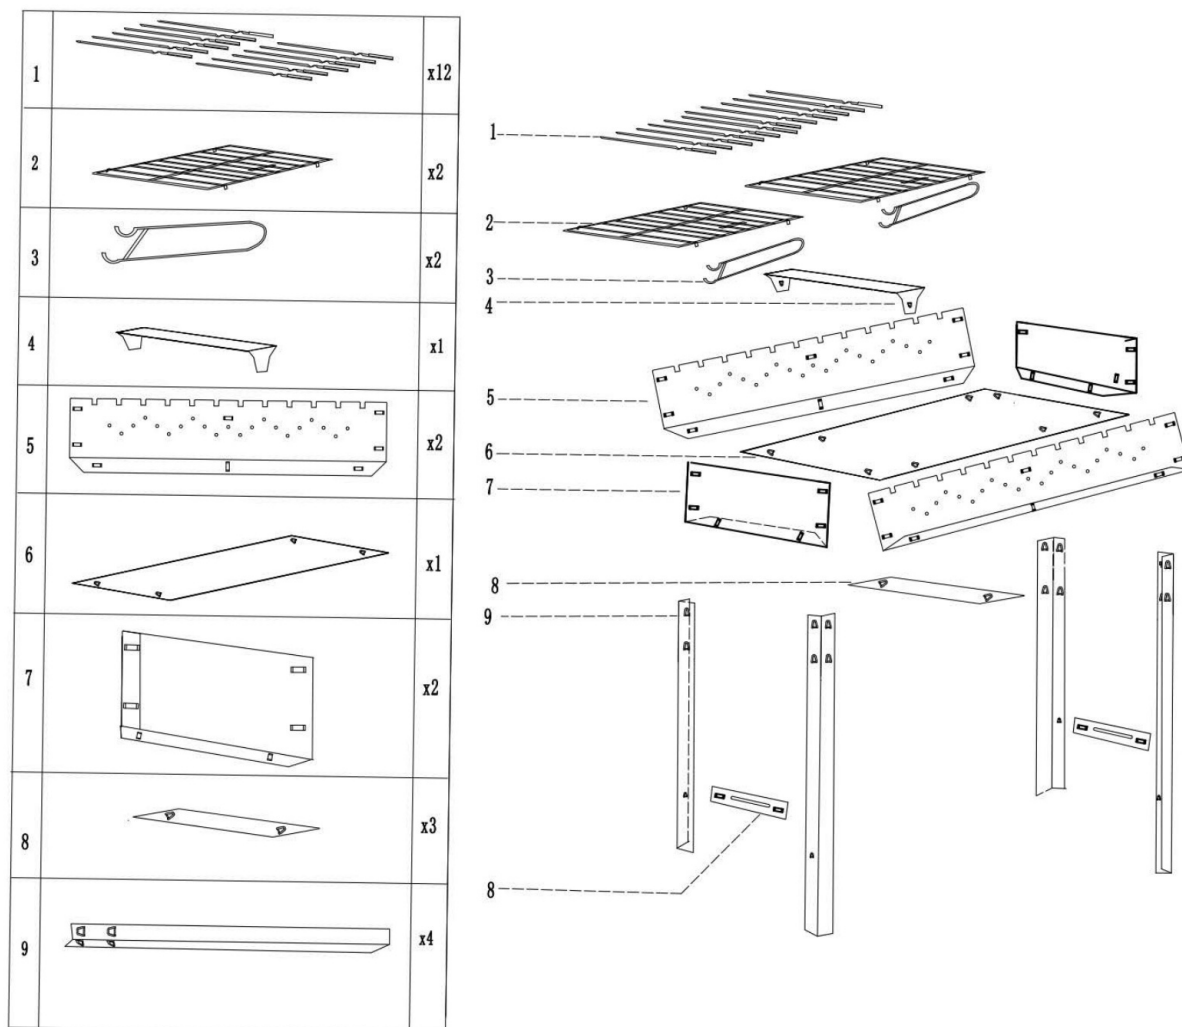


Prüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit aller dargestellten Bauteile.

7. Montage

Schritt 1

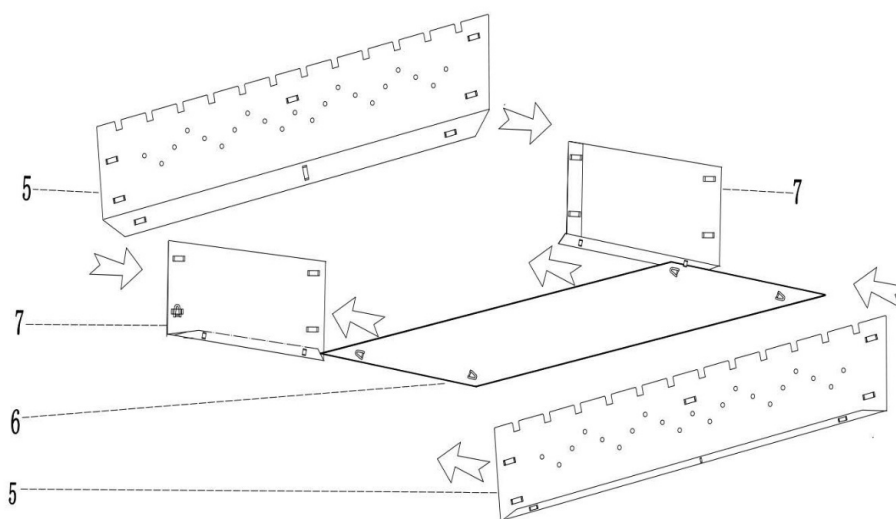


Schritt 2

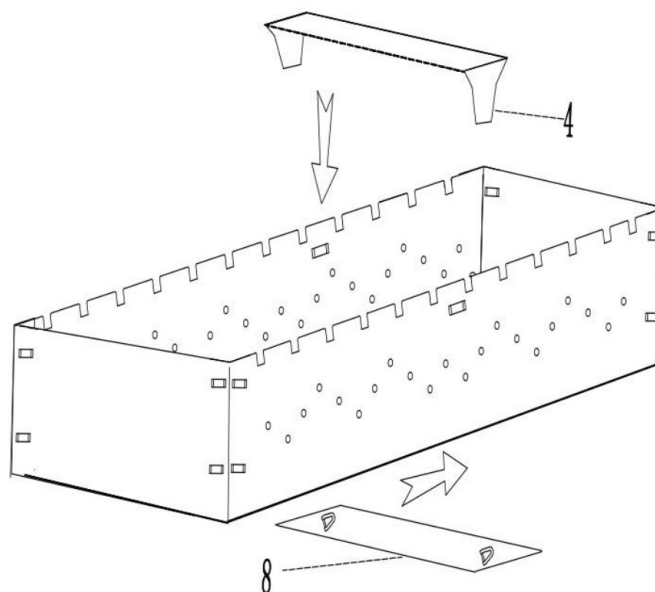


7. Montage - Fortsetzung


Schritt 3

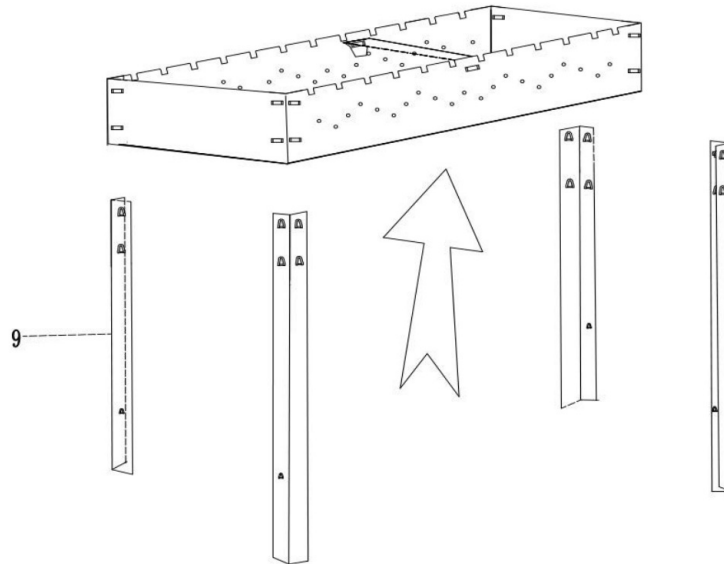

Schritt 4

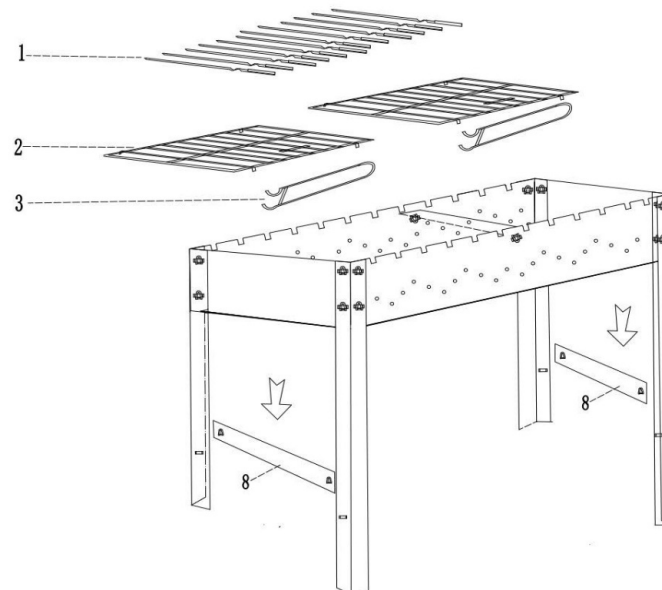

Montage abgeschlossen

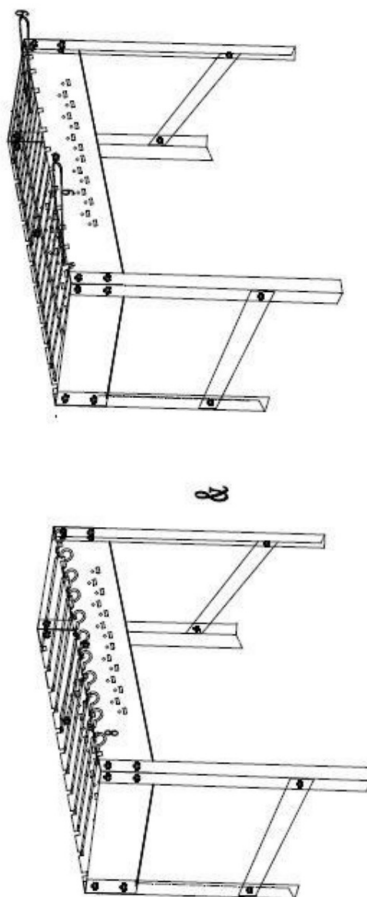

Der Grill ist nun betriebsbereit. Vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die Hinweise zum Anzünden sorgfältig lesen.

Kleine werkstechnische Änderungen am Befestigungsmaterial bleiben vorbehalten.

8. Hinweise zum Anzünden des Gerätes

Der Brennstoffbehälter fasst ca. 1,5 kg. Vor dem ersten Gebrauch den Grill aufheizen und den Brennstoff mindestens 30 Minuten durchglühen lassen.

1. Holzkohle oder Briketts in der Kohleschüssel zu einer Pyramide aufschichten. Nur Brennstoffe gemäß DIN EN 1860-2 verwenden.
2. Die Pyramide leicht und gleichmäßig mit einer Anzündhilfe gemäß DIN EN 1860-3 übergießen.
3. Nach ca. 60 Sekunden die Pyramide am besten mit einem Streichholz anzünden.
4. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.
5. Den eingefetteten Grillrost einsetzen und mit dem Grillen beginnen.

Vor dem Grillen

- Grillrost und Grillspieße vor dem Erstgebrauch mit warmem Spülwasser reinigen.
- Immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur geeignetes langes Grillzubehör verwenden.
- Trockene oder flüssige Grillanzünder müssen DIN EN 1860-3 entsprechen.
- Ausreichend Abstand zu heißen Teilen halten.

Nach dem Grillen

- Warten, bis die Holzkohle ausgebrannt und der Grill vollständig abgekühlt ist.
- Kalte Asche entleeren und den Grill regelmäßig reinigen.
- Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste entfernen.
- Den Grill grundsätzlich mit warmem Spülwasser reinigen.

9. Lagerung

- Gerät vor Nässe und Unwetter schützen.
- Nach vollständiger Abkühlung bei Bedarf mit einer geeigneten Hülle abdecken.

10. Entsorgung



Nach der Außerbetriebsetzung ist das Gerät umweltgerecht und nach den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

- Metallische Werkstoffe sind grundsätzlich recyclingfähig. Bauteile nach Stahl/Eisen, Aluminium, Buntmetall und Kunststoffen trennen.
- Für Verpackungsmaterialien bei Bedarf einen Entsorgungsfachbetrieb kontaktieren.

11. Gewährleistung

Für den Grill gilt eine Gewährleistungsdauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Sie umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile. Fracht, Montage und der Ersatz verschlissener Teile sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt insbesondere:

- bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung,
- bei Betrieb trotz erkennbarer Schäden oder unvollständiger Montage,
- bei technischen Änderungen am Grill,
- bei nicht zugelassenem Zubehör,
- bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.

Konformitätsangabe der ursprünglichen Produktunterlage

Erklärendes Unternehmen: DACETO Trading GmbH, Papiermühlweg 18,
95100 Selb
Item No.: 10828 | Vertriebsartikel: 350205
Produkt: Schaschlikgrill XL
Prüfgrundlage: EN 1860-1:2013+A1:2017

Unterzeichnet durch: Tyl Schleicher
Funktion: General Manager
Unternehmen: DACETO Trading GmbH
Ort/Datum: Selb, 01.05.2026