Bedienungsanleitung • Mini LED Lampe 500 lm mit 4 Modi

- Drücken Sie den Ein/Aus Schalter, um die Taschenlampe einzuschalten. Nach dem Einschalten, leuchtet die Taschenlampe im hellen 80%-Modus.
- Drücken Sie den Schalter kurz an, um das Licht zu dimmen (Leuchtmodus 30%).
- Drücken Sie den Schalter erneut kurz an, um der Strob-Modus einzuschalten.
- Der Modus LED 100% ultrahelles Licht wird durch gedrückthalten eingeschaltet.
- Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut.

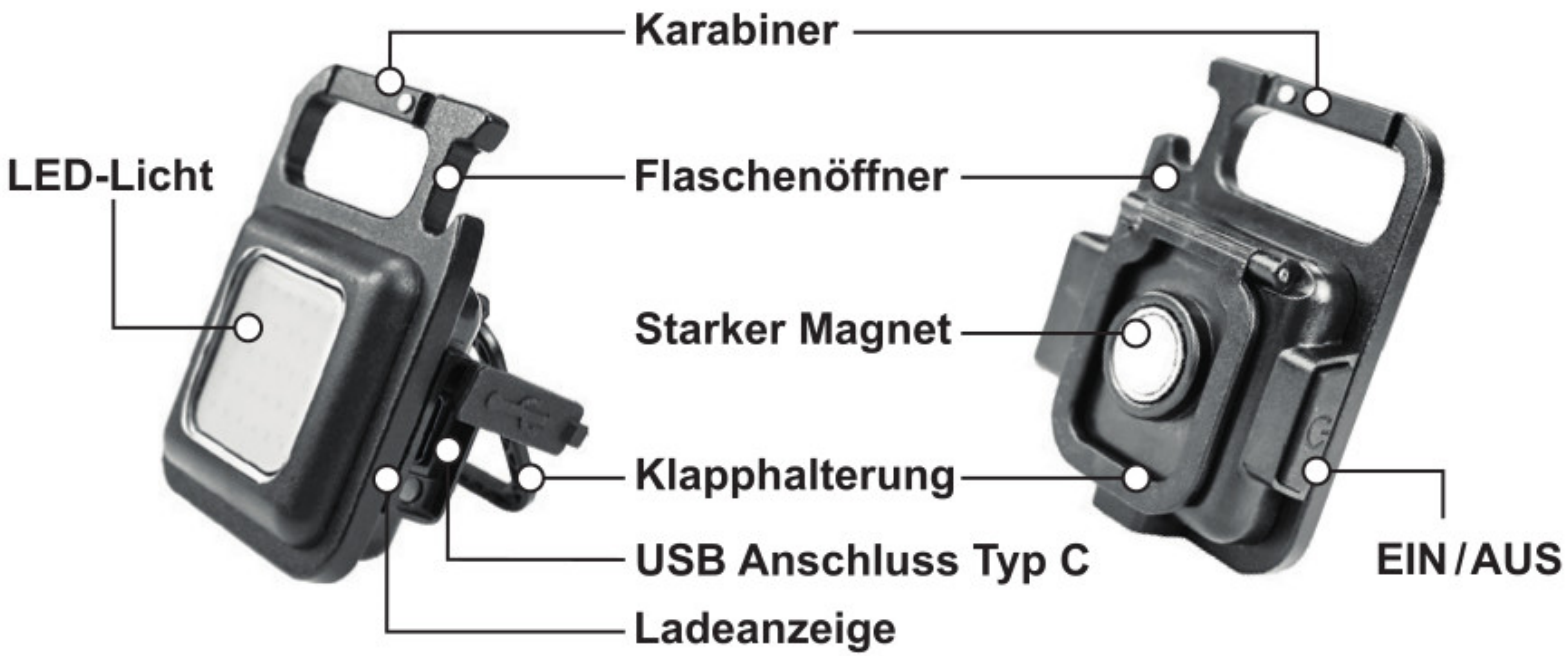

- Ladeanzeige: Rotes Licht beim Laden und grünes Licht, wenn vollständig aufgeladen.

Bei der Reinigung ist Folgendes zu beachten:

- Reinigen Sie die Lampe und das Zubehör ausschließlich mit einem trockenen fusselfreien Tuch.
- Keine chemischen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel benutzen.

Ladekabel USB Typ C ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Artikel-Nr.: XXXXXX **PLU: XXXXXX**
SB Waren GmbH • Fronhofer Str. 30 • 92540 Altendorf

ACHTUNG!
Bei Betrieb NIEMALS direkt in die Leuchte schauen!
Direkte Leuchteinwirkung auf die Augen kann bleibende Schäden des Sehvermögens verursachen.