

EXPO BÖRSE

BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL



Tischventilator
Table fan
613-546620

Manufacturer:

EXPO-Börse GmbH

Industriestr. 12

D-49577 Ankum

www.expo-boerse.de



Einleitung


Damit Sie an Ihrem neuen Tischventilator möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Tischventilators später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten

Spannung/Frequenz:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	45 W
Durchmesser:	30 cm
Anzahl Geschwindigkeiten:	3
Kabel:	1,5 m
Oszillation:	Ja

Teile des Tischventilators

1. Vorderes Gitter
2. Sicherungsmutter
3. Flügel
4. Gitterhalterung
5. Hintere Gitter
6. Motorgehäuse
7. Oszillationstaste
8. Bein
9. Bedienblende
10. Fuß

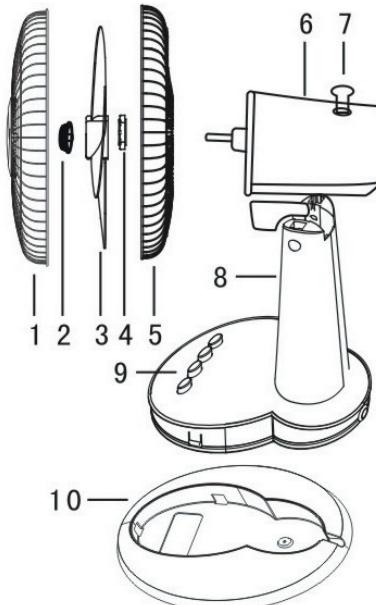

Besondere Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, wenn nicht eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person den Umgang mit dem Gerät beaufsichtigt oder anleitet.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

Schließen Sie den Tischventilator erst an das Stromnetz an, nachdem er korrekt zusammengebaut wurde.

Der Tischventilator ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen gedacht und darf dabei nicht im Bad oder anderen Feuchträumen aufgestellt werden.

Stecken Sie niemals Finger oder Gegenstände durch das Gitter des Tischventilators.

Stellen Sie den Tischventilator auf eine waagerechte und stabile Fläche.

Verwenden Sie den Tischventilator nicht zusammen mit einem Lichtdämpfer.

Zusammenbau

Stecken Sie das Bein (8) in den Fuß (10).

Schieben Sie das hintere Gitter (5) zum Motorteil, und ziehen Sie es mit der Gitterhalterung (4) fest.

Schieben Sie den Flügel (3) über die Spindel. Ziehen Sie den Flügel mit der Sicherungsmutter (2) fest.

Haken Sie das vordere Gitter (1) an dem hinteren Gitter (5) ein, und klicken Sie sie zusammen.

Betrieb

Kippen Sie das Motorgehäuse in den gewünschten Winkel.

Schließen Sie den Tischventilator an das Stromnetz an.

Sie können den Tischventilator durch Drücken der Tasten an der Bedienblende des Tischventilators ein- und ausschalten.

Schalten Sie die Drehfunktion mithilfe der Oszillationstaste (7) an der Oberseite des Motorgehäuses ein oder aus.

Reinigung und Pflege

Wischen Sie den Tischventilator regelmäßig mit einem gut ausgewrungenen Tuch ab, und halten Sie das Gitter stets frei von Verschmutzungen.

Benutzen Sie keine ätzenden oder schmierigelnden Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile angreifen können.

Gewährleistung und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, wenden Sie sich an ihren zuständigen Händler.

Wir bieten eine 2-Jahres-Gewährleistung für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Gewährleistung nicht abgedeckt.

Ordnungsgemäße Entsorgung



WEEE: DE 18770614

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) bezieht sich auf Produkte mit den besten verfügbaren Aufbereitungs- und Recyclingtechniken wiederzuverwerten, die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrstoffe zu neutralisieren und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Introduction


To get the most out of your new table fan, please read through these instructions and the attached safety instructions before use. We also recommend that you save the instructions in case you need to refer to them at a later date.

Technical Data

Voltage/frequency:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Power rating:	45 W
Diameters:	30 cm
Speed settings:	3
Cable:	1,5 m
Oscillation:	Yes

Main components

1. Front grille
2. Lock nut
3. Blade
4. Grille holder
5. Rear grille
6. Motor housing
7. Oscillation button
8. Shaft
9. Control panel
10. Base

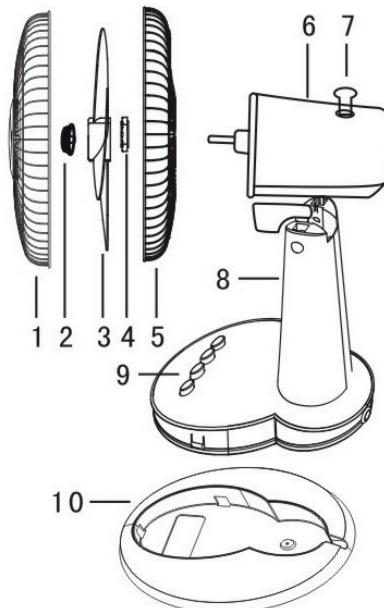

Special safety directions

This product is not intended for use by persons (Including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not connect the table fan to the mains power before it is correctly assembled.

The table fan is not suitable for use outdoors, in bathrooms or in other wet or damp environments.

Never insert fingers or other objects through the grilles protecting the table fan.

Place the table fan on a flat, stable surface.

Do not use the table fan together with a dimmer switch.

Assembly

Insert the shaft (8) into the base (10).

Push the rear grille (5) in towards the motor and secure using the grille holder (4).

Push the blade (3) onto the spindle. Secure the blade with the lock nut (2).

Hook the front grille (1) onto the rear grille (5) and tighten them together.

Use

Tilt the motor housing to the required angle.

Connect the table fan to the mains power.

Turn the table fan on and off by pressing the buttons on the fan's control panel.

Switch the turning function on or off using the oscillation button (7) on top of the motor housing.

Cleaning and maintenance

Wipe the table fan regularly with a well-wrung cloth, and always keep the grille free of dirt.

Never use corrosive or abrasive detergents, as these may damage the plastic parts of the table fan.

Warranty and service

Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or transport, please contact the retailer.

The product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase. During this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to material or production faults.

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised intervention or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the warranty.

Correct disposal



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

WEEE: DE 18770614