
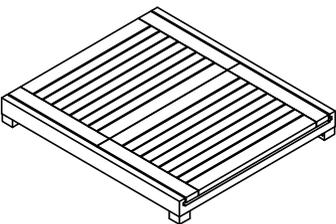
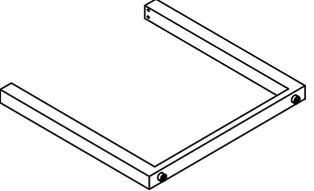

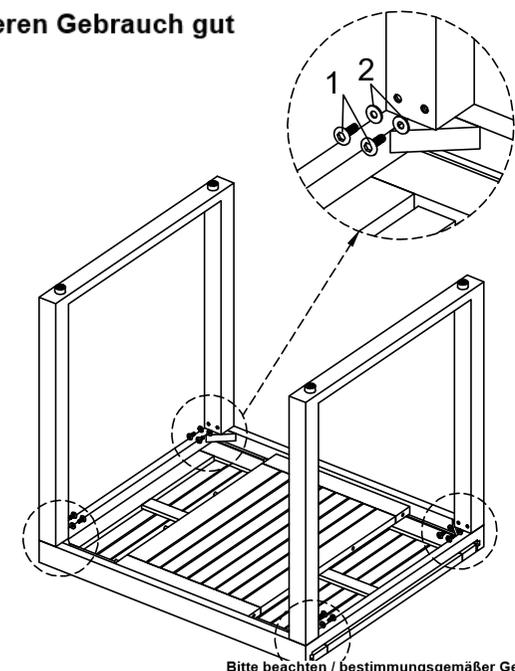


MONTAGEANLEITUNG: Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren! Art.-Nr. 23019, Ausziehtisch

A		1 STK
B		2 STK
1		8 STK
2		8 STK
3		1 STK

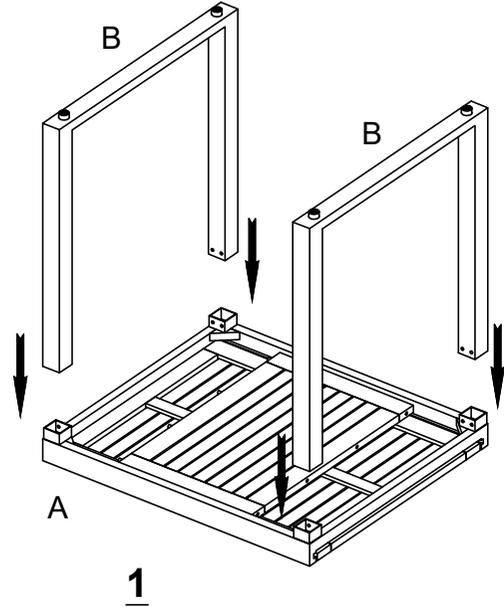

Bitte beachten / bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Außenmöbel ist nur zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Wenn ein Sonnenschirmloch vorhanden ist, darf ein Schirm nur in Verbindung mit geeignetem Ständer verwendet werden.
- Den Tisch nur zum Abstellen von haushaltsüblichen Mengen an Geschirr, Speisen und Getränken verwenden. Er ist nicht als Leiterrersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.
- Alle Schrauben zuerst nur lose eindrehen und erst fest anziehen, wenn alle Schrauben in der richtigen Position sind.
- Zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch verwenden. Die Holzteile mit einem geeigneten Pflegeöl behandeln.

Beim Zusammenschieben und Auseinanderziehen nicht in die beweglichen Teile oder die Führungsschienen fassen. Verletzungsgefahr! Die Tischplatten in der gewünschten Endposition immer korrekt verriegeln.

