

Art.Nr.7-106

EXKLUSIV
FÜR DEN FACHHANDEL
IN DEUTSCHLAND



Multifunktions-Lichterkette
10m, aufrollbar



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Zwecke auf.

E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal

SPEZIFIKATIONEN

Material	ABS
Lichtquelle	LEDx100+LEDx30
Aufladen	USB+Type-C
Lumen	200LM
Akku Batterie	3.7V 1800mAh
Farbtemperatur	2800-3000k
Leucht-Modi	5
Helligkeits-Stufen	3

FUNKTION

1. Bietet Beleuchtung beim Camping.

2. Kann als Lichterkette verwendet und dort dekoriert werden, wo Sie sie benötigen.

3. Kann für das Aufladen von Mobiltelefonen verwendet werden.

4, 5 Beleuchtungsmodi + 3 Helligkeitsstufen.

5, SOS-Blinken.

6. Lichterkette + Beleuchtung (dauerhaft eingeschaltet).

PAKET BEINHALTET



Multifunktions-Lichterkette
10m, aufrollbar



USB-C-Ladekabel



Benutzerinformation

PRODUKTDDETAILS



1. Handgriff zum Aufrollen der Lichterkette

2. Klappgriff zum Tragen oder Aufhängen der Lampe

3. Drehrichtung

4. Ein-/Aus-Schalter für die Lichterkette+Auswahl der 5 Lichtmodi

5. USD-C Ladeanschluß

6. Ein-/Aus-Schalter für Timer

7. USB-Ladeanschluß für Ihr Smartphone(Notfall-Powerbank)

8. Durchführung der Lichterkette mit Befestigungshaken

9. Beleuchtungsbereich




BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Funktionsbereich (1) Handgriff: Ziehen Sie die Handgriff heraus und drehen Sie sie, um die Lichterkette aufzuwickeln.

2. Funktionsbereich (4) Schalter für Licht und Lichtmodus-Taste: Einmal drücken, um das Licht einzuschalten, und jeder weitere Druck ändert die Beleuchtung oder den Beleuchtungsmodus. Zum Schluss einmal drücken, um das Licht auszuschalten. (Das Licht kann auch durch langes Drücken der Taste ausgeschaltet werden)

3. Ein- und Ausgang der Lichterkette: So nehmen Sie die Lichterkette heraus: Halten Sie den beleuchteten Bereich (9) mit einer Hand fest und die Lichterkette mit der anderen Hand, Sie können die Lichterkette direkt herausziehen und verwenden.

4. Hinweis: Beim Herausnehmen der Lichterkette nicht die Oberseite des Drehbereichs der Lampe mit den Händen drücken, sondern nur den beleuchteten Bereich (8) festhalten, wie in der Abbildung gezeigt.

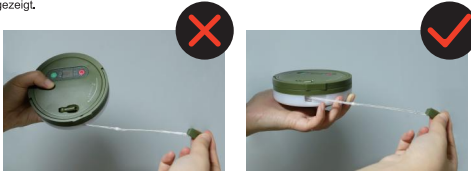

⚠️Warnung

1. Schauen Sie nicht direkt in das Licht.

2. Wenn die Laterne nicht aufleuchtet, entfernen Sie bitte das Ladegerät.

3. Nicht direktem Sonnenlicht, offenen Flammen, Wärmequellen, Heizgeräten oder extremen Umgebungstemperaturen aussetzen.

4. Der Artikel ist nicht wasserdicht.

5. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile, Erstickengefahr. Benutzung durch Kinder nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrogeräte nie im Hausmüll, Verpackungsmüll, Sperrmüll oder Metallschrott.

Entsorgen Sie alle Elektrogeräte oder Geräteteile kostenlos auf dem Wertstoffhof oder im Handel, sowie - wenn es die Kommune anbietet - über die kommunale Abholung oder Altgeräte-Sammelcontainer im öffentlichen Raum.

Art.Nr.7-106 (Cert. Model No. TBC-100)

Akzentlicht Innovations GmbH & Co. KG

Adresse: Eichsfelder Str. 15, D-40595 Düsseldorf-Hellerhof

WEEE-Reg. Nr.: DE1841736

Importeur: E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal

info@eurotools-vertreib.com

CE



150x91mm