


INSTRUCTION




M

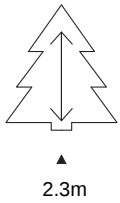


2.3m



3.2L






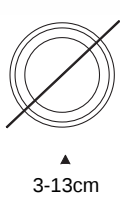


3-13cm



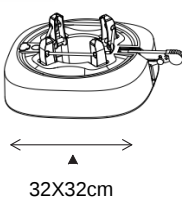


32X32cm

How To Use

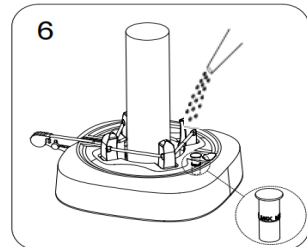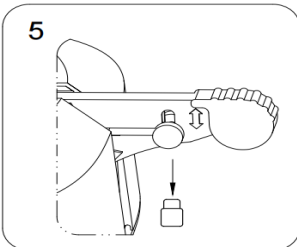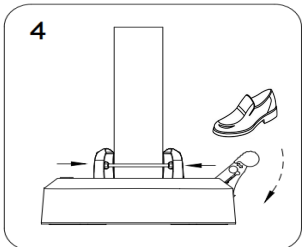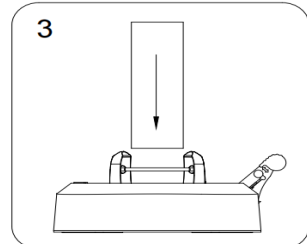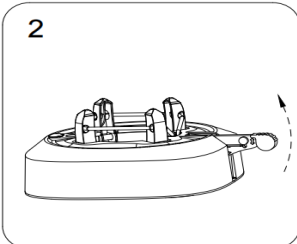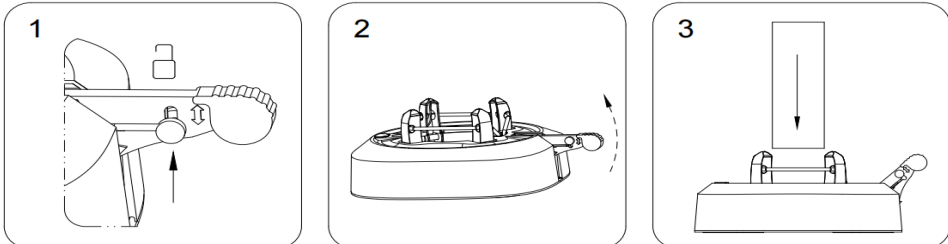

Outfall Outlet

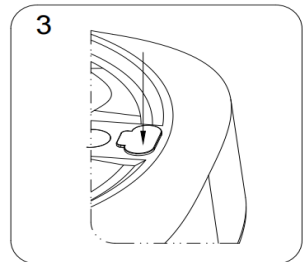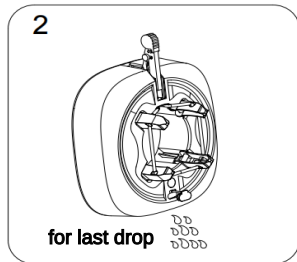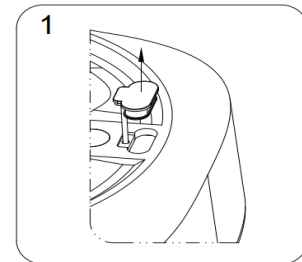

for last drop

Tips

GB

- 1.Place your Christmas tree between the fastening clamps and on the stabilization pin . Before placement, first drill a hole in the bottom of your Christmas tree in order to ensure firm and upright positioning of your tree.
- 2.Hold your Christmas tree firmly and push the foot pedal backwards and forwards until it can no longer be depressed.
- 3.You can then lock the system by pushing the security lock down,which ensures that the easy system pull Loose.
- 4.After Christmas you can easily unlock the easy system by sliding the security lock upwards and pushing the pedal upwards. Take the decorations off your tree before unlocking. The system unlocks immediately.
- 5.The Christmas tree stand is not a toy! Do not allow children to operate or use it.This tree stand should not be operated by anyone under the age of 14 years of age.

NL

- 1.Plaats uw kerstboom tussen de fixatieklemmen en op de stabilisatie pin. Boor vooraf een gaatje aan de onderzijde van uw kerstboom stam voor een stevige en rechte plaatsing van uw boom.
- 2.Houd uw kerstboom stevig vast en druk het voetpedaal op en neer totdat het pedaal niet meer ingedrukt kan worden.
- 3.Hierna kunt u het systeem vergrendelen door de security lock naar beneden te drukken zodat het easy systeem niet kan losschieten.
- 4.Na de kerst kunt u het easy systeem makkelijk ontgrendelen door de security lock naar boven te schuiven en het pedaal naar boven te drukken. Haal voor het ontgrendelen de decoratie uit uw boom.Het systeem ontgrendelt zich namelijk direct.
- 5.De kerstboomstandaard is geen speelgoed! Laat kinderen de kerstboom-standaard niet gebruiken.

DE

- 1.Stellen Sie Ihren Weihnachtsbaum zwischen die Fixierungsklemmen und auf den Stabilisierungsstift. Bohren Sie vorher ein Loch in die Unterseite des Stammes Ihres Weihnachtsbaumes, um eine feste und gerade Aufstellung zu erzielen.
- 2.Halten Sie den Baum ordentlich fest und treten Sie das Fußpedal solange, bis es nicht mehr bewegt werden kann.
- 3.Danach können Sie das System verriegeln, indem Sie das Sicherheitsschloss nach unten drücken, so dass sich das easy system nicht mehr lösen kann.
- 4.Nach Weihnachten können Sie das Easy System einfach entriegeln, indem Sie das Sicherheits-schloss nach oben schieben und das Pedal nach oben drücken. Schmücken Sie den Baum vor dem Entriegeln ab. Das System entriegelt sich nämlich unverzüglich.
- 5.Der Christbaumständer ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht die Handhabung oder Nutzung des Christbaumständers.

FR

- 1.Poser votre sapin dans , entre les pinces de fixation et sur la broche de stabilisation . Avant de poser le sapin, pratiquer un trou dans le tronc de votre sapin afin d'assurer une position solide et bien droite.
- 2.Maintenir fermement votre sapin, puis bouger la pédale de gauche à droite de haut en bas jusqu'à ce qu'il devient impossible d'appuyer dessus.
- 3.Verrouiller le système en appuyant sur le verrou de sécurité pour que le système easy ne puisse pas se décrocher.
- 4.Après Noël, il suffit de déverrouiller le système easy en montant le verrou de sécurité et en poussant la pédale vers le haut. Avant de déverrouiller le sapin, décrocher toutes les décorations. Ceci parce que le système se déverrouille immédiatement.
- 5.Le pied pour de Noël n'est pas un jouet! Ne pas autoriser les enfants a manipuler ou utiliser cet objet.

FI

- 1.Aseta joulukuusesi jalkaan kiinnittimien väliin ja vakaajatapin päälle. Poraa sit'ä ennen reikä joulukuusen runkoon, jotta puu seisoo tukevasti ja suorasti.
- 2.Pidä joulukuusesta tukevasti kiinni ja paina poljinta jalalla edestakaisin, kunnes poljinta ei voi enää painaa.
- 3.Sen jälkeen voit lukita järjestelmän painamalla turvalukko alas niin, että easy system järjestelmä ei voi irrota.
- 4.Joulun jälkeen voit vapauttaa easy system järjestelmän helposti työntämällä turvalukko ylös ja painamalla poljin ylös. Ota koristeet pois puusta ennen vapauttamista, sillä järjestelmä vapautuu välittömästi.
- 5.Julgransfoten är inte någon leksak! Barn får inte manövrera eller an-vända den.

SE

- 1.Borra ett hål i botten av stammen för en stabil och upprätt placering av din gran. Placera granen mellan fixeringsklämmorna på stabiliseringstappen.
- 2.Håll granen stadigt och tryck på fotpedalen fram och tillbaka tills pedalen inte längre kan tryckas in.
- 3.Nu ska du låsa systemet genom att trycka säkerhetslåset nedåt så att easy systemet inte kan lossna.
- 4.När det är dags att plocka ner granen är det lätt att låsa upp easy systemet genom att skjuta säkerhetslåset uppåt och att trycka pedalen uppåt. Glöm inte att plocka bort dina dekorationer INNAN du låser upp easy systemet.
- 5.Julgransfoten är inte en leksak. Barn får inte manövrera eller använda den.

NO

- 1.Plasser juletreet mellom fikseringsklammene og på stablliseringsplinnen. Bor på forhånd et life hull nederst i stammen på juletreet for en stadig og rett plassering av treet.
- 2.Hold godt fast i juletreet og trykk fotpedalen opp og ned til pedalen ikke kan trykkes inn mer.
- 3.Deretter kan du låse systemet ved å trykke sikkerhetslåsen nedover slik at easy system-systemet ikke kan sprette ut.
- 4.Etter jul er det enkelt å frigjøre easy systemet ved å skyve sikkerhetslåsen oppover og trykke pedalen oppover. Ta pynten av treet før du frigjør systemet. Systemet frigjøres nemlig omgående.
- 5.Juletrefoten er ikke et leketøy! Ikke la barnbetjene eller bruke det.

DK

- 1.Anbring juletreet juletreeesfod mellem fastgørelsesklemmerne og på stabiliseringsspidsen . Bor først et hul i undersiden af juletraeets stamme for at sikre en solid og lodret placering af juletrseet.
- 2.Hold juletreet godt fast og tryk fodpedalen ind og ud, indtil den ikke længere kan bevseges.
- 3.Herefter låses systemet ved at trykke sikkerhedslåsen nedad, så easy systemet fastlåses.
- 4.Efter julen løsnes easy systemet ved at skubbe sikkerhedslåsen opaa og skubbe pedalen opad. Husk at fjerne julepynten fra træet før sikkerheds systemet løsnes, da træet frigøres met det samme.
- 5.Juletræs-foden er ikke legetøj! Lad ikke børn betjene eller bruge den.

IT

- 1.Posiziona il tuo albero di Natale tra i morsetti di fissaggio e sul perno di stabilizzazione.Prima del posizionamento,Praticare prima un foro nella parte inferiore dell'albero di Natale per garantire un posizionamento stabile e verticale dell'albero
- 2.Tenere saldamente l'albero di Natale e spingere il pedale avanti e indietro fino a quando non può più essere premuto.
- 3.È quindi possibile bloccare il sistema spingendo il blocco di sicurezza verso il basso,questo assicura che il sistema facile si stacchi
- 4.Dopo Natale puoi facilmente sbloccare il sistema facile facendo scorrere il blocco di sicurezza verso l'alto e spingendo il pedale verso l'alto. Rimuovi le decorazioni dall'albero prima di sbloccarle.Il sistema si sblocca immediatamente
- 5.Il supporto per allero di Natale non è un giocattolo! Non deve essere utilizzato o azionato dai bambini.

PL

- 1.Umieść choinkę między zaciskami mocującymi i na szpilce stabilizującej. Przed umieszczeniem, najpierw wywierć otwór w dolnej części choinki, aby zapewnić mocne i pionowe ustawienie twojego drzewa.
- 2.Przytrzymaj mocno choinkę i popchnij pedał nożny do tyłu i do przodu, aż nie będzie już można go nacisnąć.
- 3.Następnie można zablokować system, naciskając blokadę zabezpieczającą w dół, co zapewnia, że łatwy system zwolni się
- 4.Po świętach Bożego Narodzenia możesz łatwo odblokować łatwy system, przesuwając blokadę bezpieczeństwa w górę i popychając pedał w górę. Przed odblokowaniem zdejmij dekoracje z drzewa. System odblokowuje się natychmiast.
- 5.Stojak na choinke nie jest zabawka. Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługiwanie lib używanie produktu przez dzieci.

HU

- 1.Helyezze a karácsonyfát a rögzítőbilincsek közé és a stabilizáló csapra. Elhelyezés előtt, először fúrjon be egy lyukat a karácsonyfa aljába, hogy biztosítsa a fa szilárd és egyenes helyzetét.
- 2.Hogyan tartsa erősen karácsonyfáját, nyomja előre és előre a lábpedált, amíg az már nem lesz képes megnyomni.
- 3.Azután lezárhatja a rendszert a biztonsági retesz lenyomásával, amely biztosítja, hogy a rendszer könnyen meghúzódjon
- 4.Karácsony után könnyen feloldhatja az egyszerű rendszert, ha felfelé csúsztatja a biztonsági reteszt, és felfelé nyomja a pedált. Vegye le a dekorációt a fáról, mielőtt felszabadítaná.A rendszer azonnal kinyílik
- 5.A karácsonyfataalp nem játék! Ne engedje, hogy gyerekek működtessék,vagy használják azt.

