



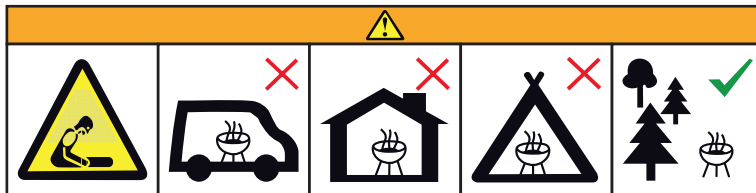
Montage- & Betriebsanleitung

Artikel-Nr.: 11000

Kugelgrill „Montenegro“



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Montage- und Betriebsanleitung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass dieses Grillgerät gemäß der Montageanleitung aufgebaut und in Betrieb genommen wird. Funktionsstörungen sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ausgeschlossen.



**Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen,
z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.**

Nur im Freien verwenden!

Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!



ACHTUNG!



GEFAHR!

Sicherheitshinweise:



ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

WARNUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend DIN-EN 1860-3 aus dem Handel verwenden!

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!

- **Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe (Wärmeschutz Klasse II, DIN-EN 407) oder benutzen Sie eine geeignete Grillzange!**
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen! Es kann ansonsten zu Verpuffungen kommen und eine unkontrollierbare Hitze auftreten und Verbrennungen verursachen!
- Der Grill muss während des Betriebes auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Das Gerät nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Den Grill nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holzkohle bildet sich Kohlenmonoxyd.
Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie den Grill nicht bei Unwetter und starkem Regen in Betrieb!

Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen:

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Grill darf ausschließlich nur für grillbare Speisen eingesetzt werden.
Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Betriebsanleitung eingehalten werden.

Der Grill ist nur für den Privatgebrauch!

Verwenden Sie diesen Grill nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

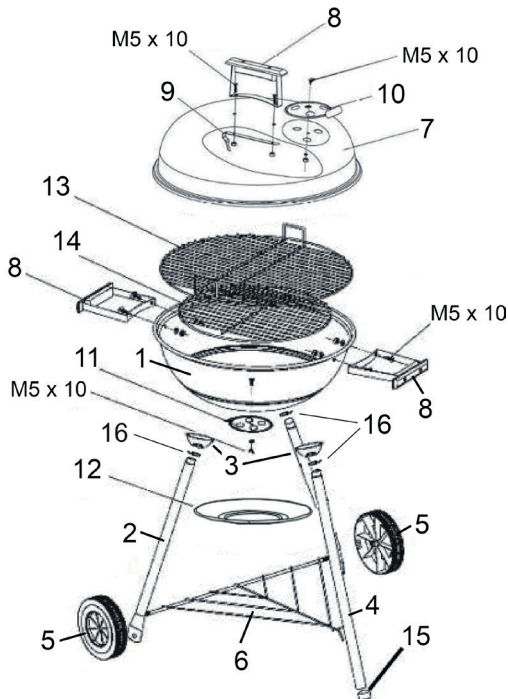
Vorbereitung:

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Montageschritten.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für den Zusammenbau.
- Schaffen Sie sich eine Arbeitsfläche von ca. 2 – 3 m².
- Entnehmen Sie die Teile aus der Verpackung und prüfen vor der Montage die Vollständigkeit der einzelnen Teile. Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (letzte Seite).
- Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Grillgerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaues und der Inbetriebnahme vermieden werden.
- Arbeiten Sie gegebenenfalls zu zweit.
- Legen Sie sich das zu benötigende Werkzeug (Kreuzschlitzschraubendreher und verstellbarer Schraubenschlüssel) in Reichweite.
- Ziehen Sie erst nach der kompletten Montage des Gerätes alle Schraubverbindungen fest an.
- Kleine technische Änderungen des Gerätes, insbesondere in Bezug auf den Inhalt des Befestigungsmaterials müssen wir uns vorbehalten.
- Einige Teile sind werkstechnisch bereits mit anderen Teilen **vormontiert**.
Das Befestigungsmaterial befindet sich zum größten Teil in den Teilen eingeschraubt.
Vor der Montage erst herauserschrauben!
- **Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen auf Grund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden.**
- **Der Grill hat scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden könnten. Tragen Sie zur Montage Schutzhandschuhe.**
- **GEFAHR für Kinder: Lebensgefahr durch Erstickern oder Verschlucken. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern und entsorgen dies sofort nach dem Auspacken. Halten Sie auch Kleinteile fern von Kindern.**





Explosionszeichnung:







Nr.	Bezeichnung	Anz.
1	Feuerschüssel	1x
2	Radstativ	1x
3	Stativverstärkung	3x
4	Standstativ	1x
5	Rad	2x
6	Drahtablage	1x
7	Haube	1x
8	Griff	3x
9	Griffhalterung	1x
10	Lüfterscheibe oben	1x
11	Lüfterscheibe unten	1x
12	Ascheauffangblech	1x
13	Grillrost	1x
14	Kohlerost	1x
15	Stativkappe	1x
16	Klemmbefestigung für Ascheauffangblech	3x
M5 x 10		8x
M6 x 30		3x
M8		2x

Montage:

Schritt 1:	Schritt 2:

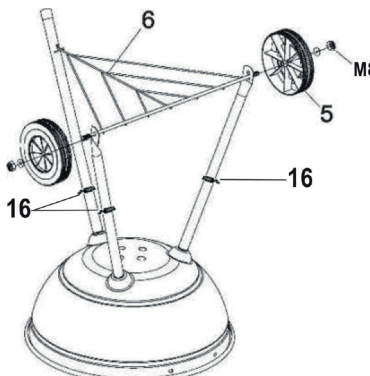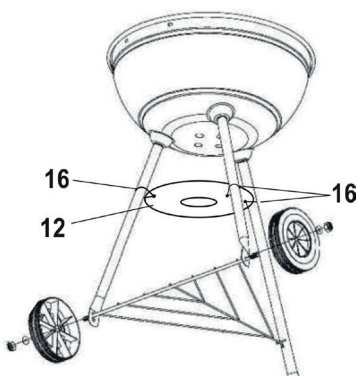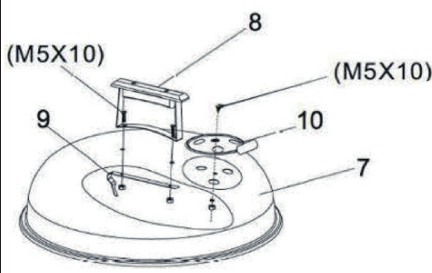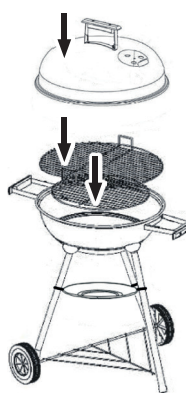Montage:

Schritt 3:	Schritt 4:
	
Schritt 5:	Schritt 6:
	



**Der Grill ist nun
betriebsbereit!**

Vor Inbetriebnahme des Gerätes
die Sicherheitshinweise
und Hinweise zum Anzünden
des Grills sorgfältig lesen!



Hinweise zum Anzünden des Gerätes:



**Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 kg.
Vor dem ersten Gebrauch muss das Grillgerät aufgeheizt werden
und der Brennstoff muss mindestens 30 Minuten durchglühen.**

1. Schichten Sie die Holzkohle, bzw. Briketts in dem Kohlebehälter zu einer Pyramide auf.
2. Übergießen Sie die Pyramide leicht und gleichmäßig mit DIN-Anzündhilfe nach DIN-EN 1860-3 für Holzkohle.
3. Zünden Sie nach ca. 60 Sekunden die Pyramide am besten mit einem Streichholz an.
4. Setzen Sie den eingefetteten Grillrost ein und beginnen Sie mit dem Grillen.
5. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

Vor dem Grillen:

- Waschen Sie vor dem Erstgebrauch den Grillrost mit warmen Spülwasser ab.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur geeignetes langes Grillzubehör (Zange, Wender) verwenden.
- Die Grillanzünder (trocken oder flüssig) müssen der DIN-EN 1860-3 entsprechen.
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu Verbrennungen führen kann.

Nach dem Grillen:

- Warten Sie, bis die Holzkohle ausgebrannt ist und der Grill völlig ausgekühlt ist.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie den Grill grundsätzlich mit warmen Spülwasser.

Lagerung:

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Decken Sie das Gerät gegeben falls nach völliger Abkühlung mit einer dafür geeigneten Hülle ab.



ACTIVA Grillküche GmbH

Wilhelmstraße 10, 95100 Selb / Germany

Service-Hotline:

Tel.: 09287 9560970, E-Mail: info@activa-vertrieb.de

Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr