
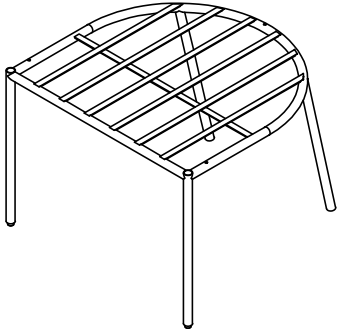
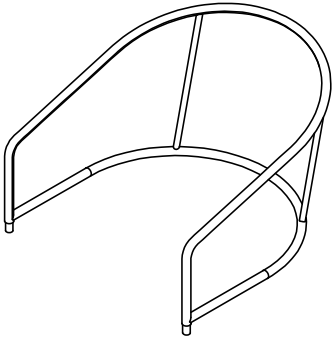
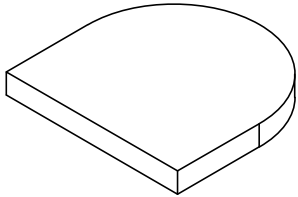

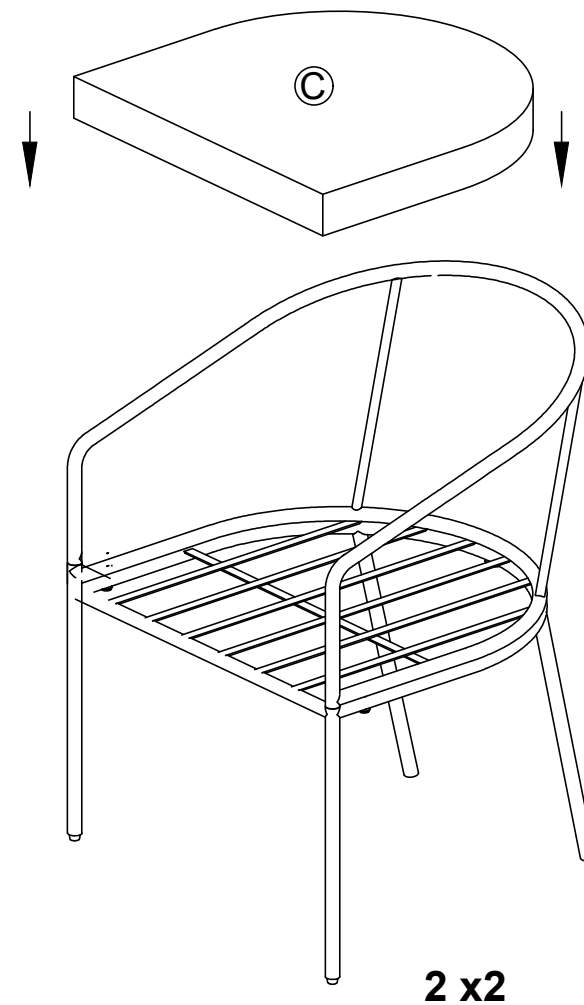
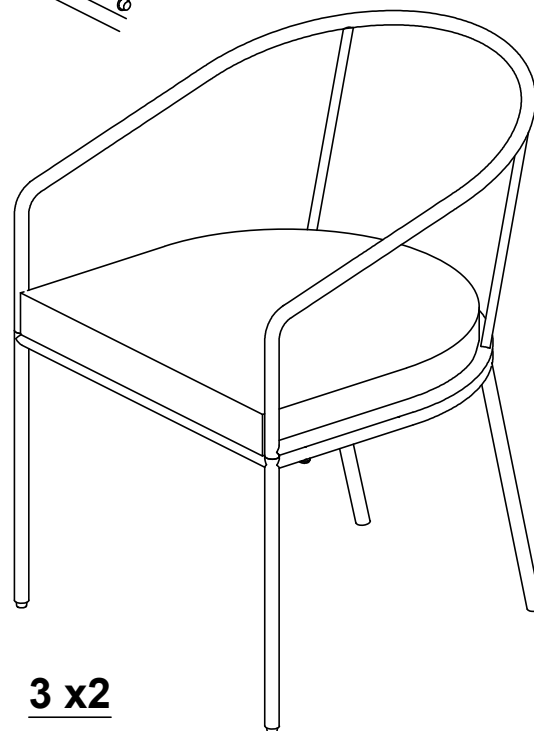


MONTAGEANLEITUNG: Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren!
Art. 22410, Gartensessel

A		2 Stk.
B		2 Stk.
C		2 Stk.
1		6 Stk.
2		6 Stk.
3		1 Stk.

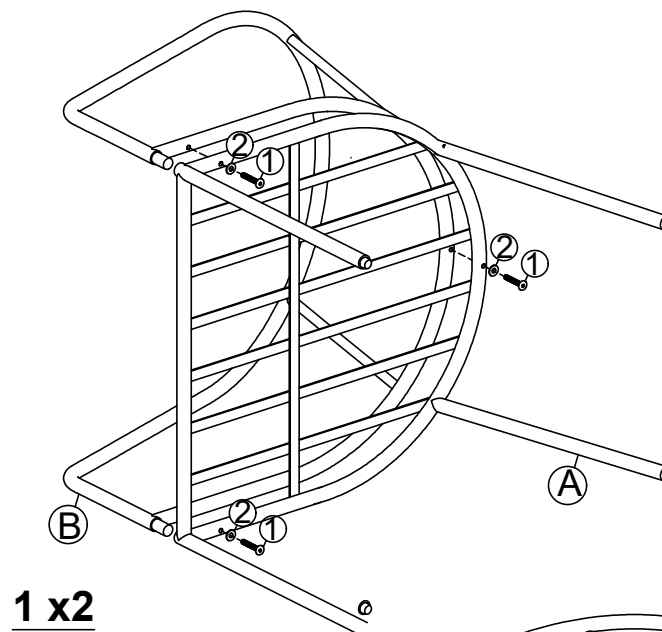

Bitte beachten / bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Außenmöbel ist nur zur Verwendung im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Nur als Sitzgelegenheit verwenden. Das Sitzmöbel ist nicht als Leiterersatz, Unterstellbock oder Turngerät für Kinder geeignet.
- Alle Schrauben zuerst nur lose eindrehen und erst fest anziehen, wenn alle Schrauben in der richtigen Position sind.
- Zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch verwenden.
- Zur Montage ausschließlich das beigelegte Werkzeug benutzen. Keinen Akkuschrauber oder ähnliches verwenden.
- Maximales Belastungsgewicht: 110 kg