

Art.Nr.7-108

EXKLUSIV
FÜR DEN FACHHANDEL
IN DEUTSCHLAND



Bluetooth Multi-Music-Player




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für weitere Zwecke auf.

E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal

PAKET BEINHALTET



Bluetooth
Multi-Music-Player




USB-C-Ladekabel



Benutzerinformation

PRODUKTDDETAILS

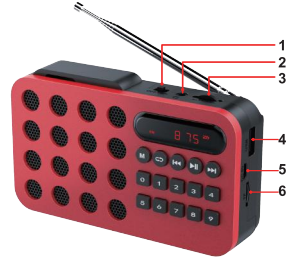

- 1.ON/OFF
- 2.Kopfhörerbuchse
- 3.Lautstärke

- 4.USB Powerbank-Funktion
- 5.USB-C Ladeanschluß
- 6.Aufnahme für MicroSD-Karte

BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1.Telekopantenne: Ziehen Sie die Antenne nach oben heraus und richten Sie das Gerät entsprechend der Signalstärke aus.
- 2.USB-Anschluss: Stecken Sie den USB-Stick in den Anschluss, um Inhalte abzuspielen. Zum Entfernen ziehen Sie ihn einfach heraus.
- 3.Ein-/Ausschalter: Schieben Sie den Schalter nach rechts, um das Gerät einzuschalten, und nach links, um es auszuschalten.
- 4.Lautstärkeregelung: Schieben Sie nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, und nach links, um sie zu verringern.
- 5.Kopfhörerbuchse: 3,5-mm-Stereoanschluss. Stecken Sie den Kopfhörer vollständig ein.
- 6.TF-Kartensteckplatz: Stecken Sie die TF-Karte in den Steckplatz, um Inhalte abzuspielen. Zum Entfernen drücken Sie die Karte leicht hinein; sie wird automatisch ausgeworfen und kann dann herausgezogen werden.
- 7.TYPE-C Ladeanschluss: Geeignet für alle Ladekabel mit TYPE-C-Anschluss.
- 8.Automatische Sendersuche: Drücken Sie nach dem Einschalten die M-Taste, um in den Radiomodus zu wechseln. Halten Sie im Radiomodus die Taste 3 Sekunden lang gedrückt ►||, um den automatischen Suchlauf zu starten. Nach Abschluss des Suchlaufs werden die gefundenen Sender automatisch gespeichert.

►►	Nächster Titel/Vorspulen (Einmal drücken = nächster Titel, lang drücken = Vorspulen)
►	Pause/Wiedergabe (Einmal drücken = Wiedergabe/Pause; im Radiomodus 3 Sekunden lang drücken = automatischer Sendersuchlauf)
◄◄	Vorheriger Titel/Zurückspulen (Einmal drücken = vorheriger Titel, lang drücken = Zurückspulen)
↺	Wiederholungsfunktion (Bei Inhalten von TF-Karte oder USB-Stick kann mit der Repeat-Taste ein bevorzugter Titel in Dauerschleife abgespielt werden)
M	Moduswechsel (Kurz drücken = Umschalten zwischen BT-/Radio-/Musikmodus)

⚠ Warnung

1. Nicht direktem Sonnenlicht, offenen Flammen, Wärmequellen, Heizgeräten oder extremen Umgebungstemperaturen aussetzen.
2. Der Artikel ist nicht wasserdicht.
3. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile, Erstickungsgefahr. Benutzung durch Kinder nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Entsorgung

Entsorgen Sie Elektrogeräte nie im Hausmüll, Verpackungsmüll, Sperrmüll oder Metallschrott. Entsorgen Sie alte Elektrogeräte oder Geräteteile kostenlos auf dem Wertstoffhof oder im Handel, sowie - wenn es die Kommune anbietet - über die kommunale Abholung oder Altgeräte-Sammelcontainer im öffentlichen Raum.

Art.Nr.7-108 (Cert. Model No. TG-2301-S)

Akzentlicht Innovations GmbH & Co. KG

Adresse: Eichsfelder Str. 15, D-40595 Düsseldorf-Hellerhof

WEEE-Reg. Nr.: DE1841736

Importeur: E.H.G. Lucas GmbH, Gutenbergstraße 43, 28865 Lilienthal
info@eurotools-vertrieb.com



142x100mm