

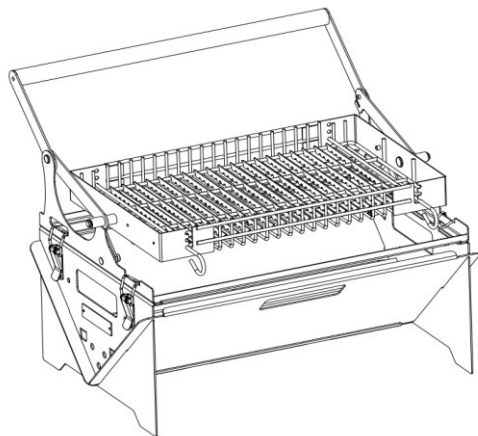
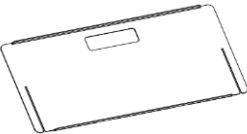
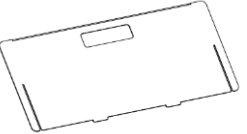
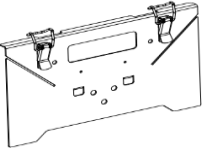


Wende-Rotationsgrill

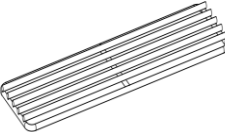

Lieferumfang:


		
A*1	B*1	C*2
		
D*1	E*1	

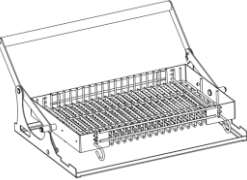


Hersteller: Schleicher Eisenwarenhandel GmbH
 Papiermühlweg 20 – 95100 Selb / Bayern
 Telefon: 017622230398

Teilliste:


1. Stecken sie die Feuerwanne gemäß Bild zusammen

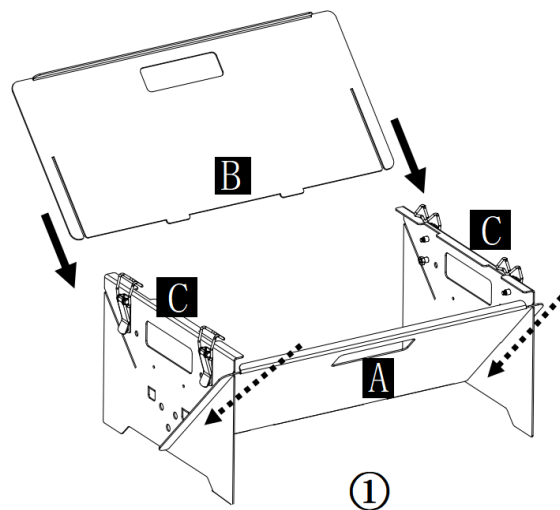


2. Einsetzen des Kohlerost

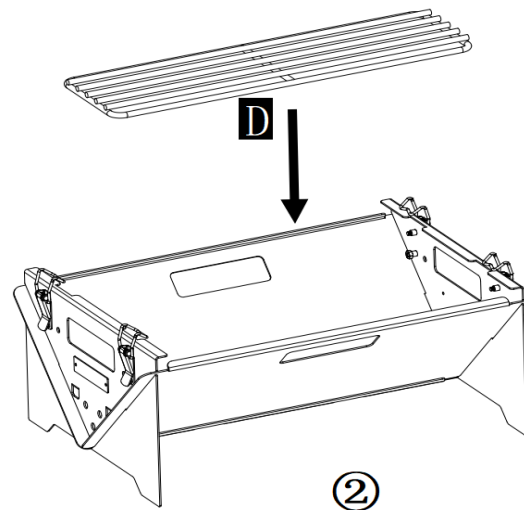


3. Grillrostmechanismus auf Feuerwanne aufsetzen

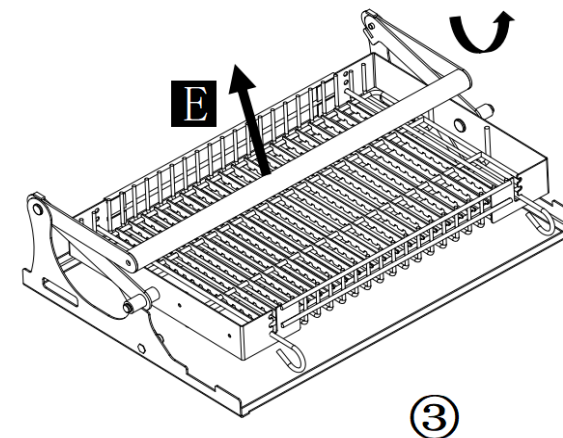


4. Griff aufklappen und einrasten

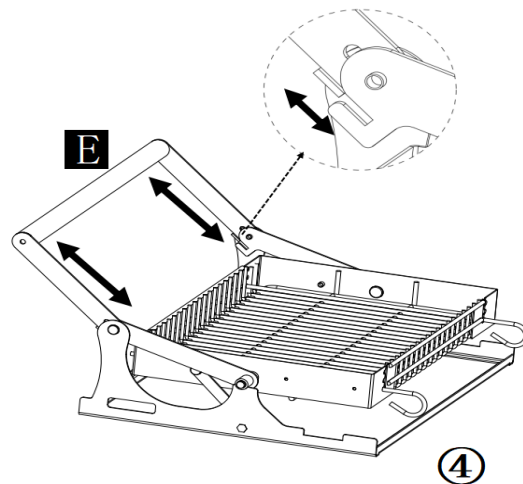

5. Verschließen mit Klippverschluss

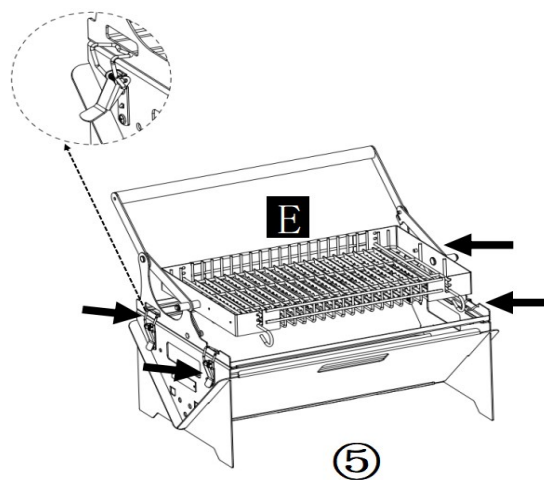

6. Der Wendegrill ist Grillbereit

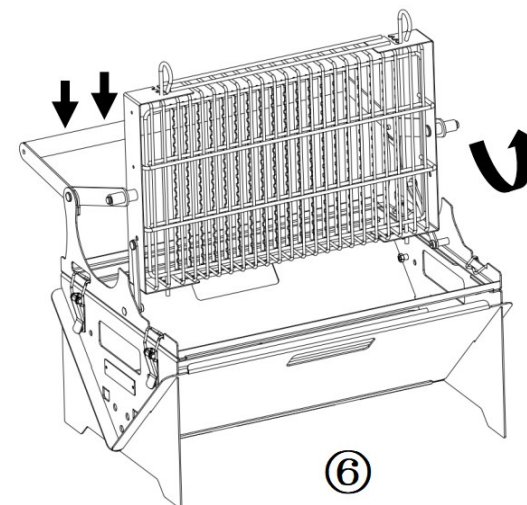

**Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen,
z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.**

Nur im Freien verwenden!

ACHTUNG! Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Achtung! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden! Nicht in geschlossenen Räumen, Zelt, Boot oder Wohnmobil benutzen!

Achtung! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend DIN-EN1860-3 aus dem Handel verwenden!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten

- Tragen Sie beim Grillen Grillhandschuhe, gemäß DIN-EN 407 oder benutzen Sie eine geeignete Grillzange!
- Der Grill muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Holzkohle!
- Das Gerät nicht auf überdachten Flächen oder in geschlossenen Räumen benutzen!
- Lassen Sie den heißen Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Den Grill nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Grillen tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Bei der Verbrennung von Holzkohle bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist gefährlich und kann in geschlossenen Räumen zu Vergiftungen führen!
- Nehmen Sie den Grill nicht bei Unwetter und starkem Regen in Betrieb!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Grill darf ausschließlich nur für grillbare Speisen eingesetzt werden. Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung eingehalten werden.

Der Grill ist nur im Außenbereich zu benutzen!

Verwenden Sie diesen Grill nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Grill und bei der Entsorgung von Reststoffen.
- Den Restabfall/Asche grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen.



Der Brennstoffbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 1kg.

Vor dem ersten Gebrauch muss das Grillgerät aufgeheizt werden und der Brennstoff muss mindestens 30 Minuten durchglühen.

1. Schichten Sie die Holzkohle, bzw. Briketts in der Kohleschüssel zu einer Pyramide auf.
Der Grill darf nur mit Holzkohle/Holzkohlenbriketts nach betrieben werden!
2. Übergießen Sie die Pyramide leicht und gleichmäßig mit DIN-Anzündhilfe nach DIN-EN 1860-3 für Holzkohle.
3. Zünden Sie nach ca. 60 Sekunden die Pyramide am besten mit einem Streichholz an.
4. Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

Vor dem Grillen:

- Waschen Sie vor dem Erstgebrauch den Grillrost mit warmem Spülwasser ab.
- Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
- Nur geeignetes langes Grillzubehör (Zange, Wender) verwenden.
- Die Grillanzünder (trocken oder flüssig) müssen der DIN-EN 1860-3 entsprechen.
- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu Verbrennungen führen kann.

Nach dem Grillen:

- Warten Sie, bis die Holzkohle ausgebrannt ist und der Grill völlig ausgekühlt ist.
- Entleeren Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Grill am besten regelmäßig vor jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie Grillgutablagerungen mit einer geeigneten Grillbürste aus dem Handel.
- Reinigen Sie den Grill grundsätzlich mit warmem Spülwasser.

Lagerung

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.
- Decken Sie das Gerät gegebenenfalls nach völliger Abkühlung mit einer dafür geeigneten Hülle ab.