


GERMANIA WERKBANK MIT SECHS SCHUBLADEN UND HOLZ-ARBEITSPLATTE




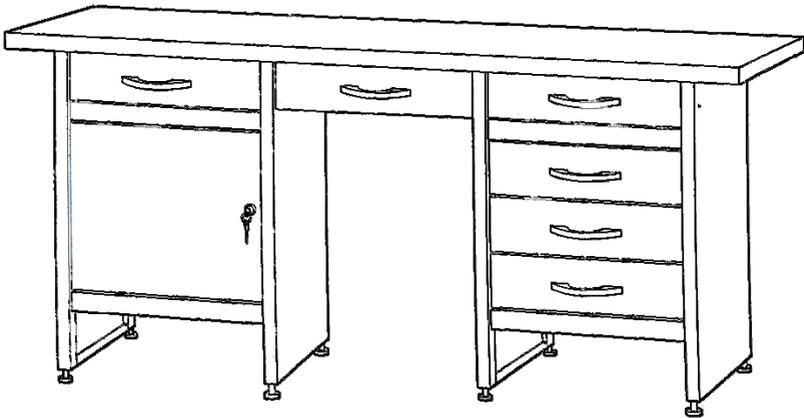


Sicherheitshinweis

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit der Teile gemäß nachstehender Liste zum Lieferumfang.

VERPACKUNGSINHALT:

1	1 x			
2	2 x			
3	2 x			
5	2 x			
7	2 x		16	1 x 
8	1 x		17	8 x 
9	1 x		18	12 x  M4 x 21 mm
10	12 x		19	1 x  M6 x 10 mm
11	6 x		20	1 x  M6 x 8 mm
12a	6 x		21	143 x  M5 x 8 mm
12	6 x		22	12 x  M4 x 12 mm
13	6 x		24	1 x  M6
14	12 x		25	119 x  M5
15	6 x		26	2 x  Ø 6,2 mm
			27	143 x  Ø 5,2 mm

MONTAGEANLEITUNG

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind.

Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8 mm /10 mm /17 mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage


Es ist empfohlen, die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Bitte, bei der Montage erst alle Schrauben lose anziehen und zum Schluss, noch einmal, alle Schrauben kräftig nachziehen.

Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die beiden Unterschränke wie auf dem Bild.


Beide Schränke sind identisch. Daher kann sowohl der rechte als auch der linke Schrank mit den Schubladen montiert werden.

Die Seitenwände (3) haben oben 2 Löcher (A) zur Befestigung der Führungsschienen mittlere Schublade.

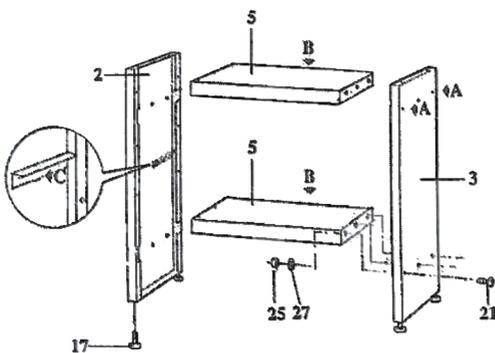

Arbeitsschritt 2:


Montieren Sie die Schienen wie abgebildet.

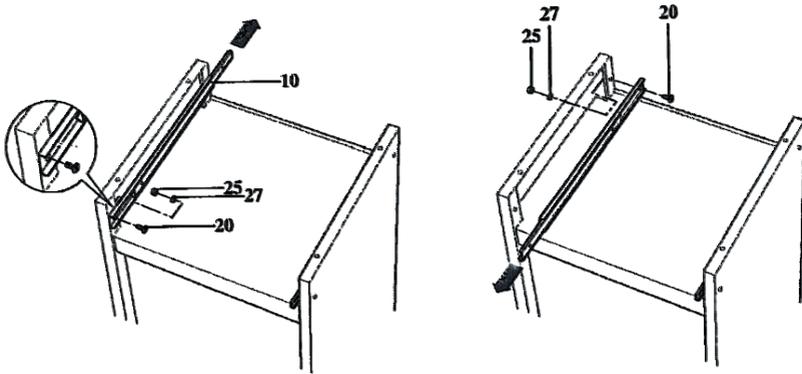

Arbeitsschritt 3:

Die benötigten Löcher in der Arbeitsplatte sind bereits vorgebohrt.

Ein aufstellen der Werkbank auf den Kopf erleichtert die Montage der Platte.

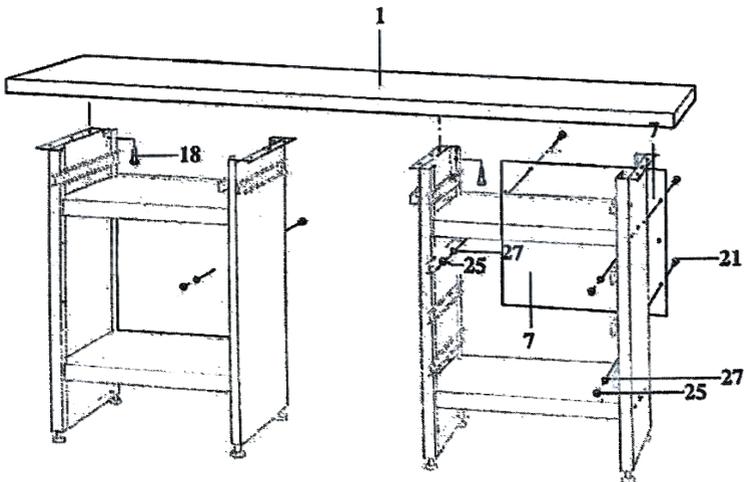

Arbeitsschritt 4:



Schubladen - Montieren Sie die Rückwand in dem Sie sie von innen gegen den Schubladenboden schrauben.

Befestigen Sie alle Schrauben so, dass die sich die Schraubenköpfe außerhalb befinden. Montieren Sie die Seitenwände mit deren Abkantungen nach Außen.


Befestigen Sie diese von innen gegen den Boden.

Montieren Sie das Frontblech (12).

Befestigen Sie alle Schrauben so, dass die sich die Schraubenköpfe außerhalb befinden. Zum Schluss montieren Sie die Blende 12a und den Griff.

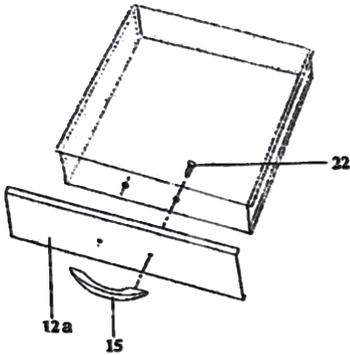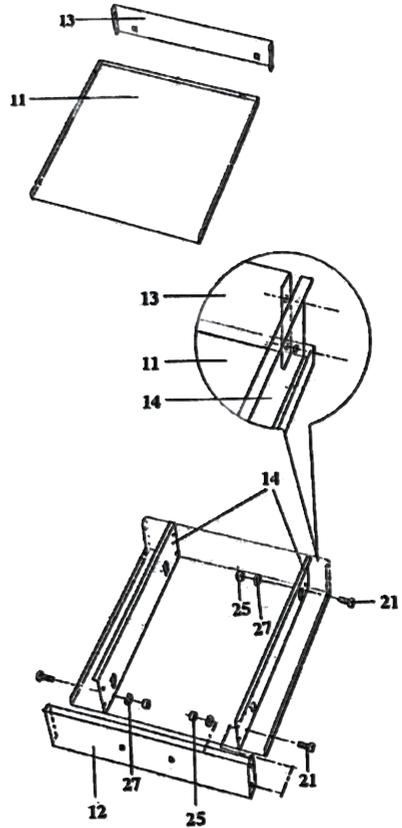


Befestigen Sie die Schubladen mit je 4 Schrauben (21) an den Laufschienen.

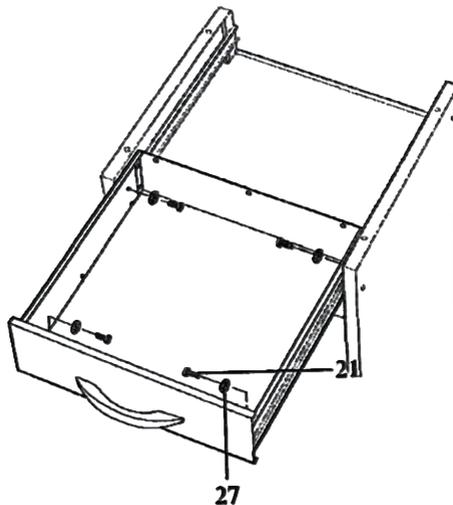


Arbeitsschritt 5:

Montieren Sie die Tür, wie abgebildet.

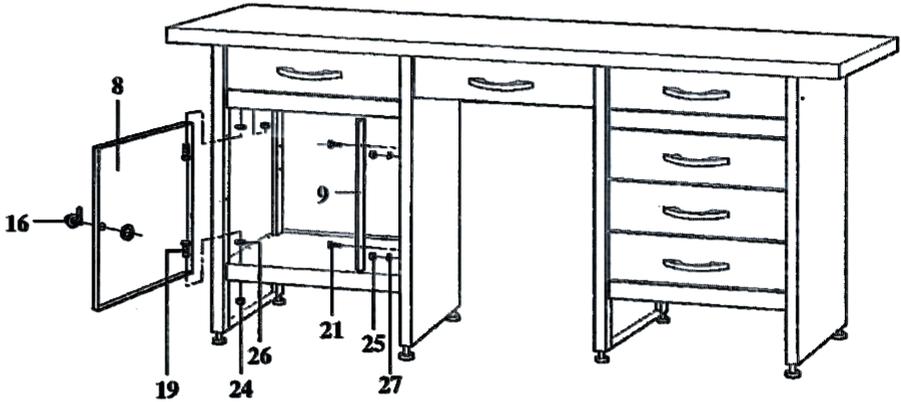

Arbeitsschritt 6:

Justieren Sie die Werkbank anhand der FüÙe (17).



Achtung!

Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben kräftig nach.

