

Kleinere **Leckstellen** auf dem Dach reparieren.

Du willst kleinere Leckstellen oder Anschlüsse reparieren? Dann ist MEM SPACHELMASSE die richtige Wahl für dich und dein Dach. Die Bitumen-Dichtmasse eignet sich hervorragend für kleine Löcher, Risse und Bruchstellen. Du kannst sie sowohl auf waagerechten als auch auf senkrechten Flächen auftragen.




Das brauchst du:

Material: MEM BITUMEN-VORANSTRICH, MEM SPACHELMASSE

Werkzeug: Spachtel, Kelle, Quast oder Pinsel

Das machst du:

1. Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, mit MEM BITUMEN-VORANSTRICH zu grundieren.
2. MEM SPACHELMASSE mit einem Spachtel oder einer Kelle auftragen. Damit sich keine Blasen bilden, dickere Schichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand auftragen.
3. Vorhandene Blasen aufschneiden, die Ränder anschmelzen, verspachteln (A) und dann wieder schließen (B).
4. Zum Schluss die Ränder so verspachteln, dass die Masse flach ausläuft (C).

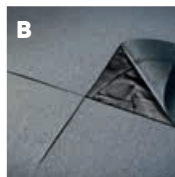

Unser Ratgeber zeigt dir ausführlich, wie du kleinere Leckstellen reparierst.

Hausbesserer-Tipp:

Anschlüsse, Nahtstellen und Ähnliches kannst du im Handumdrehen mit MEM DACH- & FUGEN-DICHT verschließen.