Installation

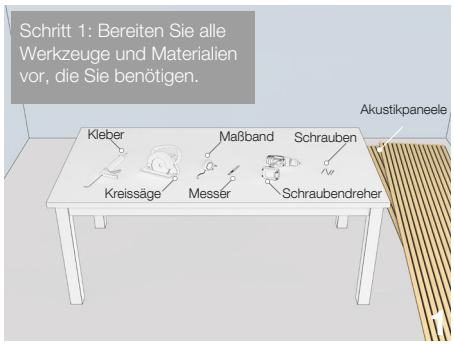

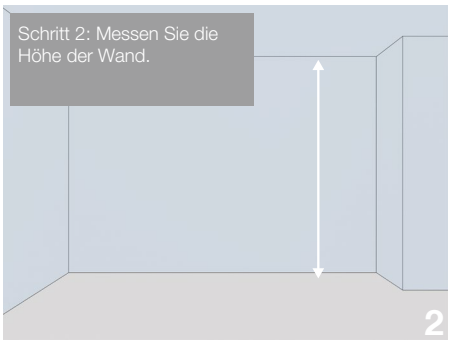

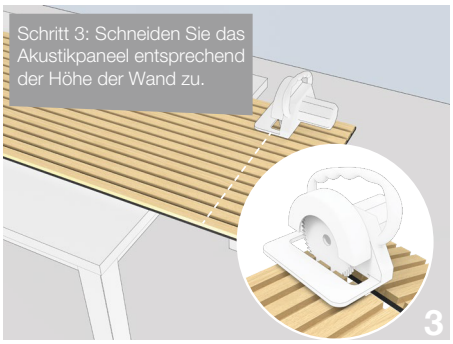

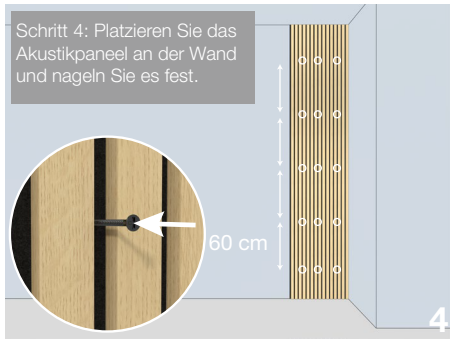

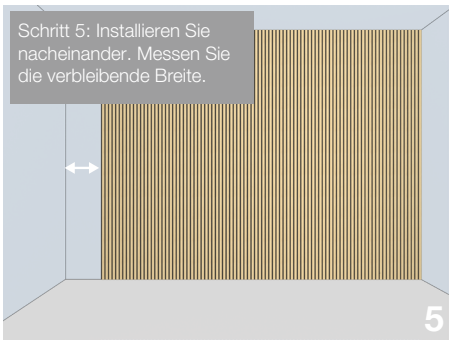

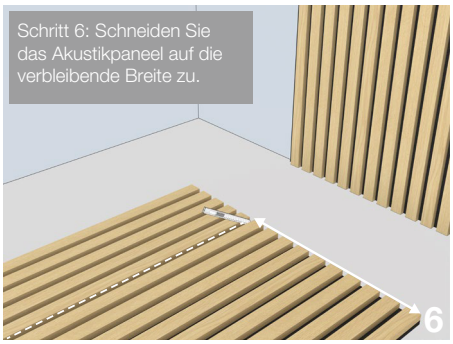

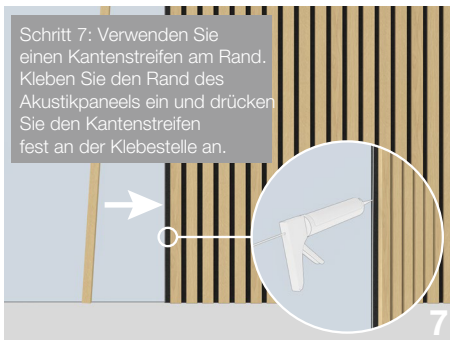

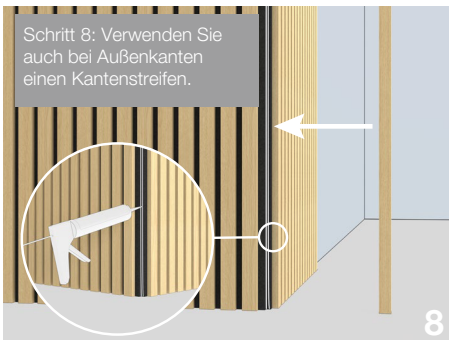

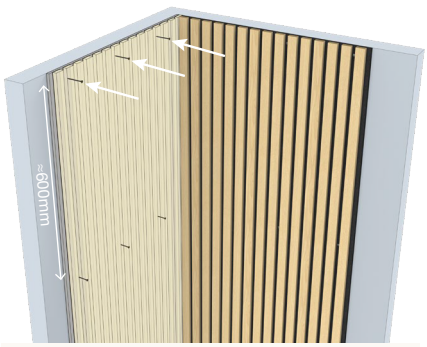

a. Nageln Sie die Akustikpaneele direkt an die Wand.

Absorptionsklasse: D

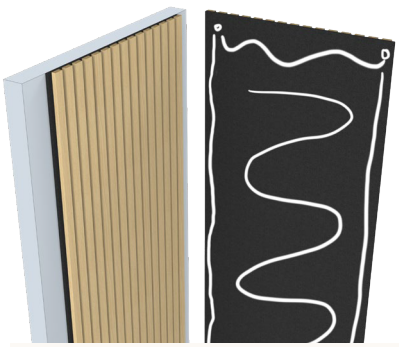

b. Befestigen Sie die Akustikpaneele mit Kleber ohne Nägel an der Wand.

Absorptionsklasse: D

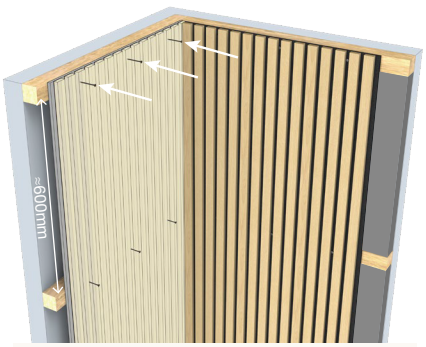

c. Installieren Sie Glaswolle oder Steinwolle zwischen den Latten.

Absorptionsklasse: A