


# **Aufbauanleitung Edelstahl Regal-Verbindungsgrundboden für Outdoorküche**

**Art. 2304-04**

**GTIN 4017265031843**

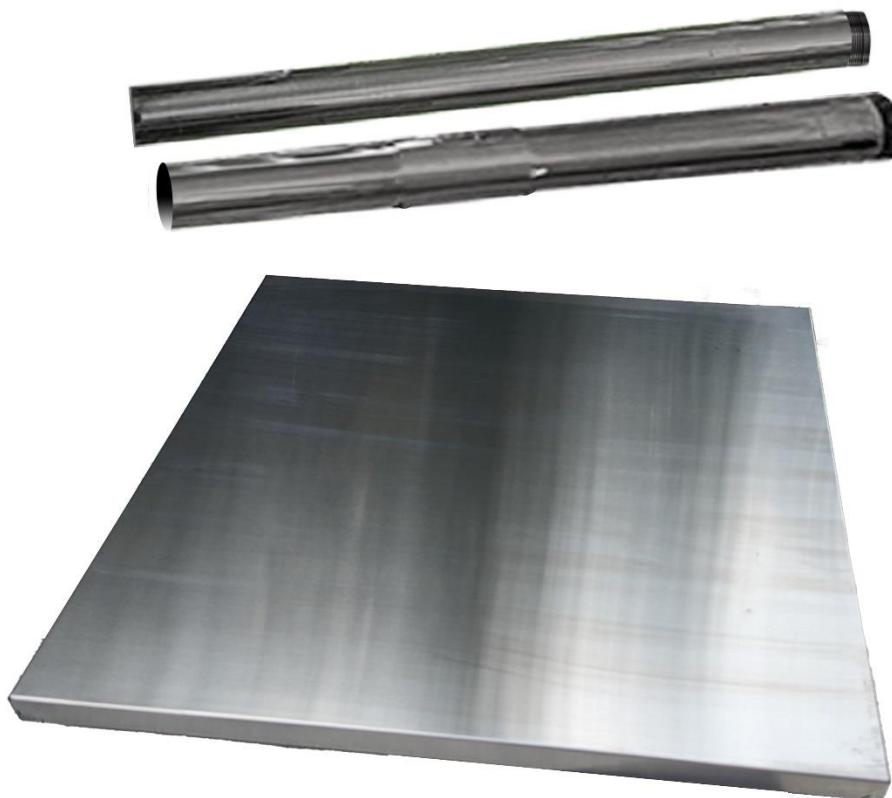


**Made in China**

Importiert durch: Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: [info@westerholt-gmbh.de](mailto:info@westerholt-gmbh.de)

### Komponentenübersicht

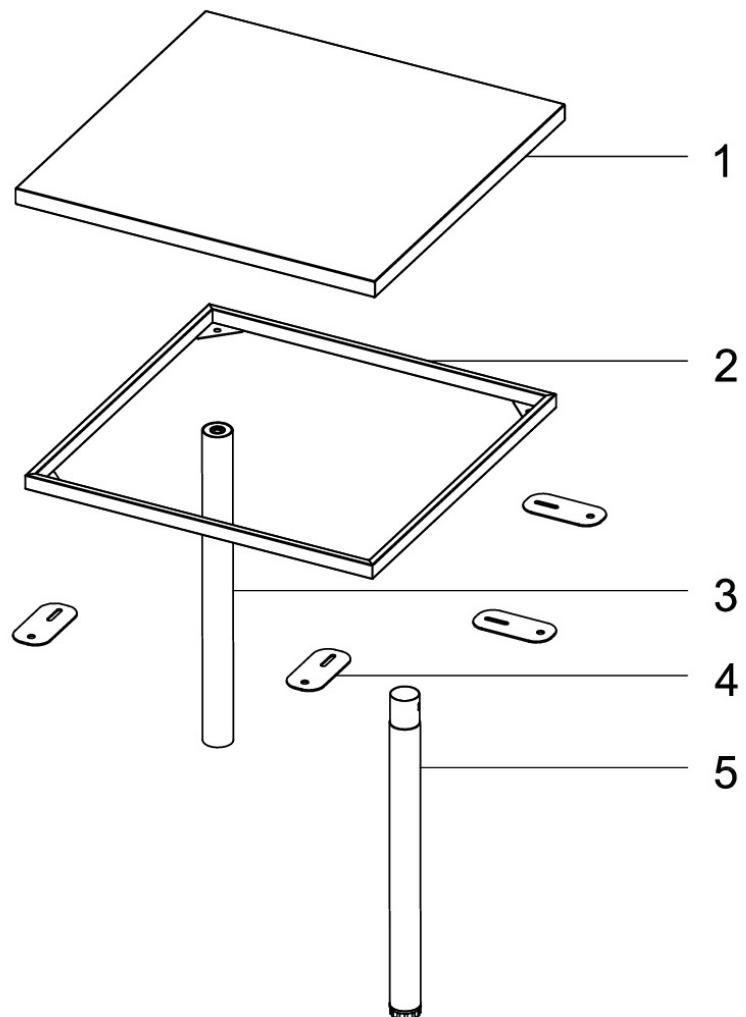


1		(1)
2		(1)
3		(1)
4		(4)
5		(1)
A		M6*10
B		M8*20
C		M6


**Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Teile vollzählig und einwandfrei sind.**

**Montage mit Stützbein:**

1. Verbinden Sie die Bauteile „3“ und „5“ gemäß der Zeichnung.




2. Montieren Sie die Bauteile „4“ mittels der Schraube „A“ und der Mutter „C“ am Bauteil „2“ gemäß der Zeichnung. Anschließen montieren Sie den Rahmen am Standbein mittels der Schraube „B“ gemäß der Zeichnung und setzen abschließend das Bauteil „1“ gemäß der Zeichnung auf.

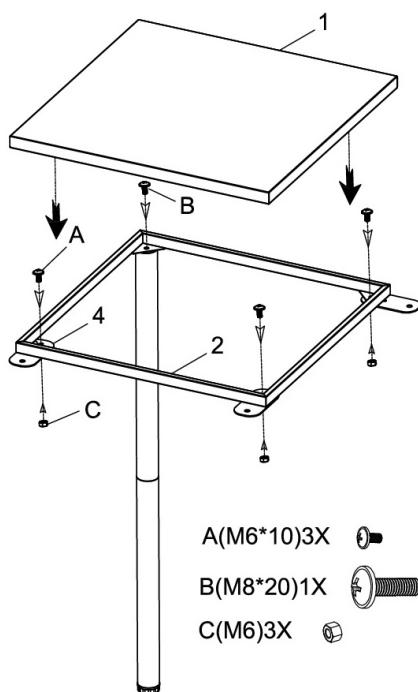

## **Montage ohne Stützbein:**

1. Montieren Sie die Bauteile „4“ mittels der Schrauben „A“ sowie der Mutter „C“ am Bauteil „2“ gemäß der Zeichnung. Setzen Sie abschließend das Bauteil „1“ gemäß der Zeichnung auf.

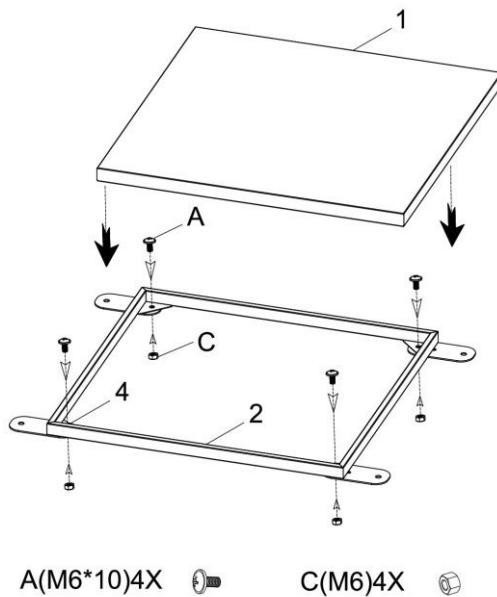

A(M6\*10)4X C(M6)4X

## **Sicherheitshinweise:**

**Achten Sie darauf das der Tisch auf einem ebenen und festen Untergrund steht.**

**Lassen Sie Kinder nie unbeobachtet in der Nähe des Tisches.**  
**Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen**

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.



## **Haftungsausschluss:**

**Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen.**

Technische Änderungen sind vorbehalten.