


# GERMANIA WERKSTATTSSCHRANK 4-TEILIG ZUR WANDMONTAGE



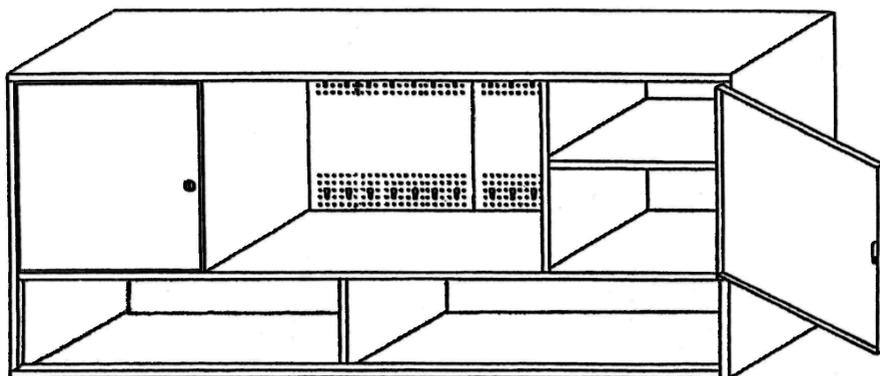


## Sicherheitshinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage von dem Werkstattschrank Handschuhe zu tragen.

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit der Teile gemäß nachstehender Liste zum Lieferumfang.

# VERPACKUNGSIHALT:

1	2 x			18	4 x		M4x10
2	1 x			19	4 x		M4
3	1 x			20	34 x		M5x8
4	1 x			21	34 x		M5
5	1 x			22	34 x		Ø 5,2
6	1 x			23	4 x		Ø 6,2
7	1 x			25	4 x		Ø 4
8	2 x		45 cm	26	4 x		M6x10
9	2 x		40 cm	27	4 x		M6
10	2 x			24	2 x		
11	2 x						
12	2 x						

# MONTAGEANLEITUNG

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind.


Erforderte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage

Es ist empfohlen, die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Ziehen Sie bei der Montage erst alle Schrauben lose an und zum Schluss, noch einmal, alle Schrauben kräftig nach.


## Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die äußeren Wände (4 und 5) und die rechte und linke Rückwand (9). Bitte achten Sie darauf, dass die offenen Seiten der Bordträger (A) nach oben weisen.

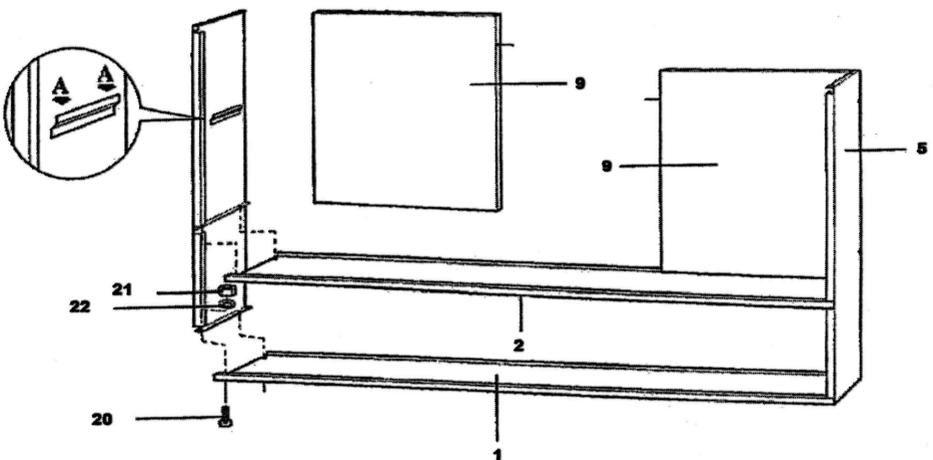


### Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie auch die Rückwände (8) und die Zwischenwände (3, 6 und 7). Hierbei auch bitte darauf achten, dass die Haken (A) nach oben zeigen. Montieren Sie die das Dachteil (1) und die Türen (12) sowie die Schlösser (24).

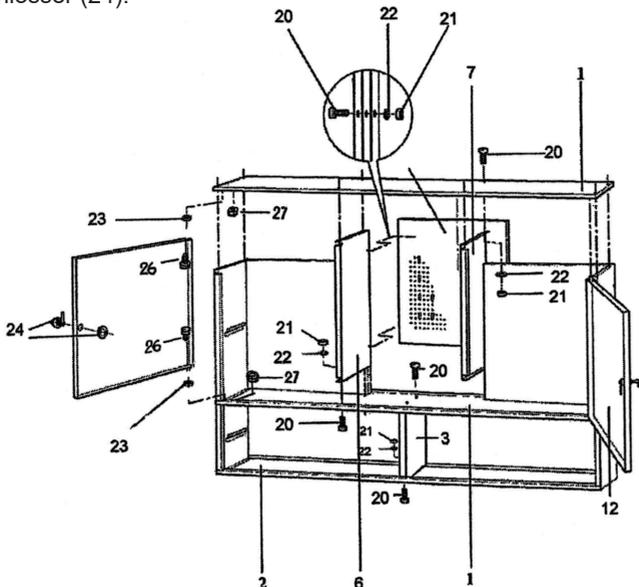

### Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie, die Wandhalterungen (10) an die Rückwände (9).

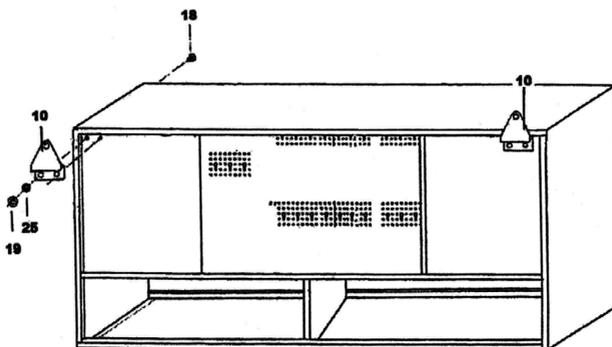

### Arbeitsschritt 4:

Bitte legen Sie die Einlegeböden (11).

### Achtung!

Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben kräftig nach.