





4 M6x30mm-Schrauben einsetzen

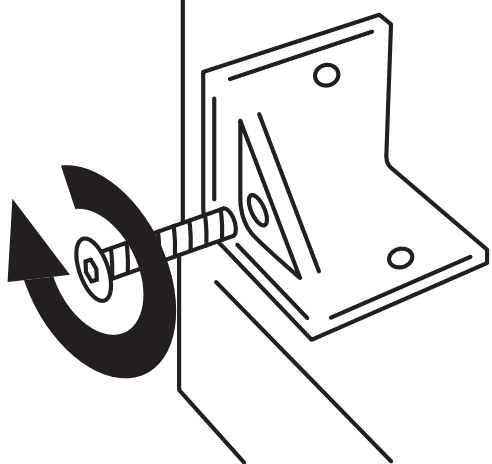

Drehen Sie nach dem Montieren der Eckwinkel **8** eine der M6x30mm-Schrauben **7** in das Gewinde jedes Eckwinkels **8**. Das Thermo-Fenster wird später an den Köpfen dieser Schrauben mithilfe von Magneten befestigt.

! Hinweis: Wie tief die M6x30mm-Schrauben in die Eckwinkel gedreht werden, wird erst in Schritt 12 wichtig.


5 Verbinden der Leisten

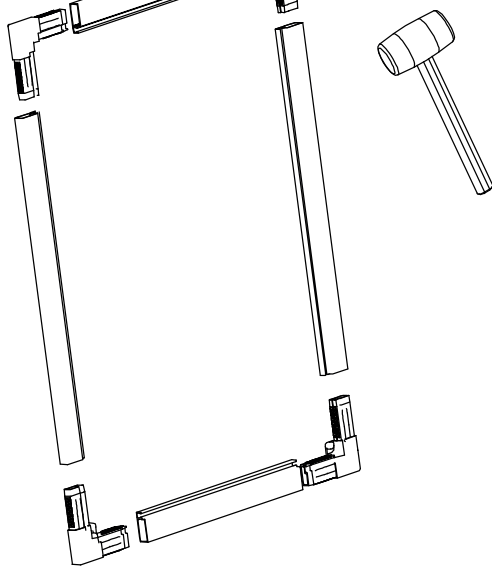

Verbinden Sie die zugeschnittenen Leisten **2** + **9** mit den Eckstücken **1**. Nutzen Sie hierfür wenn nötig einen Gummihammer. Achten Sie darauf, dass die Ecken einen Winkel von 90° haben.

! Wichtig: Alle Leisten müssen korrekt ausgerichtet sein. Hämmern Sie vorsichtig auf die Teile ein, um Beschädigungen zu vermeiden.


6 Anbringen des Klebebands

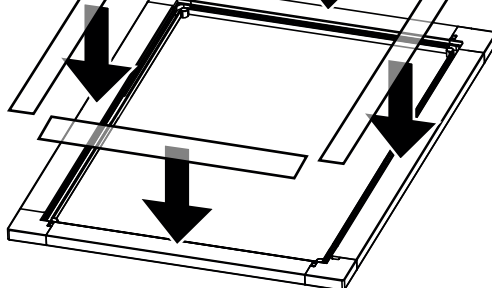

Kleben Sie das doppelseitige Klebeband **3** rundherum auf die Rückseite und möglichst nah an die Außenkanten des Rahmens.

! Wichtig: Achten Sie darauf, das Klebeband sauber und glatt anzubringen.


7 Anbringen der Folie

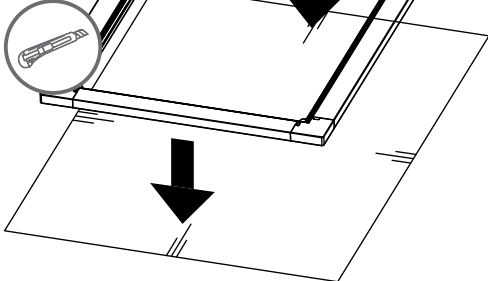


Breiten Sie die Folie **10** auf einer glatten und sauberen Oberfläche aus. Legen Sie den Rahmen mit der Seite mit dem doppelseitigen Klebeband auf die ausgebreitete Folie, um diese an den Rahmen zu kleben. Achten Sie darauf, dass die Folie faltenfrei angebracht wird. Entfernen Sie danach das überstehende Material mit einer Schere oder einem Teppichmesser.

! Wichtig: Seien Sie vorsichtig, um das Thermo-Fenster nicht zu beschädigen.

8 Anbringen der Bürstendichtung

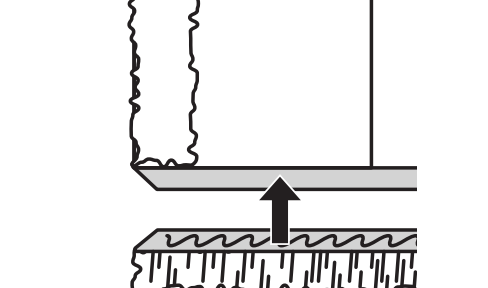


Mit Fensterbank: Die Bürstendichtung **4** der Seite mit der Fensterbank wird an die Unterseite des Rahmens geklebt. An den übrigen Seiten wird die Dichtung **4** auf die Rückseite des Rahmens geklebt.

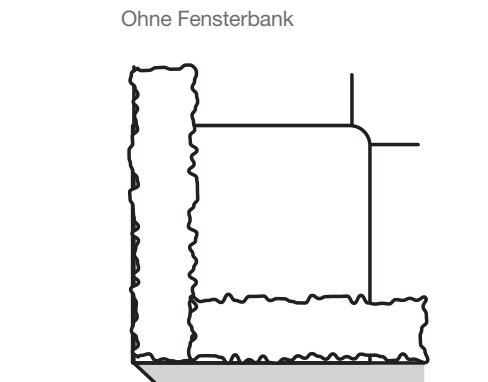


Ohne Fensterbank: Die Bürstendichtung **4** wird rundherum an die Kante der Rückseite des Rahmens geklebt.

! Sonderfall: Handelt es sich bei einer Seite der Fensterlaibung um eine Wand oder Decke, wird die Bürstendichtung **4** nicht an der Innenseite angebracht, sondern wie bei der Montage mit Fensterbank an der Außenseite.

9 Anbringen der Magnete

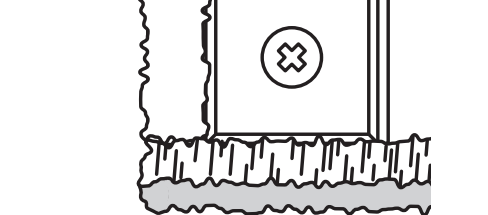

Mit Fensterbank: Schrauben Sie die Magnete **5** mithilfe der 3x16mm-Schrauben **6** in die Eckstücke **1**. Die Magnete müssen mit je 5mm Abstand zur Kante angebracht werden. Die Magnete an der Seite, die auf der Fensterbank aufliegen wird, werden jedoch bündig zur Kante montiert.

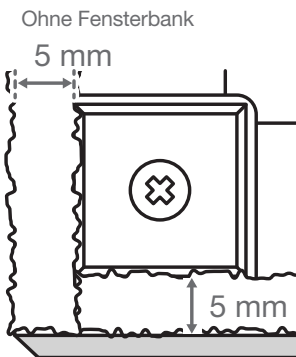


Ohne Fensterbank: Schrauben Sie die Magnete **5** mithilfe der 3x16mm-Schrauben **6** in die Eckstücke **1**. Die Magnete müssen mit je 5mm Abstand zur Kante des Rahmens angebracht werden. In dem ausgesparten Bereich ist die Bürstendichtung **4** befestigt.

! Hinweis: Wird das Thermo-Fenster ohne Scharniere montiert, werden die Magnete **5** in allen vier Ecken angebracht. Wird das Thermo-Fenster jedoch mit Scharnieren montiert, werden Magnete **5** nur in den Ecken angebracht, die auf der Seite gegenüber der Scharniere liegen.

! Sonderfall: Handelt es sich bei einer Seite der Fensterlaibung um eine Wand oder Decke, gilt es Folgendes zu beachten: Der Magnet **5** wird wie bei der Montage mit Fensterbank an dieser Seite bündig ohne den Abstand von 5mm zur Kante angebracht.


10 Zusammensetzen der Scharniere*



Setzen Sie die beiden Teile der Scharniere der Abbildung entsprechend zusammen.

*Wenn Sie das Thermofenster ohne Scharniere nutzen möchten, kann dieser Arbeitsschritt übersprungen werden.

11 Anbringen der Scharniere*

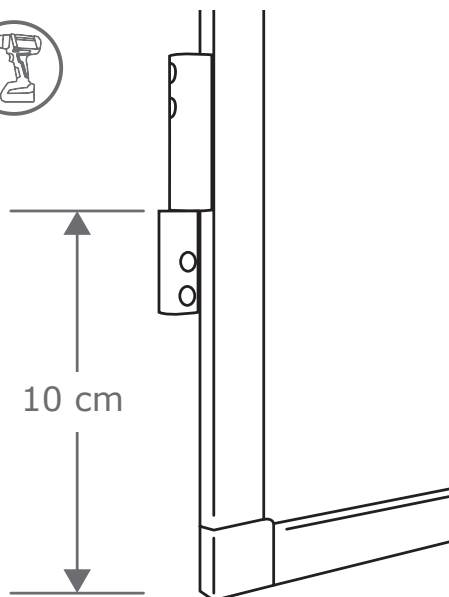


Die Scharniere werden mit jeweils 10 cm Abstand zur Ober- bzw. Unterkante mithilfe der selbstschneidenden Schrauben (4 x 25 mm) am Rahmen des Thermo-Fensters montiert. Nutzen Sie hierfür einen Akkuschräuber.

Hierbei ist darauf achten, dass der Teil des Scharniers, der an der Wand befestigt werden soll, bündig mit der Bürstendichtung abschließt, um am Ende ein geschlossenes Luftpolster zu garantieren.

*Wenn Sie das Thermofenster ohne Scharniere nutzen möchten, kann dieser Arbeitsschritt übersprungen werden.



12a Anbringen und Gebrauch des fertigen Thermo-Fensters (mit Scharnieren)

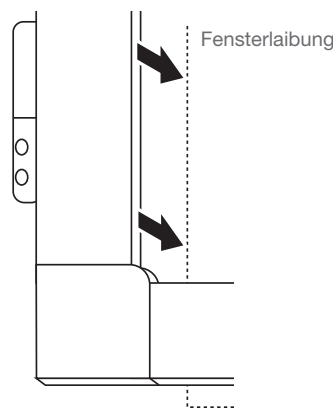


Befestigung mit Scharnieren: Bringen Sie das Thermo-Fenster mithilfe der Magnete **5** an den Eckwinkeln **8** an. Achten Sie darauf, dass die Innenkante der Seite mit den Scharnieren bündig mit der Fensterlaibung ist. Schrauben Sie die Scharniere danach an der Wand fest. Zum Anbringen der Scharniere an der Wand benötigen Sie 4 Dübel (6 x 30 mm) und 4 Schrauben (4 x 40 mm).

Die M6x30mm-Schraube **7** der Eckwinkel **8** lässt sich durch Drehen verstellen. Stellen Sie sie so ein, dass die Bürstendichtung **4** zwar eng an der Hauswand anliegt, sich aber nicht verformt. Damit entsteht ein geschlossenes Luftpolster.

Das EnergiefiXX ist nun fertig montiert.

Öffnen bzw. lösen Sie das Thermo-Fenster, indem Sie es beim Ziehen mittig anfassen, damit es nicht zu Beschädigungen oder Verformungen kommt.

12b Anbringen und Gebrauch des fertigen Thermo-Fensters (ohne Scharniere)

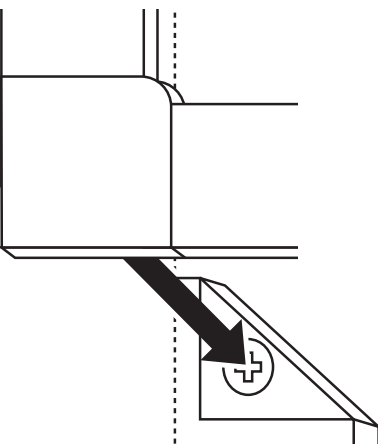

Befestigung ohne Scharniere
Mit Fensterbank: Befestigen Sie die Ecken des Thermo-Fensters mithilfe der Magnete **5** an den M6x30mm-Schrauben **7** in den Eckwinkeln **8**. Da die Dichtung des Thermo-Fensters auf der Fensterbank aufliegt, wird es nicht verrutschen.

Ohne Fensterbank: Befestigen Sie die Ecken des Thermo-Fensters mithilfe der Magnete **5** an den M6x30mm-Schrauben **7** in den Eckwinkeln **8**. Bringen Sie zusätzlich eine Auflage an, um sicherzustellen, dass das Thermo-Fenster nicht nach unten rutscht.

Die M6x30mm-Schrauben **7** der Eckwinkel **8** lassen sich durch Drehen verstellen. Stellen Sie sie so ein, dass die Bürstendichtung **4** zwar eng an der Hauswand anliegt, sich aber nicht verformt. Damit entsteht ein geschlossenes Luftpolster.

Das EnergiefiXX ist nun fertig montiert.

Öffnen bzw. lösen Sie das Thermo-Fenster, indem Sie es beim Ziehen mittig anfassen, damit es nicht zu Beschädigungen oder Verformungen kommt.