




Setzanweisung

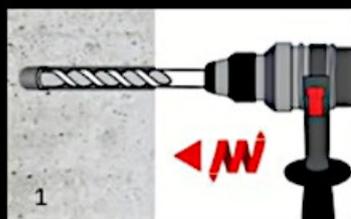


Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser und gewählter Bohrlochtiefe erstellen.

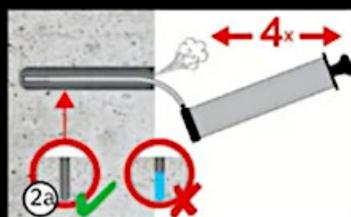


Bohrloch mit Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe ausblasen.

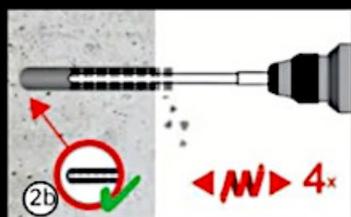


Bohrloch mit geeigneter Drahtbürste mittels eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine ausbürsten.

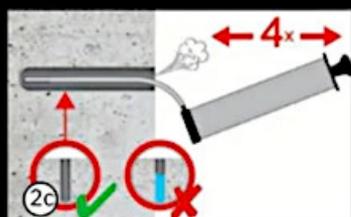

Anschließend Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund vollständig mit Druckluft oder Handpumpe ausblasen.

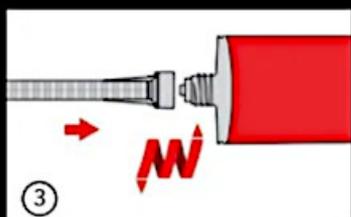


Schraubkappe und falls vorhanden Schlauchfolienclip entfernen. Statikmischer aufschrauben.

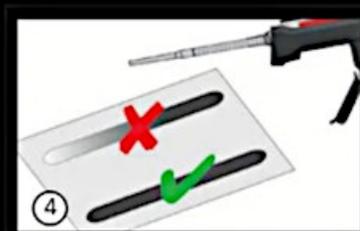


Den Mörtelvorlauf solange verwerfen, bis sich eine gleichmäßige Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hübe.



Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmörtel befüllen. Für Setztiefen größer 190mm passende Mischerverlängerung verwenden.

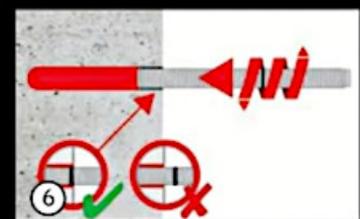

Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einführen. Die Ankerstange muss schmutz-, fett-, und ölfrei sein.

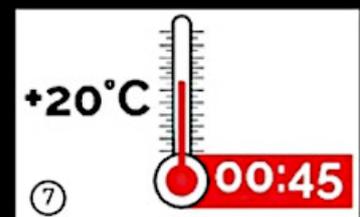

Die angegebene Aushärtezeit muss eingehalten werden. Anker während der Aushärtezeit nicht belasten.