

Montageanleitung

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warnsymbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie die entsprechenden Montageschritte ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorgangs hin. Beachten Sie diese, bevor die entsprechenden Montageschritte durchgeführt werden, um Probleme zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf den WPC-Sichtschutzzaun: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Benutzen Sie den Artikel nur, wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den WPC-Sichtschutzzaun weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenfalls zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den WPC-Sichtschutzzaun nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Gerades Element




Stahlpfostenträger

A 3X



Pfosten

B 3X




Zaunpaneel

C 18X



Schiene

D 2X



Pfostendeckel/
-kappe

E 3X



Verbindungsschie
ne zum fixieren

F 4X



Schrauben

G 12X



Schrauben

H 3X

Schrägelement




Stahlpfostenträger

A 1X



Pfosten

B 1X




Zaunpaneel

C 5X/4X



Schiene

D 1X



Pfostendeckel/
-kappe

E 1X



Verbindungs
schiene zum
fixieren

F 2X



Schrauben

G 3X



Schrauben

H 1X


Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr WPC-Sichtschutzzaun wird in mehreren Paketen geliefert. Bitte stellen Sie sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Starten Sie mit dem Aufbau

WPC Sichtschutzzaun V2

Schritt 1:

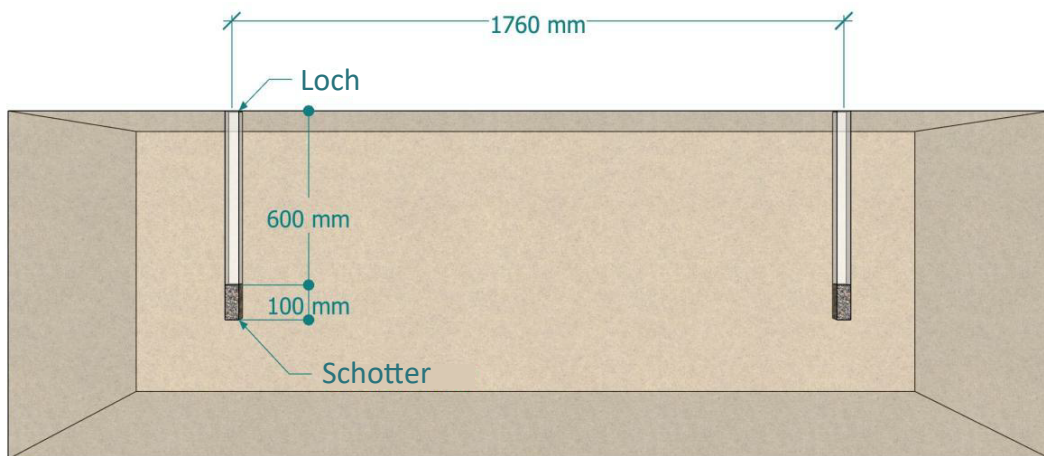

Bitte beachten Sie den Höhenverlauf Ihres Grundstücks. Grundsätzlich sollten die Zaunpfosten exakt flucht-, lot- und höhengerecht montiert werden. Dies ist gegebenenfalls auch für den Untergrund zu beachten.

Bei vorhandenem Untergrund für die direkte Montage der Pfostenträger folgen Sie den Abschnitten auf der nächsten Seite.

Heben Sie zuerst die Fundamentlöcher mit einem Durchmesser von ca. 30 cm und einer Tiefe von ca. 60 cm aus. Der Abstand zwischen den Fundamentlöchern muss (mittig gemessen) 176 cm betragen. Füllen Sie nun eine ca. 10 cm hohe Schicht Kies als Drainage ein.

Option Schrägelement: Der Abstand zwischen den Fundamentlöchern muss (mittig gemessen) 96 cm betragen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Pfosten standsicher sind und die Gründung stabil und frostsicher ist. Füllen Sie danach die restlichen 50 cm des Lochs mit einem ausreichend stabilen Betonfundament auf. Wir empfehlen, eine schnell abbindende Fertigmischung zu verwenden, die eine kürzere Aushärtungszeit benötigt und sich in der Regel nur mit Wasser anrühren lässt.

Stellen Sie den Pfosten auf die Kiesschicht und richten Sie ihn nach Augenmaß möglichst senkrecht aus. Wir empfehlen, für das Fundament den sogenannten Ruck-Zuck-Beton zu verwenden.


Beachten Sie hierbei immer die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers. Der Beton härtet schnell aus, sodass ein Zaunelement schon in kurzer Zeit montiert werden kann. Die Abbinde- und Aushärtezeiten sind je nach Hersteller unterschiedlich. Dies ist beim Einsetzen und Ausrichten des Pfostens unbedingt zu berücksichtigen.

Geben Sie die Betonmischung schrittweise in 10-15 cm dicken Schichten in das Loch, wässern und verdichten Sie sie zwischendurch nach Anweisung. Richten Sie die Pfosten mit einer Wasserwaage senkrecht aus.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Artikel oder holen Sie sich je nach Untergrund Rat bei einer Fachkraft für Gartenbau.


Schritt2:

Stecken Sie daraufhin den Pfosten (B) auf den Pfostenträger. Wiederholen Sie diesen Vorgang im richtigen Abstand auch für die weiteren Pfosten. Der Abstand zwischen den Pfosten (von Pfostenmitte zu Pfostenmitte gemessen) sollte 176 cm betragen.

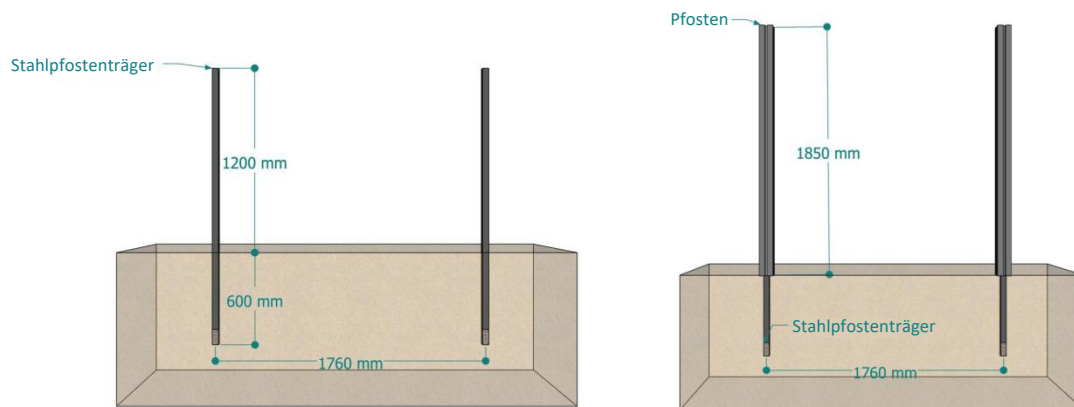


Option Schrägelement:

Abstand zwischen den Pfosten (von Pfostenmitte zu Pfostenmitte gemessen): 96 cm

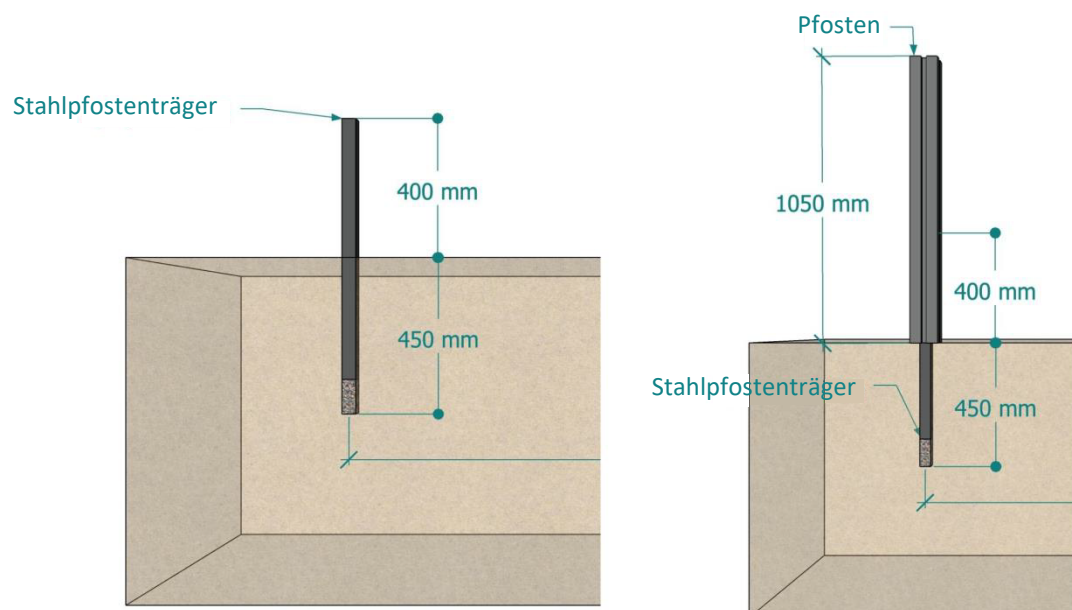


Schritt 3:

Schieben Sie nun die einzelnen WPC-Elemente (C) von oben in die Führung der beiden Pfosten.

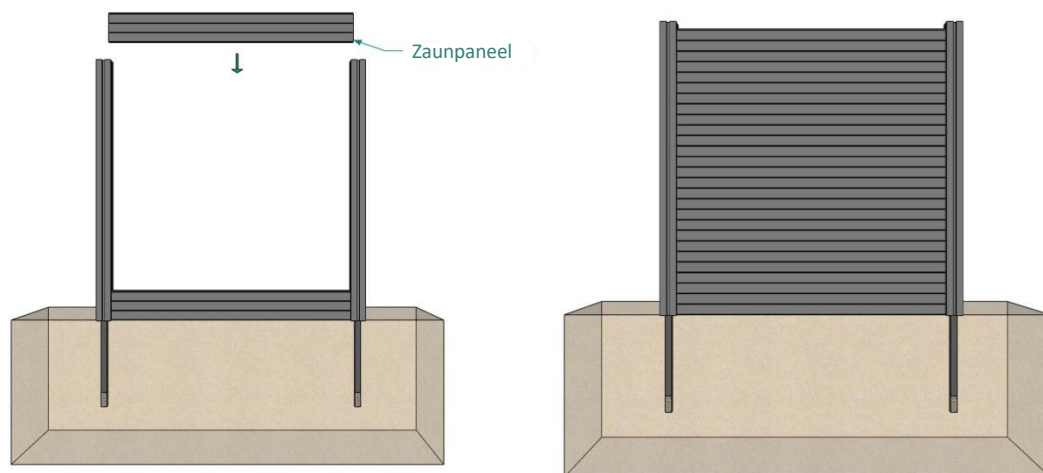


Schritt 4:

Zum Fixieren der WPC-Paneele setzen Sie zunächst die Abschlussleiste (D) auf.

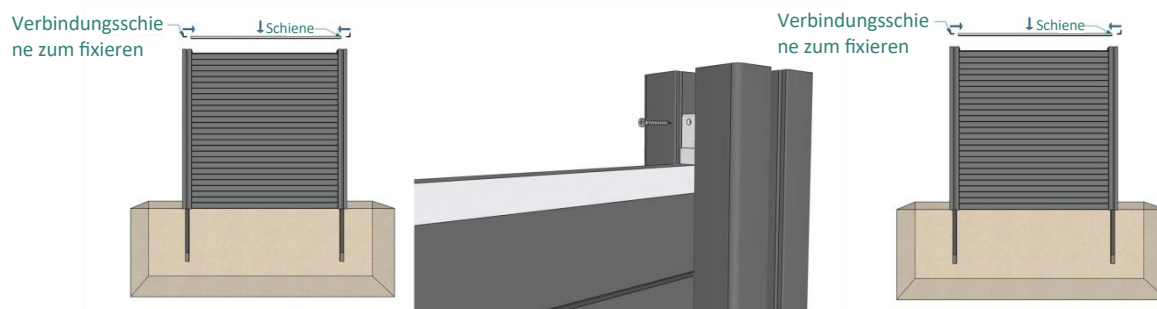



Option Schrägelement: Schieben Sie nun die WPC-Elemente (C) von oben zwischen die Pfosten. Beginnen Sie hierbei mit den längsten Elementen.

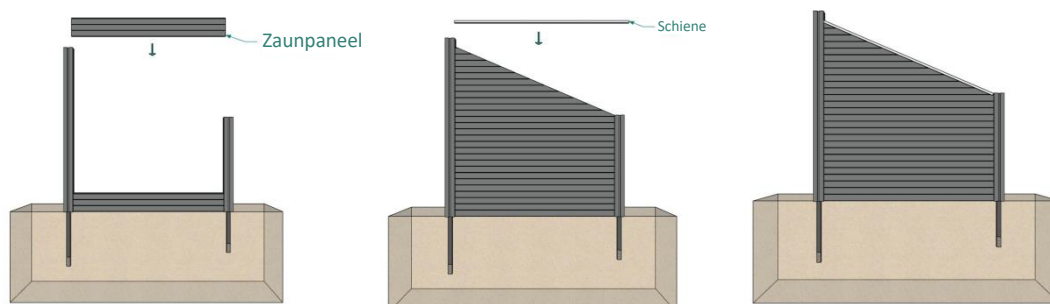

Schritt 5:



Mit den Schrauben (H) können Sie abschließend die Abdeckkappen (E) montieren.

Pfostendeckel/
-kappe

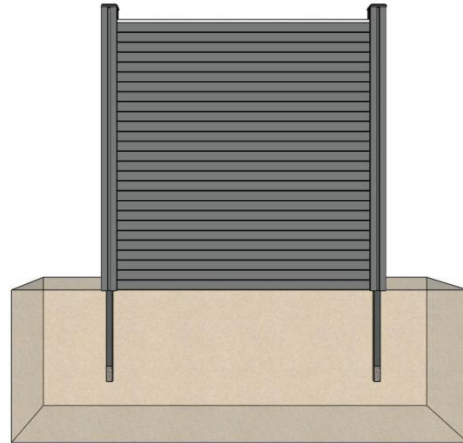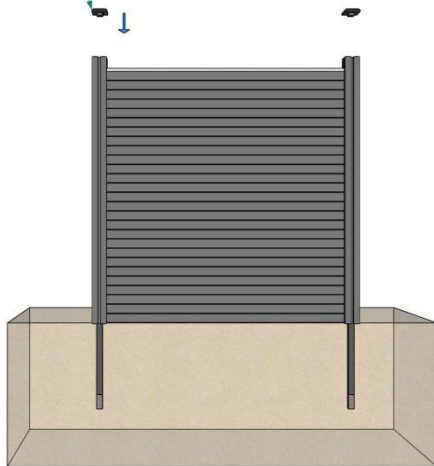

Option Schrägelement:

Pfostendeckel/
-kappe

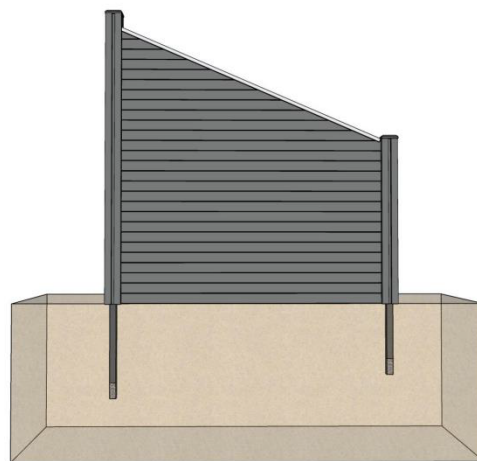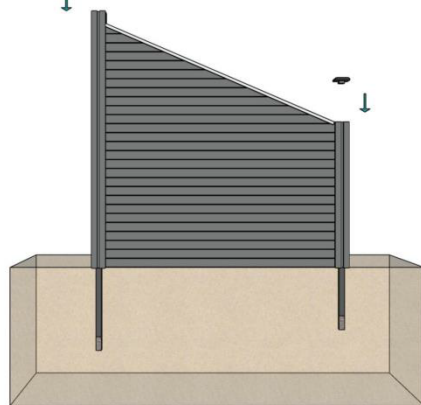

Modell No.: BIG VN 250617

Artikel No.: 1213781-213732

Hergestellt für:

NORMA

Lebensmittelfialbetrieb

Stiftung & Co. KG

HeisterstraBe 4, 90441Nürnberg

E-Mail: kundenservice.n24@norma24.de