


GERMANIA WERKBANK EINTÜRIG MIT SCHUBLADE UND HOLZPLATTE

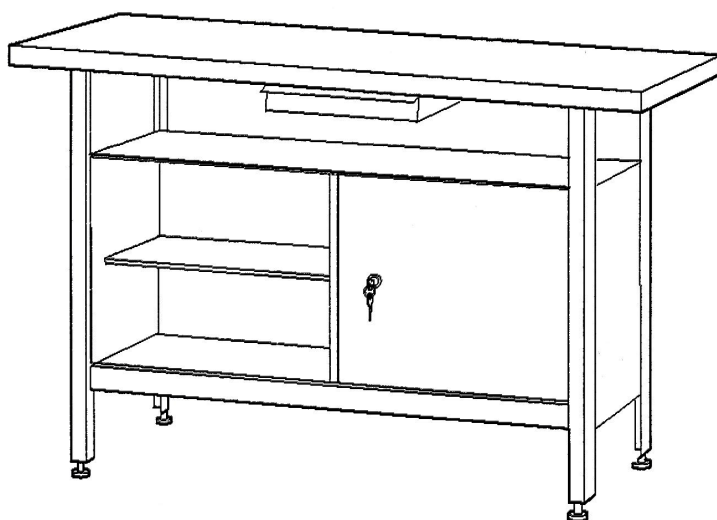

Sicherheitshinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit der Teile gemäß nachstehender Liste zum Lieferumfang.

VERPACKUNGSGEHALT:


Pos.	Stück	Bauteile
1	1	Arbeitsplatte
2	2	Boden-/Deckelplatte (baugleich)
3	1	Rückwand
4	1	rechte Seitenwand
5	1	linke Wand mit Bodenträger
6	1	Mittelwand mit Bodenträger
7	1	Tür
8	2	Niete fuer Tuer
9	1	Schubladenrückseite
10	2	Schubladenseitenteil
11	1	Schubladenboden
12	1	Schubladenführung links
13	1	Schubladenführung rechts
14	1	Schubladenfront
15	2	Winkel fuer Arbeitsplatte
16	4	Tischbein
17	1	Einlegeboden
18	1	Schloss
19	4	Gewindefuesse
A	14	Holzschraube
20 / B	43	Schraube M5x10mm
21 / C	43	Mutter M5
22 / D	45	Unterlegscheibe

MONTAGEANLEITUNG

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind.
Erforderte Werkzeuge:

- SKreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm/10mm/17mm
- Sicherheitshandschuh

Es ist empfohlen, die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Bitte, bei der Montage erst alle Schrauben lose anziehen und zum Schluss, noch einmal, alle Schrauben kräftig nachziehen.

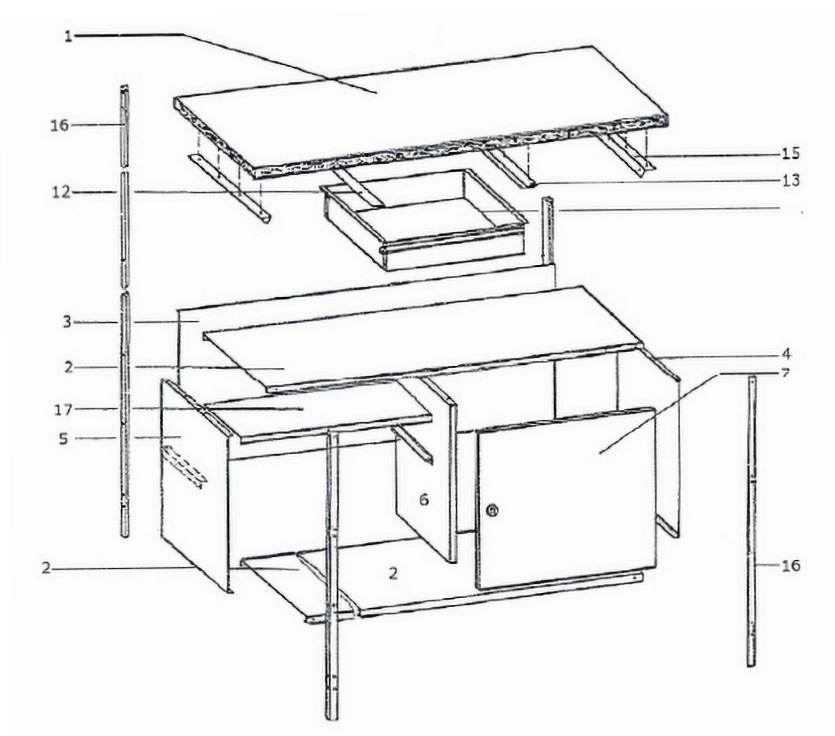

Arbeitsschritt 1:


Stellen Sie das Oberteil (2) senkrecht (lange Seite am Boden) und verschrauben Sie das Teil mit den 2 Seitenteilen. Rechts (4), links (5) und das Mittelteil (6), bei dem Seitenteil (4) muss der große Lachabstand unten sein. Verwenden Sie dazu die Schrauben (20), Muttern (21) und Unterlegscheiben (22). Die Schraubenköpfe sollten außen platziert werden, die Muttern und Unterlegscheiben innen.

Arbeitsschritt 2:


Befestigen Sie das Unterteil (2) in gleicher Weise.

Arbeitsschritt 3:

Setzen Sie die Schraube (von vorne gesehen) rechts erst dann ein, wenn die Tuerzapfen (23) in die dafür vorgesehenen Löcher des Unter- und Oberteils (3) eingeführt sind.

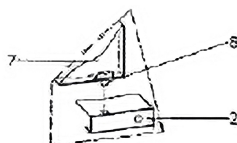

Niete in dem Unterteil (2)
(8-7-22-2)

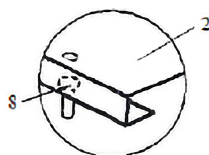

Niete in dem Oberteil (2)
(2-8-7)


Arbeitsschritt 4:

Drehen Sie das teilweise montierte Teil in die normale Position und schrauben Sie die Rückwand (3) in den 3 mittleren Löchern am Unterteil (2) und den 2 mittleren am Oberteil (2) mit den Schrauben (20), Muttern (21), Unterlegscheiben (22) fest. Bei beiden Blechen muss die Abkantung nach unten zeigen. Befestigen Sie die Rückwand am Oberteil (2) innerhalb der Laengsabkantung, am Unterteil (2) außerhalb.

Unterteil:



Oberteil:

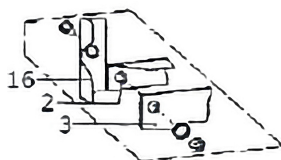

Arbeitsschritt 5:

Schrauben Sie die 4 Beine (16) mit den Schrauben (20), Muttern (21), Unterlegscheiben (22) fest. Achten Sie darauf, dass die Löcher in gleicher Position sein sollten.

Arbeitsschritt 6:


Schrauben Sie nun die Gewindefüße (19) in die Werk Tischbeine und stellen Sie den Korpus auf.

Arbeitsschritt 7:

Legen Sie die Arbeitsplatte (1) auf dem Boden, mit der Unterseite nach oben. Die vorgebohrten Löcher sind zu sehen. Schrauben Sie die beiden Führungsschienen der Schublade (13) mit je 3 Stück Holzschrauben (A.) an der Arbeitsplatte fest.

Arbeitsschritt 8:

Setzen Sie die beiden Außenwinkel (15) an die Holzplatte an (kantige Winkelseite liegt auf der Arbeitsplatte auf, Anschraubfläche ist auf der Außenseite). Verschrauben Sie die Außenwinkel (15) mit jeweils 4 Holzschrauben (19/A).

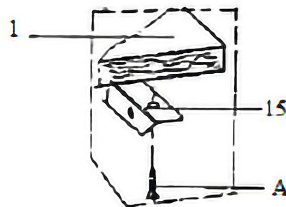


Arbeitsschritt 9:

Legen Sie die Holzplatte auf die Beine so auf, dass der Anschlag der Schublade an den Führungsschienen der Schublade nach hinten zeigt. Schrauben Sie die Platte mit entsprechenden Schrauben (20/B,21/C,22/D) fest.

Arbeitsschritt 10:

Setzen Sie nun die Schublade zusammen. Dafür befestigen Sie zunächst die Seitenteile (10) am Boden (11) der Schublade. Setzen Sie im Nachgang die Rückwand (9) und zum Schluss die Vorderseite (14) ein.

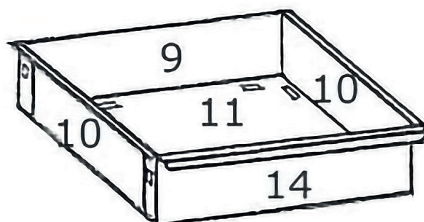**Arbeitsschritt 11:**

Schieben Sie die Schublade in die Führungsschienen und legen Sie die Ablage (17) links auf die beiden Winkel des Seitenteils (5) und des Mittelteils (6) auf.

Achtung!

Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben kräftig nach.

