


GERMANIA WERKZEUG-WERKSTATT- SCHRANK AUS METALL 120X60X20 CM

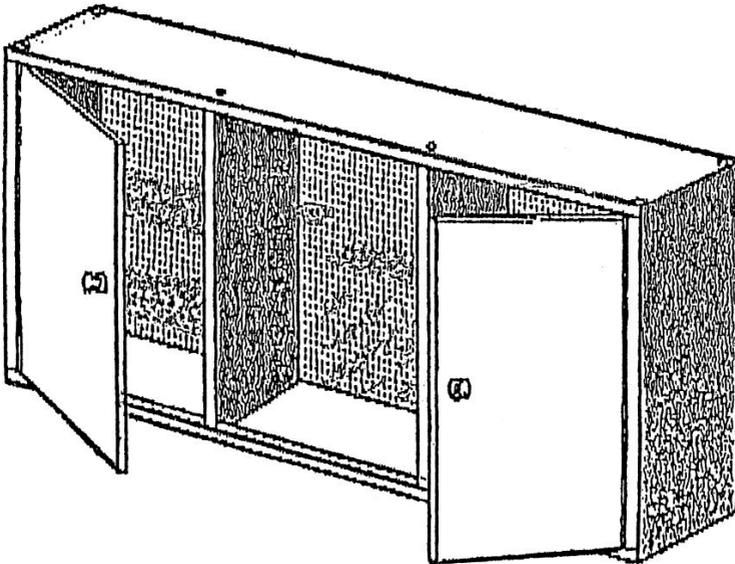

Sicherheitshinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage von dem Werkstattschrank Handschuhe zu tragen.

Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau die Vollständigkeit der Teile gemäß nachstehender Liste zum Lieferumfang.

VERPACKUNGSGEHÄLT:

Pos.	Stück	Benennung
4	3	Rückwand
5	2	Ober- und Unterteil
6	2	Ablage
7	2	Seitenteil
8	1	Mittelteil rechts
8a	1	Mittelteil links
12	4	Niete
14a	2	Tür links und rechts
15	2	Schloß kpl.
16	1	Montageset*
17	4	Haken 145 mm
20	2	Wandbefestigung
		* bestehend aus 16 Schlitz-Schrauben (C) M5x10 16 Muttern (B) M5 16 U-Scheiben (A) Φ 5,3 4 Schlitz-Schrauben (F) M4x10 4 Muttern (E) M4 4 U-Scheiben (D) Φ 4,3 2 U-Scheiben (G) Φ 6,2

MONTAGEANLEITUNG

Prüfen Sie bitte vor dem Zusammenbau, ob alle Bestandteile unbeschädigt sind.


Empfohlene Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage

Es ist empfohlen, die Montage auf einer ebenen Fläche zu zweit zu führen. Bitte, bei der Montage erst alle Schrauben lose anziehen und zum Schluss, noch einmal, alle Schrauben kräftig nachziehen.


Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die Seitenteile (7) und die rechte (8) und linke (8a) Mittelteile an dem Unterteil (5) mit Hilfe des Schraubensets (Schraube C außen, Muttern B und Unterlegscheiben A - innen). Decken Sie den Topf mit dem Oberteil (5) zu.

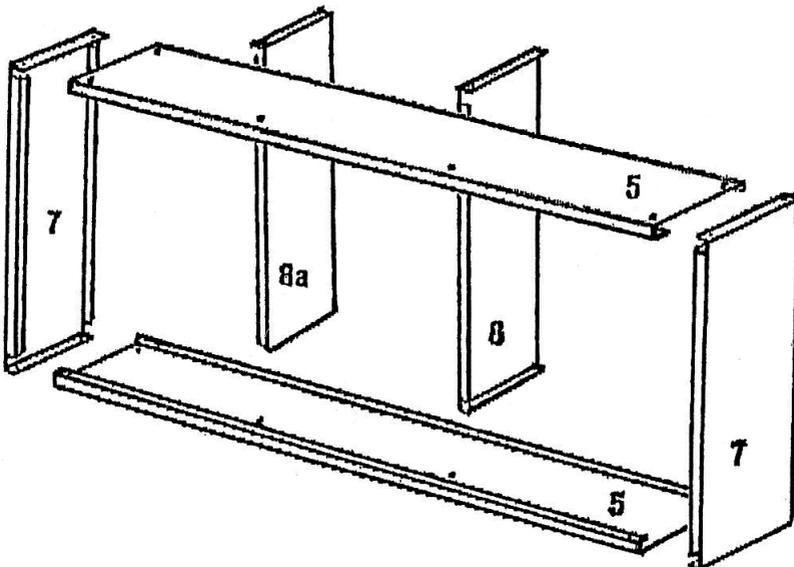


Arbeitsschritt 2:

Schrauben Sie den Oberteil (5) und den Unterteil (5) zuerst nur mit den 8 Schrauben (C,B,A) vorne zu. Montieren Sie die Rückwände (4). Die Rückwände sollten richtig gerichtet werden / die Aussparung nach hinten.

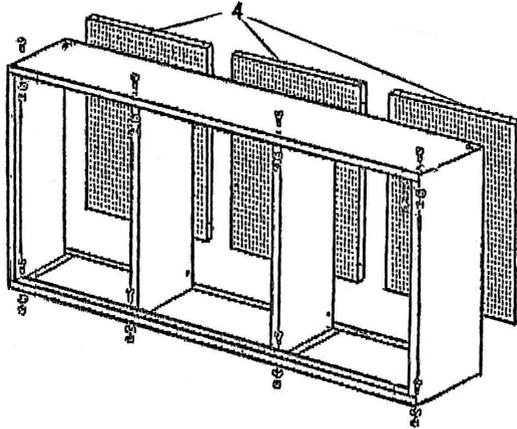


Arbeitsschritt 3:

Schrauben Sie die Rückwände (4) mit dem Oberteil (5), dem Unterteil (5) und mit den Seitenteilen (7) in den 4 hinteren Ecken (C-5-7-4-A-B). Verschrauben Sie die Rückwände (4) mit den Mittelwänden (8, 8a) mit Hilfe den Schrauben (C), den Muttern (B) und den Unterlegscheiben (A). Montieren Sie die beiden Türen (14a) mit Hilfe der Niete (12) – 2 je Tür (alle Niete nach unten gerichtet). Vergessen Sie die U-Scheiben (G) zwischen der Tuer (14a) und dem Unterteil (5) nicht /wie unten abgebildet 12-14-G-5/.

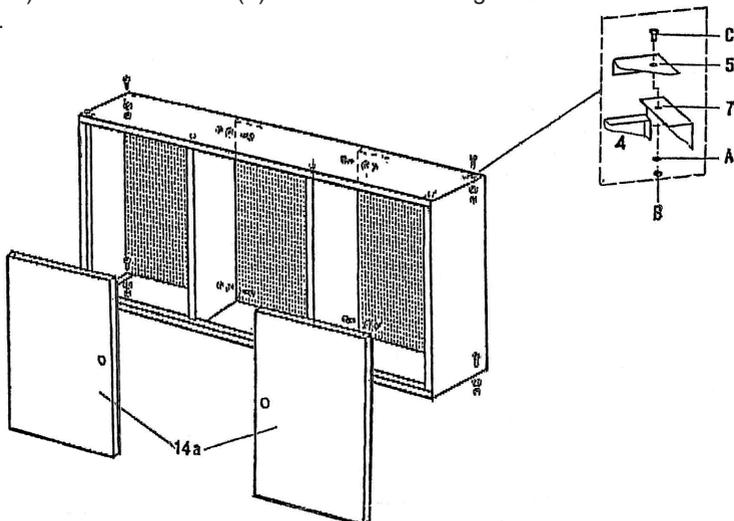

Arbeitsschritt 4:

Montieren Sie die Wandhalterungen (20) an die Rückwände (4) mithilfe des Montagesets (F,E,D) (F-20-4-D-E). Stecken Sie zum Schluss die 4 Haken für die Einlegeböden und legen Sie die Böden drauf. Stecken Sie die Schliesszylinder durch die Loecher in den Tueren und fixieren Sie sie wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass die Schliessrichtung entsprechend ist.

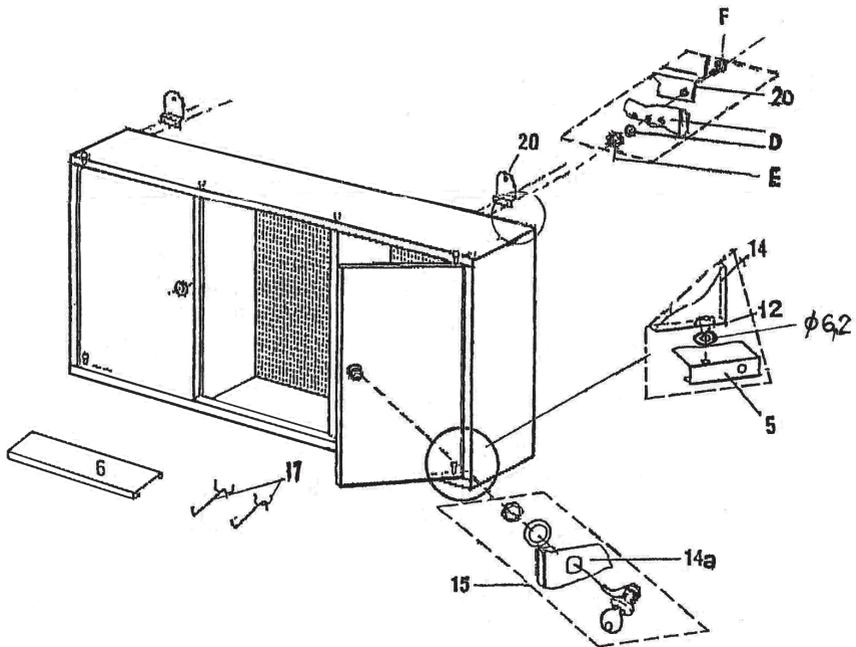

Achtung!

Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben kräftig nach.

