

Benutzerhandbuch DE

Stand Up Paddle Board



Aufblasbares Stand Up Paddle Board
Inklusive Paddel, Pumpe und Rucksack



FREAKWAVE

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE HINWEISE.....	3
WARNSYMBOLS.....	4
SICHERHEITSHINWEISE.....	5
LIEFERUMFANG.....	6
SUP MODELLE.....	6
TERMINOLOGIE.....	7
MONTAGE.....	7
VORBEREITUNG.....	7
AUFBLASEN.....	7
FINNEN MONTIEREN.....	8
PADDEL ZUSAMMENSETZEN.....	9
ENTLÜFTUNGSVERFAHREN.....	9
VERHALTENSCHINWEISE.....	10
REPARATUR.....	11
LECK SUCHE.....	11
LECK FLICKEN.....	11
PFLEGE & LAGERUNG.....	12
GARANTIE.....	12

ALLGEMEINE HINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung sicher auf.


Das Board ist aufgrund des hochwertigen Materials und des professionellen Designs sowohl für kurze Ausflüge als auch für mehrstündige Touren perfekt ausgestattet. Die besonders guten Fahreigenschaften, die hervorragende Drehfreudigkeit, sowie die hochwertige Dropstitch-Konstruktion zeichnen das Allround-Talent aus.

Dieses Handbuch soll Sie bei der Bedienung des Stand Up Paddles (nachfolgend SUP genannt) unterstützen. Bitte lesen Sie dieses sorgfältig durch und machen Sie sich mit Ihrem Board vertraut, bevor Sie es benutzen.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann Ihr SUP schwer beschädigt werden.

Beachten Sie unbedingt die maximale Traglast sowie den Auftrieb des SUPs und überschreiten Sie diese Werte nicht.

WARNSYMBOLE

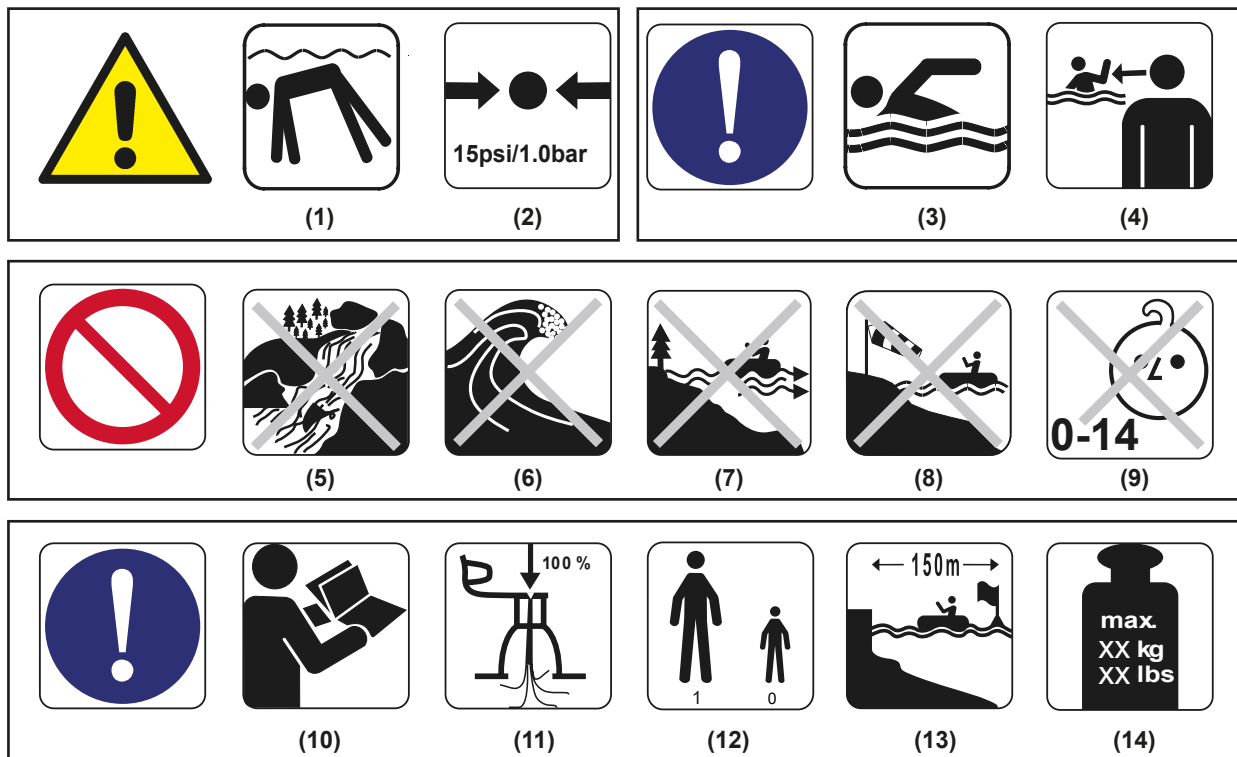

Bedeutung Symbole

- 1) Kein Schutz vor Ertrinken
- 2) Auslegungsbetriebsdruck
- 3) Nur für erfahrene Schwimmer
- 4) Kinder im Wasser immer beaufsichtigen
- 5) Nicht in Wildwasser verwenden
- 6) Nicht in Bremswellen verwenden
- 7) Nicht im Offshore-Bereich verwenden
- 8) Nicht im Offshore-Wind verwenden
- 9) Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet
- 10) Zuerst Anweisung lesen
- 11) Alle Luftkammern vollständig aufblasen
- 12) Anzahl der Benutzer: 1 Erwachsener
- 13) Sicherer Abstand zum Ufer: 150 m
- 14) Maximale Tragfähigkeit: Gemäss Angabe auf dem SUP



Bei Nichtverwendung darf das SUP nicht starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dies die Nähte beschädigen kann. Lassen Sie unmittelbar nach der Verwendung die Luft ab, um solche Beschädigungen zu vermeiden!

SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen Sie Ihr Board und Ihre Ausrüstung, bevor Sie ins Wasser gehen.
- Begeben Sie sich, wenn möglich, nicht allein auf das Wasser.
- Vermeiden Sie das Paddeln, wenn der Wind Sie vom Ufer weg treibt.
- Es wird empfohlen, einen Neoprenanzug oder Trockenanzug sowie eine Schwimmhilfe zu tragen.
- Auf dem SUP muss zwingend eine Rettungsweste bzw. Schwimmhilfe mit mindestens 50 N Auftrieb mitgeführt werden, sobald Sie die äussere Uferzone (300m vom Ufer entfernt) verlassen oder sich auf Flüsse begeben.
- Das SUP muss zwingend mit Name und Adresse beschriftet werden.
- Sobald es dämmt oder dunkel ist, muss ein weisses Rundumlicht gut sichtbar und eingeschaltet mitgeführt werden.
- Das Tragen einer Fussleine (Verbindungsleine zwischen SUP und Körper) wird situationsabhängig empfohlen.
- Auf Flüssen wird von Fussleinen dringend abgeraten.
- Vermeiden Sie es, das SUP zu verwenden, wenn Sie nicht schwimmen können.
- Begeben Sie sich nach dem Konsum von Alkohol oder unter Drogen- und Medikamenteneinfluss nicht auf das Wasser.
- Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer die Ratschläge und Warnungen in diesem Benutzerhandbuch. Eine Nichtbeachtung dieser Betriebsanweisungen kann zu ernsthaften Gefährdungen bis hin zum Tod führen. Benutzen Sie das Produkt nur an hierfür vorgesehenen Orten und unter den zulässigen Bedingungen.
- Die Verwendung dieses Produkts kann den Benutzer nicht vorhersehbaren Risiken, Gefahren und Gefährdungen aussetzen. Seien Sie stets aufmerksam.
- Überschreiten Sie nicht die maximal empfohlene Personenzahl. Ungeachtet der Personenzahl darf das Gesamtgewicht von Personen und Ausrüstung niemals die empfohlene Maximalbelastung überschreiten.
- Achten Sie bei der Verwendung des SUPs auf Naturgewalten wie Wind, Gezeiten und Flutwellen. Verwenden Sie es bei schlechten Wetterbedingungen nicht. Beachten Sie insbesondere Meereswinde und Strömungen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Verschleiss oder undichten Stellen und vergewissern Sie sich, dass alle Bestandteile in intaktem Zustand sind. Bitte benutzen Sie das SUP nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.
- Flüssigkeiten wie Batteriesäure, Öl oder Benzin können das SUP beschädigen.
- Das Aufblasen muss mit dem auf dem Produkt angegebenen Druck erfolgen, da es ansonsten zu einem übermässigen Aufblasen und/oder Platzen kommen kann.
- Sorgen Sie für eine gleichmässige Belastung des SUPs. Die ungleichmässige Verteilung von Lasten auf dem Board kann ein Kentern auslösen, das zum Ertrinken führen könnte.
- Passen Sie die Geschwindigkeit und Richtung des SUPs immer an die Wasserbedingungen an.
- Informieren Sie sich über lokale gesetzliche Bestimmungen und Gefahren in Verbindung mit surfen, Boot fahren und/oder Wasseraktivitäten. Beachten Sie zudem die allgemeinen Hinweise für die Nutzung in Schweizer Gewässern am Ende dieses Benutzerhandbuchs.

LIEFERUMFANG


- Stand-Up Paddle Board
- 3-schaftig verstellbares Aluminium-Ruder
- Handpumpe mit Manometer
- Ventilschlüssel
- Reparatursatz
- Professionelle Tragetasche
- Mittelfinne
- Bedienungsanleitung

SUP MODELLE

Länge SUP	Max. Körpergewicht	Auftrieb
213 cm	50 kg	490 N
244 cm	60 kg	588 N
280 cm	95 kg	931 N
320 cm	130 kg	1274 N
335 cm	140 kg	1372 N
365 cm	150 kg	1470 N
381 cm	150 kg	1470 N
427 cm	170 kg	1666 N
470 cm	550 kg	5880 N



TERMINOLOGIE

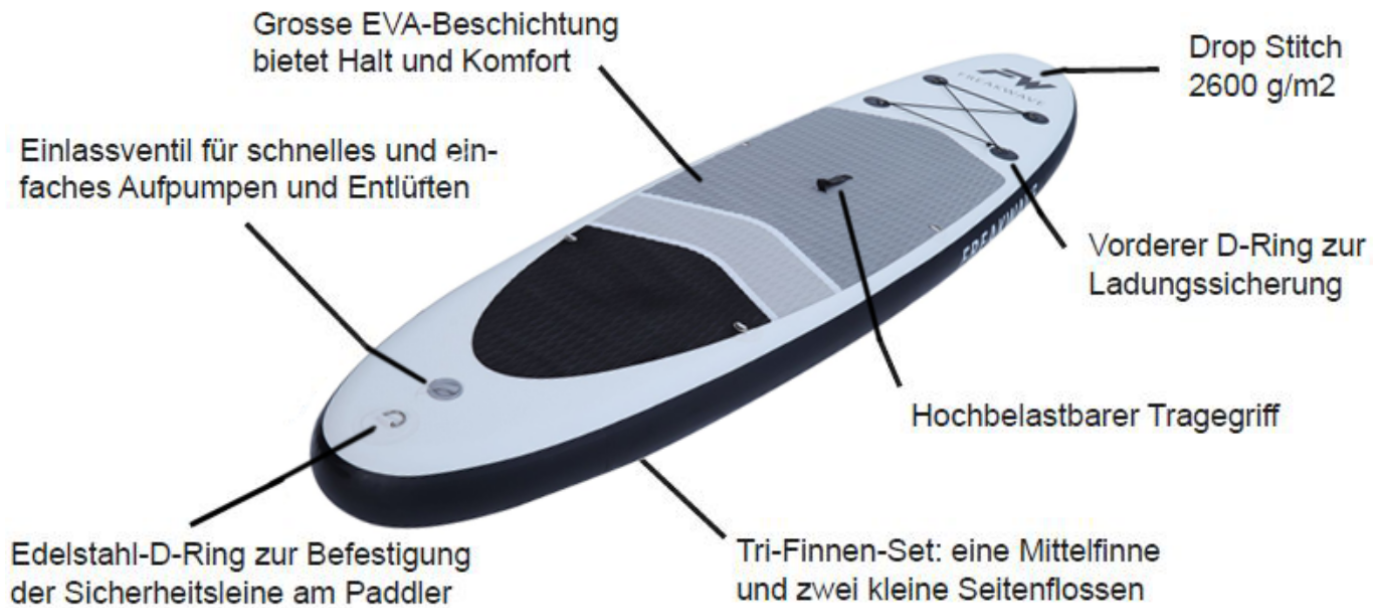

MONTAGE


VORBEREITUNG

Entnehmen Sie das Board aus der Verpackung. Wählen Sie eine glatte und saubere Oberfläche, um das Brett auszupacken. Rollen Sie das Board aus, bis es flach auf dem Untergrund liegt und die Oberseite nach oben zeigt.

AUFBLASEN

Das Aufblasventil befindet sich in der Nähe der Nase Ihres Boards.

- 1) Schrauben Sie die Ventilkappe ab.
- 2) Achten Sie darauf, dass der Ventilstift **nicht** nach unten gedrückt ist und sich in der Position „UP“ befindet. Ansonsten strömt beim entfernen der Pumpe zu viel Luft heraus.

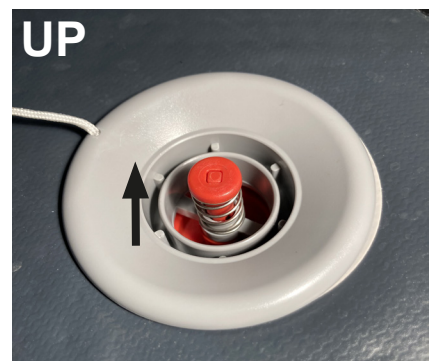



- 3) Schliessen Sie die Pumpendüse mit einer halben Drehbewegung (im Uhrzeigersinn) an das Ventil an.
- 4) Beginnen Sie mit dem Pumpen. Pumpen Sie auf, bis Sie den erforderlichen Druck erreicht haben. Beachten Sie, dass für den ordnungsgemässen Betrieb ein Druck zwischen 0.82 bar (12 psi) und 1.03 bar (15psi) notwendig ist. Der aktuelle Druck kann auf der Druckanzeige der Pumpe abgelesen werden.
- 5) Verriegeln Sie den Ventilschaft immer mit dem Ventildeckel. Nur der Ventildeckel kann die endgültige Luftdichtigkeit gewährleisten. Zudem wird dadurch verhindert, dass versehentlich Luft entweicht oder Partikel in die Luftkammern gelangen.



Aufblastipps und Vorsichtsmassnahmen

Verwenden Sie **KEINEN** Luftkompressor. Schäden an Ihrem Board, die durch zu starkes Aufblasen mittels Luftkompressor verursacht werden, fallen nicht unter unsere Garantie.

Nach zwei oder drei Tagen kann es zu einem leichten Druckabfall aufgrund von Temperaturänderungen kommen. In solchen Fällen sollte das SUP nachgepumpt werden.

Bevor Sie eine lange Tour unternehmen, blasen Sie das Board mind. 24 Stunden zuvor auf, um sicherzustellen, dass es luftdicht ist. Wenn Sie einen stetigen Rückgang des Luftdrucks feststellen, befolgen Sie die Anweisungen zur Lecksuche im Abschnitt zur Reparatur von Boards in diesem Handbuch.

Das Board darf **NICHT** übermässig aufgepumpt werden. Ein maximaler Druck von 1.03 bar ist ausreichend. Übersteigen Sie diesen Maximaldruck nicht und lassen Sie das Board nicht in der prallen Sonne liegen. Bei heissen Temperaturen kann sich das Board ausdehnen und dadurch ein zu hoher Luftdruck entstehen. Die kältere Temperatur des Wassers hingegen kann zu einem Druckverlust führen. Wir raten aus diesem Grund, bei jeder Benutzung eine Pumpe mitzuführen.

FINNEN MONTIEREN

Die beiden Seitenflossen sind am Produkt befestigt. Sobald das Brett aufgeblasen ist, schieben Sie die mittlere Flosse in die Basis und setzen Sie den Sicherungsstift ein.



PADDEL ZUSAMMENSETZEN



Das Paddel wird in drei Teilen geliefert. Um das Paddel zusammen zu bauen, halten Sie die Knöpfe gedrückt, während Sie die Teile zusammenschieben, bis diese einrasten. Der letzte Abschnitt (oben) des Paddels ist einstellbar. Um die ideale Höhe für Ihr Paddel zu finden, bauen Sie das Paddel zunächst so auf, dass es 15 cm grösser ist als Ihre eigene Körpergrösse. Stellen Sie von diesem Punkt an das Oberteil nach oben oder unten ein, bis die Länge für Sie bequem ist. Ein längeres Paddel ist besser geeignet für eine sanfte, leichtere Paddelbewegung. Ein kürzeres Paddel ist gut für Performance- oder Wettkampffahrten.

Wenn Sie nach dem Einrasten der Knöpfe feststellen, dass der Verstellbereich lose ist, ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher fest.

Merkmale:

Verstellbare Länge von 165 bis 218 cm

Leicht und schwimmend, Gewicht 960 g



Welle von 29 und 27 mm aus Legierung 6005-T6

Kompakt: Demontierbar in 3 Teilen von je 79 cm Länge

ENTLÜFTUNGSVERFAHREN

Um das Ventil zum Entlüften zu öffnen, drücken Sie den Ventilstift nach unten (er muss nicht gedreht werden) und vergewissern Sie sich, dass sich der Ventilstift in der Position „DOWN“ befindet.

Achten Sie darauf, Ihr SUP nicht auf einem schmutzigen Untergrund oder auf Sand zu entlüften. Ansonsten können kleine Partikel in den Ventilbereich gelangen.

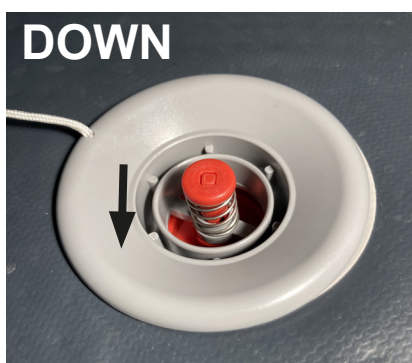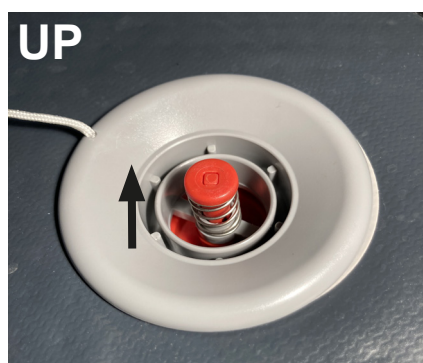

VERHALTENSHINWEISE

Informieren Sie sich vor dem Stand Up Paddeln über die jeweiligen Richtlinien in der entsprechenden Region oder dem Land in welchem Sie sich befinden.

NUTZUNG DES SUPS AUF SCHWEIZER GEWÄSSERN

- Wie für andere Wassersportarten gelten auch im Umgang mit dem SUP diverse Gesetze und Bestimmungen. Bitte beachten Sie, dass es hierbei kantonale Unterschiede geben kann. Informieren Sie sich entsprechend bei den verantwortlichen kantonalen Stellen.
- Das Tragen von Schwimmhilfen wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend, solange Sie sich innerhalb der inneren (150m) und der äusseren (300m) Uferzone bewegen. Die Schwimmhilfe muss der Grösse der tragenden Person entsprechen und einen Mindestauftrieb von 50 Newton aufweisen.
- Eine Schwimmhilfe muss zwingend mitgeführt werden, wenn Sie sich ausserhalb der Uferzone (+300m vom Ufer weg) oder auf Flüssen befinden.
- Ihr SUP muss nicht immatrikuliert werden. Zwingend ist die Beschriftung des Boards mit Namen und Adresse des Eigentümers/Halters.
- Sie haben keinen Vortritt gegenüber Vorrangsschiffen, Güterschiffen, Schiffen der Berufsfischer und Segelschiffen.
- Führen Sie in der Nacht und bei nebligem Wetter ein gut sichtbares weisses Rundumlicht mit.
- Informieren Sie sich über Ein- und Auswasserstellen und geschützte Lebensräume am entsprechenden Gewässer und meiden/umfahren Sie solche Gebiete grossräumig. Wildtiere und Pflanzen können bereits durch die Bewegungen eines SUPs gestört und gefährdet werden.

REPARATUR

LECK SUCHE

Wenn das Board Luftdruck verliert und dies nicht auf kalte Temperaturen zurückzuführen ist, prüfen Sie es auf Undichtigkeiten. Beginnen Sie mit den Ventilen. Um ein Leck zu lokalisieren, empfehlen wir, Seife und Wasser in einer Sprühflasche zu mischen und um das Ventil zu sprühen. Wenn sich Blasen bilden, überprüfen Sie das Ventil und stellen Sie sicher, dass der Ventileinsatz fest verschraubt ist. Falls die Problematik weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Gerne bestellen wir Ihnen ein Ersatzventil, damit Sie das Defekte austauschen können.

Falls Luft aus dem Brett strömt, obwohl die Ventile intakt sind, könnte ein Durchschlag vorliegen. Kleine Einstiche können einfach und dauerhaft repariert werden. Sprühen Sie die Mischung um die Platine herum, bis Luftblasen sichtbar werden und markieren Sie die Position des Lecks. Wenn Sie keine Luftblasen finden, blasen Sie das Board auf und versuchen Sie, aufgrund der Geräusche das Leck aufzufinden. Möglicherweise können Sie den Standort des Lecks genauer eingrenzen, wenn Sie den Bereich erneut mit der Sprühflasche besprühen.

LECK FLICKEN

Durchstiche, die kleiner als 0.5 cm gross sind, können einfach und ohne Patch repariert werden. Entlüften Sie Ihr Board, reinigen und trocknen Sie dann die beschädigte Stelle. Tragen Sie einen kleinen Tropfen Klebstoff auf, um die Stelle abzudecken, und lassen Sie diese mind. 12 Stunden trocknen.

Wenn Ihr Board repariert werden muss, verwenden Sie die Patches im Reparatursatz und führen Sie diese Schritte aus:

- Lassen Sie das Brett vor der Reparatur vollständig entlüften.
- Schneiden Sie einen Patch zu, der 5 cm grösser ist als der Riss.
- Reinigen Sie die Reparaturstelle mit Alkohol.
- Tragen Sie 3 dünne, gleichmässige Schichten Klebstoff auf die Oberfläche des Paddles und das Reparaturmaterial auf. Warten Sie jeweils 5 Minuten zwischen jedem Auftrag.
- Legen Sie den Patch über den Riss. Der Klebstoff reagiert schnell. Stellen Sie sicher, dass die Positionierung präzise und genau ist. Verwenden Sie den Roller damit das Pflaster flach und gleichmässig aufliegt.
- Warten Sie 24 Stunden bevor Sie das Board erneut aufblasen.

PFLEGE & LAGERUNG

Damit Ihnen das SUP möglichst lange erhalten bleibt, befolgen Sie folgende Pflege- und Lagerungshinweise.

- Vor der Lagerung vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien. Der meiste Schmutz kann mit einer milden Seife und frischem Wasser entfernt werden.
- Das Brett kann aufgeblasen oder entlüftet aufbewahrt werden. Wenn Sie das Board entlüften, empfehlen wir Ihnen, es in der mitgelieferten Schutztasche aufzubewahren.
- Wenn Sie das Board im Freien lagern, heben Sie es vom Boden ab und bedecken Sie es mit einer Plane, um es vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Das Aufhängen des Brettes wird nicht empfohlen.
- Nicht unter extremen Bedingungen lagern (z.B. über 45°C oder unter -20°C).
- An einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren.
- Rollen Sie das Brett nicht zu fest zusammen, wenn Sie es im entlüfteten Zustand aufbewahren.
- Wenn sich die Finnen verbiegen, legen Sie diese in kochendes Wasser und biegen Sie diese danach wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.

GARANTIE

In Garantiefällen bitten wir Sie, direkt mit unserem Kundendienst Kontakt aufzunehmen. Wir sind stets bemüht, eine zufriedenstellende Lösung zu finden.

GONSER.CH

Importeur und gesetzlicher Vertreter

Gonser AG
Bahnhofstrasse 4
6048 Horw
www.gonser.ch
info@gonser.ch